


ノイズキャンセリングマイク付き USBヘッドセット取扱説明書

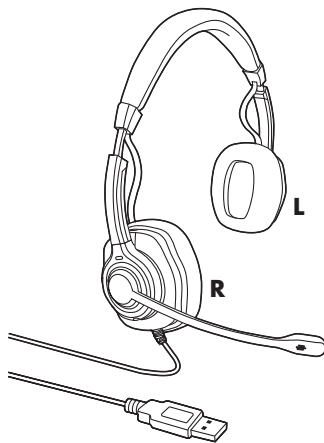

この度は、ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット「**400-HS050PRO**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット…… 1台 ②取扱説明書・保証書(本書)…… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** **<内部を開けないでください>**
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>**
●内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因となります。
- <接続ケーブルを傷つけないでください>**
●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

使用上の注意

- 右図の矢印の方向に広げすぎるとヘッドバンドが破損や変形する恐れがあります。装着時には必要以上に広げないでください。
- スポンジ部分は長期間の使用、保存によって劣化する恐れがあります。また、指で引っ張ったり、先の尖ったもので触れないでください。破れる恐れがあります。
- マイクアームの根元部分を回転させるときは、過剰な力を加えないでください。また、マイクの先端を回転させないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
- ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。
- イヤークッションなど直接耳や肌に触れる部分に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

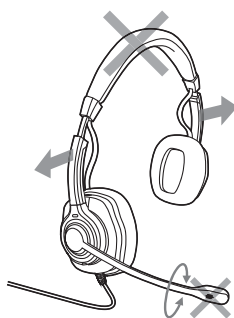


2.特長


- マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。
- 独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
- 2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。
- 通話中かどうか一目でわかる通話LEDを耳部分に搭載しています。
- イヤークッションやヘッドアームの表皮には肌触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。
- イヤークッションは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。
- ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。
- マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単にこなせます。
- 左右どちら向きにも装着できます。
- Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。
- ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。

※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

各部の名称とはたらき

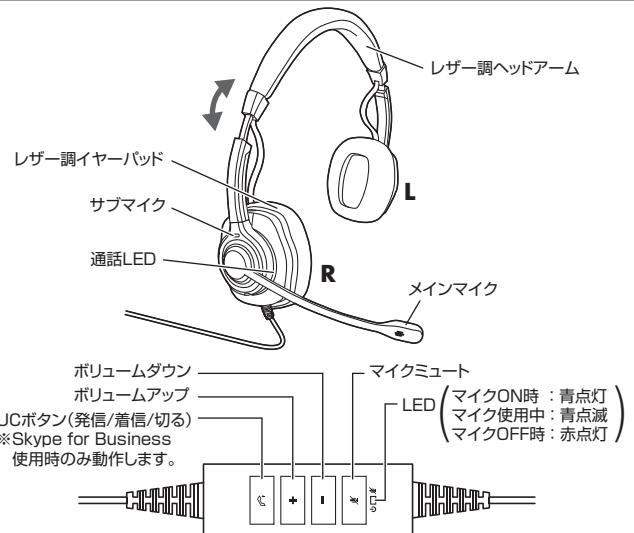


装着の目安

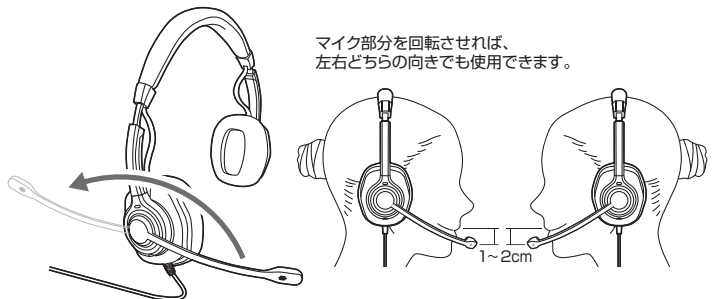


通話LEDについて

状態	LEDカラー
接続済みで待機中	ホワイト
通話中	レッド
音声再生中	ホワイト

※LEDにはわずかな遅延が生じる場合があります。
※使用するソフトウェアによっては、LEDが正常に動作しない場合があります。

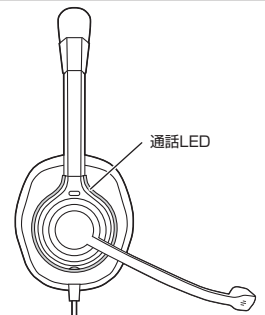

3.接続方法

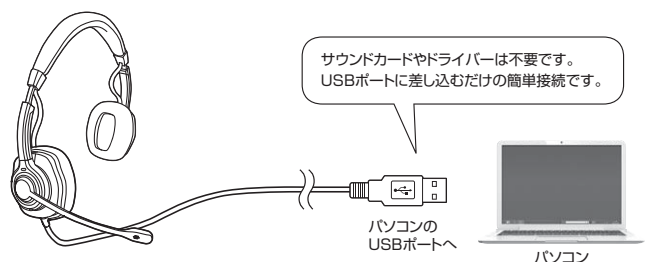

接続をするだけで自動的にドライバーがインストールされ、「Noise-cancelling USB Headset」と認識されます。

※再起動を要求される場合は再起動してください。

1.仕様

ヘッドホン部		マイクロホン部(メインマイク)	
形 式	ダイナミック型40mm(ステレオ)	形 式	コンデンサータイプ
周 波 数 特 性	20~20,000Hz	指 向 性	単一指向性
インピーダンス	32Ω±20%	周 波 数 特 性	100~8,000Hz
最 大 入 力	20mW	インピーダンス	2.2kΩ
		入 力 感 度	-42dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) -62dB±3dB (0dB=1V/ubar, 1kHz)

共通仕様

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB 2.0 / 1.1 両対応)
対 応 O S	Windows 10・8.1・8・7, macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11
ケーブル長	約1.8m±0.2m
重 量	約230g(ケーブル含む)

※上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
※USBポートを装備した家庭用ゲーム機等での動作保証はいたしません。

4. パソコンの設定

※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

■ Windows 10・8.1・8の場合

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。または「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。

②「サウンド」をクリックしてください。

③「再生」と「録音」タブの中のリストからそれぞれ「Noise-cancelling USB Headset」を選択し、「既定値に設定(S)」をクリックしてください。

選択したサウンドデバイスに🔇が付きます。

※既に🔇がついている場合もあります。この時、右下の「プロパティ」をクリックし、それぞれの「レベル」タブを開いて、レベル(音量)の調整をしてください。

🔇(消音)になっている場合は🔊(解除)にしてください。

④「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。




■ Mac OSの場合

①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックしてください。

②「サウンド」をクリックしてください。



③「出力」と「入力」のリストの中から、それぞれ「Noise-cancelling USB Headset」を選択してください。この時、それぞれの音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

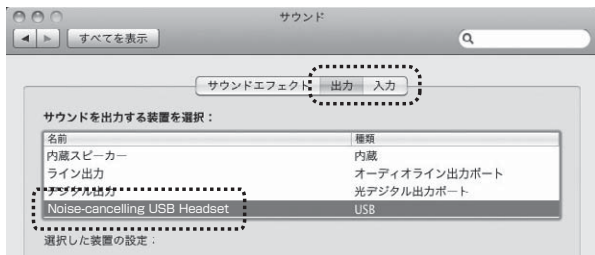

④左上の🔇をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

5. [例] Skypeの設定(Windows)

①Skypeのメイン画面の「☰」から「設定」をクリックしてください。



②「音声/ビデオ」をクリックしてください。

③オーディオの「マイク」と「スピーカー」の中のリストからそれぞれ「Noise-cancelling USB Headset」を選択してください。


④音量などの設定が完了したら右上の「×」マークをクリックし、ウィンドウを閉じてください。

これでSkypeの設定は完了です。

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

6. [例] Zoomの設定(Windows)

①Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。

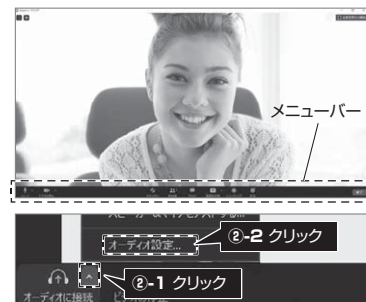

②「🔊」または「🔇」の横の「A」をクリックして表示されたメニューから「オーディオ設定...」をクリックしてください。

③下図のように「オーディオ」の「スピーカー」と「マイク」の中からそれぞれ「Noise-cancelling USB Headset」を選択し、調節してからメニューを閉じてください。



アイコンが「🔊」をクリックし、「コンピューターでオーディオに参加」をクリックしてください。「🔊」の場合アイコンが「🔊」に変更になり、マイクの設定が完了します。

これでZoomの設定は完了です。 ※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

7. トラブルシューティング

Q1) USBハブに接続できますか？

A1) 本製品を接続する際にはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付きのUSBハブ(セルフパワーハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニターのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q2) 本製品を接続しているのにヘッドホンから音が出ず「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A2) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。「4.パソコンの設定」を参考に本製品を優先するよう設定変更してください。

Q3) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとするとヘッドホンから音が出る。

A3) 「4.パソコンの設定」を参考に優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切り替わります。 ※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

Q4) マイクの音量が小さい。

A4) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量が小さい場合があります。その場合は、マイクの音量調整をしてください。

例) Windows 10・8.1・8・7の場合

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。または「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。 ※Windows 7の場合は、「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックしてください。

②「サウンド」をクリックしてください。

③「録音」タブをクリックし、該当のマイクをダブルクリックして「マイクのプロパティ」を表示してください。

④「レベル」タブをクリックしてください。⑤マイクの音量バーをスライドさせて最適なレベルに調整してください。 ※この時「🔇」(ミュート(消音))になっている場合は解除してください。

⑥「OK」をクリックして、コントロールパネルを終了してください。

8. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入しただけの場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因が取扱いによる輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用に添えておられません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。修理ご依頼品を都度、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の責任となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-HS050PRO	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前 1-1-0-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8980
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 1-6-3-7 TM 山台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区椿町 1-6-7 アカサマビル TEL:052-483-2031 FAX:052-483-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊原 4-5-36 ONEST 新大阪エスア TEL:06-6396-6310 FAX:06-6396-6315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-3 博多八百治ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

CB/AI/KIDaNo