


# USBヘッドセット電話切替アダプタ 取扱説明書

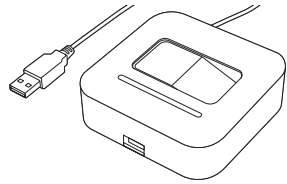

この度は、USBヘッドセット電話切替アダプタ「400-HSAD001」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①アダプタ本体 .....1台
  - ②電話機接続ケーブル .....1本
  - ③取扱説明書・保証書(本書) .....1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-HSAD001)と上記の番号(①~③)と名称(電話機接続ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 安全にご使用いただくために必ずお読みください

**警告** この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** <内部を開けしないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れしないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因となります。
- <接続ケーブルを傷つけないでください>
- ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

## 使用上の注意

- ケーブルに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するよう大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

## 1.仕様

インターフェース	USB Aコネクタ オス(USB 2.0 / 1.1 両対応)
サイズ・重量	W84×D84×H30mm・約106g
ケーブル長	約1m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7, macOS 11.0・10.12~10.15, OS X 10.8~10.11, Mac OS X 10.3~10.7
付属品	電話機接続ケーブル(約34cm)、取扱説明書・保証書

## 2.特長

- パソコン用USBヘッドセットをパソコンで電話で切替えて使用できます。
- 大きいスイッチで簡単に切替えます。
- 結線を8通りから選択できる切替スイッチ付きで、お手持ちの電話機に合わせて選択できます。
- USBヘッドセットの手元スイッチ(音量調節とマイクMUTE)にも対応します。

## 各部の名称とはたらき

①アダプタ本体

**【背面】**

RJ-45ポート

**【底面】**

音量調節ボタン  
※電話機モード時のみ対応

**【前面】**

USBポート

②電話機接続ケーブル

RJ-45コネクタ

RJ-9コネクタ

**【右側面】**

LED

87654321

結線切替スイッチ

最適なポジションに合わせる

**【上面】**

LED

パソコンと電話を切替える  
**モード切替スイッチ**

パソコンモード  
LED：青色

電話機モード  
LED：赤色

**結線切替スイッチの設定**


ポジション	対応電話機	マイクアップ内蔵	ピン配線
1	Avaya, Nortel, Panasonic, NEC, Nitsuko	NO	M, R, R, M
2	Nortel	YES ※1	DC, R, GND, M
3	Plantronics	YES ※1	R, R, M, M
4	Cisco, Ascocom, Philips	YES ※1	R, M, M, R
5	Standard	YES ※1	M, M, R, R
6	Standard	YES ※1	M, GND, R, DC
7 ※2	Avaya, Nortel, Panasonic, NEC, Nitsuko	YES ※1	M, R, R, M
8 ※2	Avaya, Nortel, Panasonic, NEC, Nitsuko	YES ※1	M, R, R, M

※1:マイク入力がない場合に大きくなります。  
※2:ポジション7と8は同一内容です。  
※全ての機種動作を保障するものではありません。

## 3 接続方法

本製品はドライバー不要で、パソコンに接続するだけで使用できます。

- USBヘッドセットのパソコン設定は、ご使用のヘッドセットの取扱説明書をご覧ください。

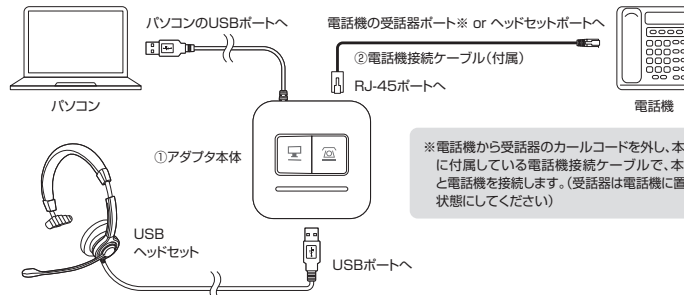

## 4 通話方法

### パソコンで通話する

- ①本製品のモード切替スイッチを「**パソコンモード**」にします。(LED:青色点灯)



- ②パソコンの通話アプリケーションから通話テストをしてください。USBヘッドセットで通話ができるようになります。

- ③着信の応答・終了は、ご使用のアプリケーション上で行ってください。

### 電話機で通話する

- ①パソコンの電源を切った状態では、ヘッドセットは使用できません。  
※パソコンの機種や設定によって、電源を切った状態やスリープモードでもUSB機器の電源が切れないものもあります。その場合は使用できます。

- ②本製品のモード切替スイッチを「**電話機モード**」にします。(LED:赤色点灯)



- ③結線切替スイッチを、お使いの電話機に最適なポジションに合わせてください。

### ■かかってきた電話に出る

電話機を受話器を持ち上げると、通話が始まります。受話器を戻すと電話を切ることができます。※ヘッドセットポート付きの電話機で受話器を置いたまま使える機種もあります。

### ■電話をかける

電話機を受話器を持ち上げて、ダイヤルボタンを押すと電話をかけることができます。※ヘッドセットポート付きの電話機で受話器を置いたまま使える機種もあります。

## 5.トラブルシューティング

### Q1)USBハブに接続できますか？

A1)本製品を接続する際にはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付きのUSBハブ(セルフパワーードハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニターのUSBポートでは使用できない場合があります。

### Q2)本製品を接続しているのにヘッドホンから音が出ずに「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A2)パソコンの設定で優先されるスピーカーが「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。本製品を優先するよう設定を変更してください。

### Q3)本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとするとヘッドホンから音が出る。

A3)パソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、ヘッドセットを本製品から抜いてください。自動的に切替わります。  
※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

## 6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけなかった場合。
  - (2)所定の項目を記載しただけの場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-HSAD001	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当署名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。