

ワイヤレス ガイドシステム 取扱説明書



この度は、ワイヤレスガイドシステム「400-HSGS004T(親機)」「400-HSGS004R(子機)」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

親機 400-HSGS004T	子機 400-HSGS004R
①ガイドシステム……………1台	①ガイドシステム……………1台
②マイク……………1個	②イヤーフックR(③に装着済み)…1個
③親機用充電ケーブル……………1本	③イヤーフックL……………1個
④ストラップ……………1本	④子機用充電ケーブル……………1本
⑤取扱説明書・保証書(本書)…1部	⑤ストラップ……………1本
	⑥取扱説明書・保証書(本書)…1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-HSGS004Tなど)と上記の番号(①～⑥、①～⑥)と名称(ストラップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくために必ずお読みください

- 

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
 - ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
 - 本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが附着している状態で充電しないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
 - お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理や改造をしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 本製品を水などの液体で濡らさないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 変形、液漏れなど異常に気がついたら使用を中止してください。
 - ▲火災や発熱の原因となる恐れがあります。
 - 本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 十分な充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は充電を終えてください。
 - ▲所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火・発火する危険性があります。
 - ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。



良好な通信を行うために

- 見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや壁などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- 無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くにで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1. 特長

- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- 1台の親機の発言を多数の子機で聞くことができ、ツアーガイドや工場見学に最適です。
- 外部オーディオ機器の音声も流せます。
- 親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
- バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。

2. 各部の名称とはたらき

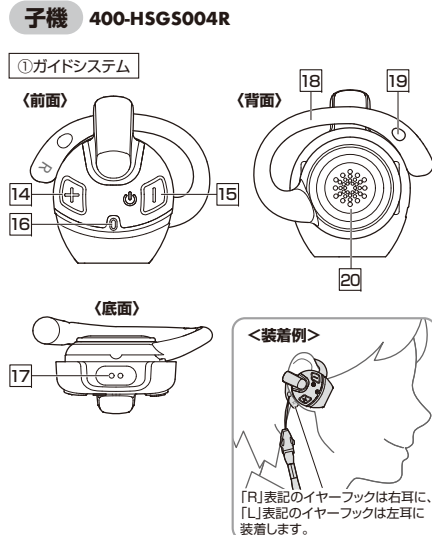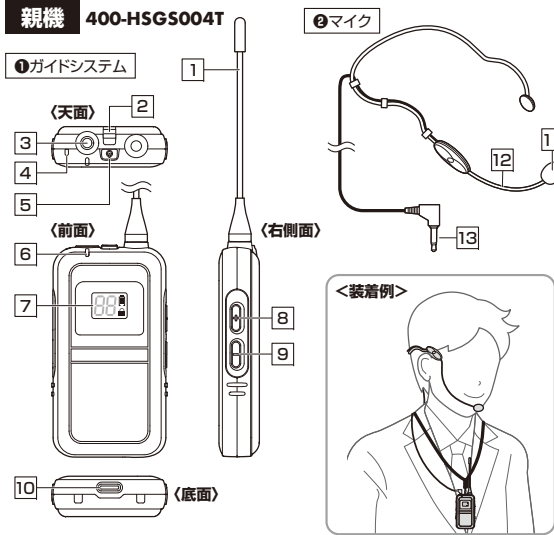

親機 ①ガイドシステム	子機 ①ガイドシステム
1 アンテナ	10 Type-Cポート
2 ストラップ取付け部	11 マイク
3 AUX端子	12 フレキシブルアーム
4 マイク	13 3.5mmミニプラグ
5 電源ボタン	14 +ボタン
6 LED	15 -ボタン
7 ディスプレイ	16 LED
8 +ボタン	17 充電端子
9 -ボタン	18 イヤーフック
	19 ストラップホール
	20 スピーカー


3 ご使用前の準備

充電方法

- ① はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。必ず付属の充電ケーブルで充電してください。


親機

付属の親機用充電ケーブルをAC充電器などに接続して充電します。
LEDが赤色点灯から青色点灯したら充電完了です。(充電目安/約4時間)

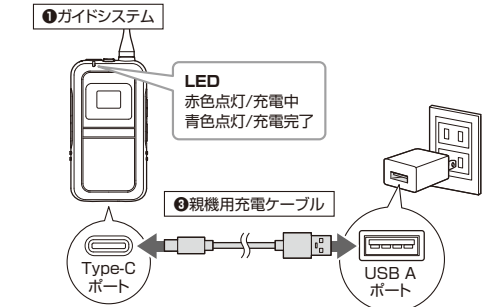

子機

付属の子機用充電ケーブルをAC充電器などに接続して充電します。
LEDが赤色点灯から緑色点灯したら充電完了です。(充電目安/約2時間)

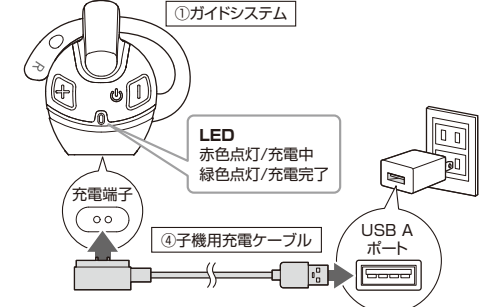


充電式電池について

- 電池は使用状況によって異なりますが、約300～400回繰り返し充電できます。
- 電池保護のために1ヶ月に1回は充電を行ってください。
- 電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄する場合は、各自自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。



4 子機とペアリング(接続)する


1. 親機にマイクを接続します。

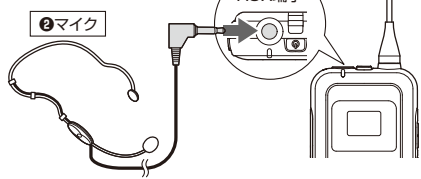

2. 電源ボタンとーボタンを同時に約2秒長押しします。
LEDが消灯したまま
電源がONになります。



3. 5秒以内に+ボタンとーボタンでチャンネルを選択します。

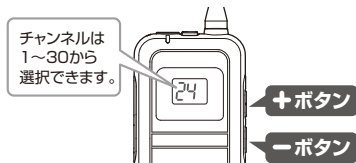


4. 電源ボタンで決定します。
LEDが青色点滅になり、ペアリングモードになります。



5. 子機のーボタンを約2秒長押しして電源をONにします。
LEDが緑色に点滅してペアリングモードになります。



6. 子機のLEDが緑色点灯になったら
親機の電源ボタンを1回短押しして決定します。

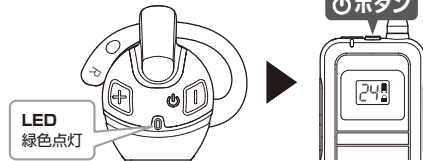


7. 親機のLEDが青色点灯になったらペアリング完了です。


一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。

5 追加で子機とペアリング(接続)する


1. 親機のーボタンを約4秒長押しします。LEDが青色点滅になり、ペアリングモードになります。

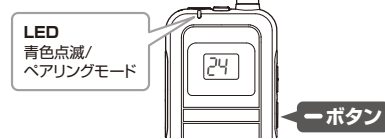

2. 追加する子機のーボタンを約2秒長押しして電源をONにします。
LEDが緑色に点滅してペアリングモードになります。

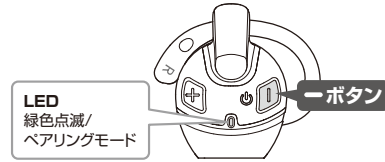

3. 子機のLEDが緑色点灯になったら
親機の電源ボタンを1回短押しして決定します。

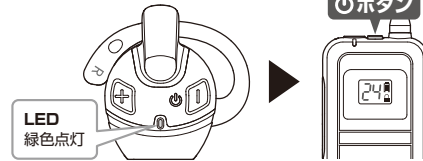


4. 親機のLEDが青色点灯になったらペアリング完了です。

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。

6. 電源のON-OFF


電源ON

電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。

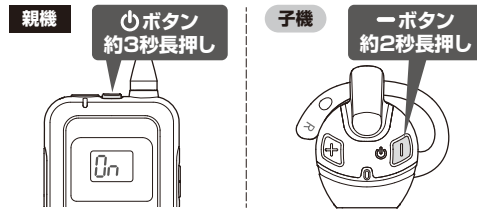


自動電源OFF

親機の電源をOFFすると、
ペアリングされている子機も自動で電源がOFFになります。

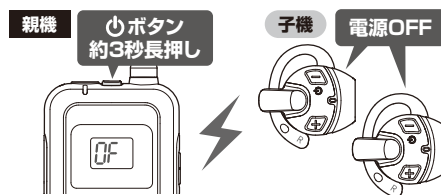


7. 外部オーディオ機器の音声を流す方法

1. 親機のAUX端子にオーディオケーブル(別売り)で
スマートフォンやオーディオプレーヤーなどと接続します。

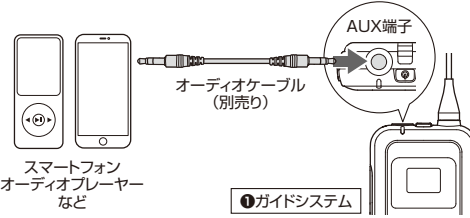


2. 接続した機器で音声を再生します。
親機とペアリングされた子機から音声を聴くことができます。

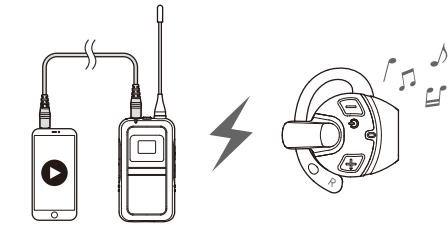


- オーディオケーブル(3.5mmステレオミニ仕様)は付属していません。別途ご用意ください。
- AUX端子から流した音声は元の音質より劣化します。


8. イヤーフックの交換方法



1. 下図のようにイヤーフックを矢印の方向に引っ張って取外します。

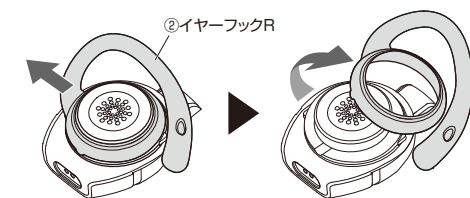

2. 交換するイヤーフックを下記の向きではめ込んで取付けます。

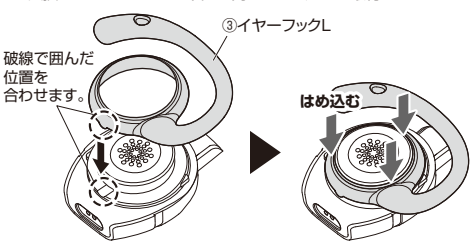

9.仕様

品番	400-HSGS004T (親機)	400-HSGS004R (子機)
周波数範囲	806~810MHz(30ch)	
変調方式	4GFSK	
R F 出力	10mW	
端子	AUX端子×1、 Type-Cポート(充電用)×1	充電専用端子×1
通信距離	最大60m(室内・屋外)	
連続使用時間	約16時間	約14時間
充電電池タイプ	リチウムイオンポリマーバッテリー	
充電時間	約4時間	約2時間
使用可能温度	-10~60℃	
サイズ	W43×D80.6×H15.4mm ※アンテナ含まず	W58×D54.1×H31.4mm
重量	約50g	約24g

※実際の通信距離や連続使用時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。
※通信範囲内で最大8チャンネル(8グループ)が同時に使用可能です。
※1チャンネル(1グループ)での最大使用台数は100台です。

10. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番:	☐ 400-HSGS004T	☐ 400-HSGS004R	
シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL 086-223-5680 FAX 086-235-2381
CF/AD/HADA No

ver.1.0