


# 時計ハブ

このたびは時計ハブをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

## 1. 各部の名称と働き

ボタン電池が本体底面に入っています。ご使用の前に絶縁シートを外してください。付属のボタン電池はテスト用ですので電池寿命は短くなります。ボタン電池は時計のための予備の電源です。ご使用の際は常時ACアダプタを接続してください。

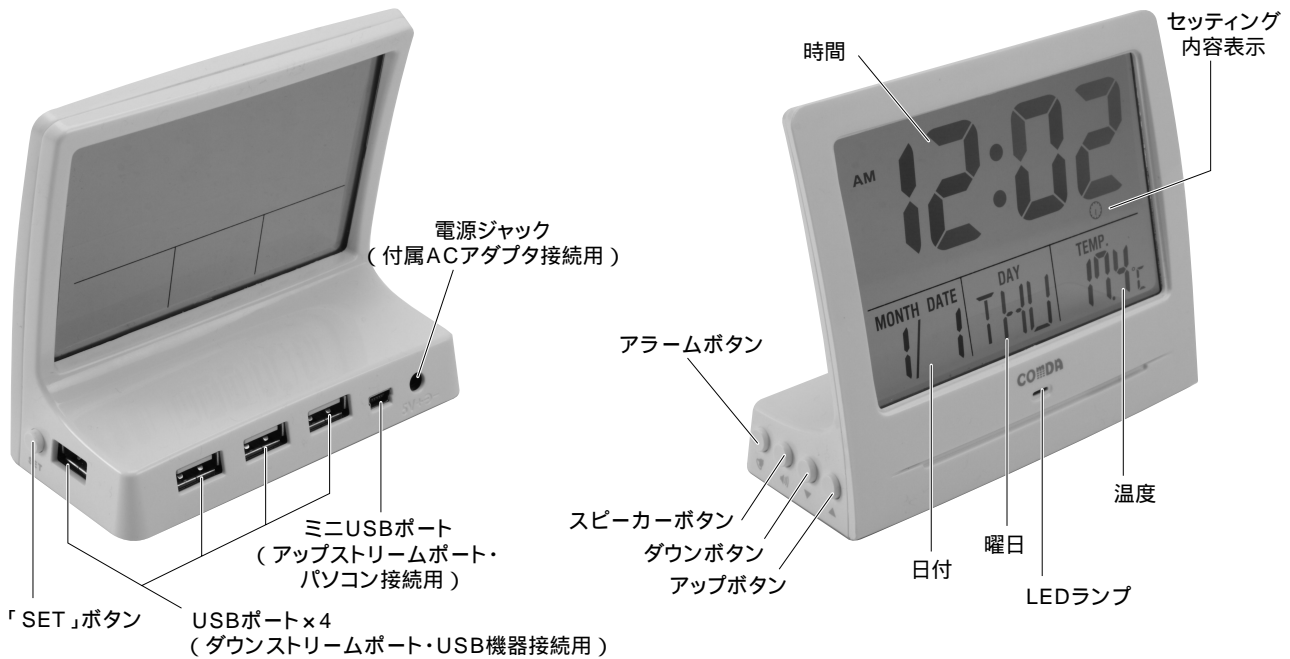

### 各ボタンの働き(時計表示中に押した場合)

- 「SET」ボタン ..... 温度の摂氏( )表示と華氏(F)表示を切替えます。長押し(3秒間)すると時計セットアップモードになります。
- 「」アップボタン..... アラーム・時報の24時間モードと15時間モードを切替えます。  
アラーム・時報を作動させるにはそれぞれの設定をONにしてください。  
「🕒」: 24時間モード(アラーム・時報は24時間作動します)  
「🕒」: 15時間モード(アラーム・時報は6:00~21:00の間のみ作動します)
- 「」ダウンボタン..... 時計の12時間表示(AM・PM)と24時間表示を切替えます。
- 「🔊」スピーカーボタン... 表示されている時刻と温度を声でお知らせします(英語)。
- 「🔔」アラームボタン..... アラーム時刻表示になります。もう1度押すと時計表示に戻ります。

### 各ボタンの働き(アラーム時刻表示中に押した場合) アラーム時刻表示中は時間の左下に「ALM」という文字が現れます。

- 「SET」ボタン ..... 温度の摂氏( )表示と華氏(F)表示を切替えます。長押し(3秒間)するとアラーム時刻セットアップモードになります。
- 「」アップボタン..... 時報のON・OFF、時報の種類を切替えます。  
「🔊」: 声で時刻と温度をお知らせします(英語)。  
「🔊」: 音でお知らせします。  
「表示無し」: 時報は鳴りません。
- 「」ダウンボタン..... アラームのON・OFF、スヌーズ機能のON・OFFを切替えます。  
アラームONにすると、設定した時刻にアラームが1分間鳴り続けます。いずれかのボタンを押すと止まります。  
スヌーズ機能がONの場合、「🔊」スピーカーボタンを押してアラームを止めた場合のみ、「zzz」マークが点滅し、5分後にもう1度アラームが鳴ります。スピーカーボタン以外でアラームを止めた場合はスヌーズ機能は働きません。  
「🔔」「zzz」の2つ表示: アラームON、スヌーズ機能ON  
「🔔」のみ表示: アラームON、スヌーズ機能OFF  
「表示無し」: アラームOFF、スヌーズ機能OFF
- 「🔊」スピーカーボタン... 表示されている時刻と温度を声でお知らせします(英語)。
- 「🔔」アラームボタン..... 時計表示になります。もう1度押すとアラーム時刻表示に戻ります。

## 2. 時計の設定

時計表示の状態です「SET」ボタンを長押し(3秒間)すると時計セットアップモードになります。

- 「時」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンで現在の「時」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 「分」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンで現在の「分」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 「年」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンで現在の「年」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 「月」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンで現在の「分」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 「日」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンで現在の「分」を合わせて「SET」ボタンを押して時刻表示モードに戻ってください。

## 3. アラーム時刻の設定

「🔔」アラームボタンを押してアラーム時刻表示の状態します。

「SET」ボタンを長押し(3秒間)するとセットアップモードになります。

- 「時」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンでアラームを作動させる「時」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 「分」が点滅します。「」アップボタン・「」ダウンボタンでアラームを作動させる「分」を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- アラーム音が鳴ります。「」アップボタン・「」ダウンボタンで任意の音に合わせて「SET」ボタンを押してアラーム時刻表示に戻ってください。
- 「🔔」アラームボタンを押して時計表示に戻ってください。

アラーム・スヌーズ機能のON・OFF、時報のON・OFF、24時間モード・15時間モードの切替えについては上記の「1. 各部の名称と働き」をご参照ください。

## 4. パソコンへの接続(USBハブ機能)

必ず以下の手順で接続してください。

ハブ本体のUSBポート(ダウンストリームポート)にUSB機器を接続していないことをご確認ください。

ハブ本体が付属ACアダプタでコンセントに接続されていることをご確認ください。

パソコンの電源を入れます。

ハブ本体のミニUSBポートに付属USBケーブルを接続し、パソコンと接続します。

ドライバが自動的にインストールされます。

Windows 98SE・MEの場合、「新しいハードウェア」のウィザードが表示され、システムディスクが必要になる場合もあります。

正常にインストールが終了すると、Windowsでは「デバイスマネージャ」で、Mac OSでは「システムプロファイラ」でインストールの確認ができます。

ハブを正常に接続してから、USB機器を接続してください。(各USB機器の取扱説明書にしたがって、ハブ本体のUSBポートに接続してください)

## 5. パソコンからの取外し(USBハブ機能)

ハブ本体に接続しているUSB機器を取外します。(USB機器の取外し方法は各機器の取扱説明書を参照してください)

パソコンに接続しているUSBケーブルのAコネクタを取外してから、ハブ本体に接続しているUSBケーブルのミニBコネクタを取外します。

USB機器を接続したまま、ハブをパソコンから取外さないでください。

USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリーム)のコネクタから先に取外してください。

ACアダプタを取外す場合はUSBケーブルを取外した後、行ってください。

## 6. 使用上の注意

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。

本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、すみやかに本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、使用をやめてください。

本製品のケーブルやACアダプタのケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

お子様が本製品や付属品を口の中に入れていないようご注意ください。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

濡れた手で本製品やケーブル、ACアダプタに触らないでください。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

本製品のケーブルやACアダプタを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

## 7.仕様

サイズ	W112×H97×D50mm
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリームポート)、USB ミニBコネクタ メス×1(アップストリームポート)
規格	USB仕様 Ver.2.0(USB Ver.1.1 上位互換)
電源供給	セルフパワー(付属ACアダプタ使用)
入力電源(付属ACアダプタ)	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A
出力電源(付属ACアダプタ)	DC 5V 2.5-2.6A
対応機種	Windows(98SE/ME/2000/XP/Vista)、Mac(Mac OS 10.2以降) 機種により対応できないものもあります。
セット内容	時計ハブ本体、ACアダプタ、USBケーブル(Aコネクタ オス - ミニBコネクタ オス)、取扱説明書
生産国	中国