

16ボタンUSBゲームパッド 取扱説明書

この度は、16ボタンUSBゲームパッド「400-JYP62Uシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッドです。USBインターフェースを搭載した、Windows 10・8・1・7にインストールされたパソコンでお使い頂けます。ドライバディスクをインストールすることで、振動機能がご利用いただけます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないもののがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ゲームパッド本体 1個
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ドライバ CD-ROM 1枚

サンワサプライ株式会社

注意

●400-JYP62Uシリーズ以外の12・16ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)を使用している場合は、本製品以外のゲームパッドのドライバをいったん削除してから、本製品のドライバをインストールしてください。

ドライバを削除せずそのまま本製品を接続すると、誤作動の原因となります。

※本製品以外の12・16ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)は使用できなくなります。

ドライバのインストール方法

Windows 10・8・1・7の場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、ディスク内任意のフォルダをダブルクリックして、フォルダ内の「setup.exe」を起動させてください。



- 2 セットアップウィザードの画面が表示されますので、「Next」をクリックします。



- 3 インストールが終了したら、「close」をクリックし完了します。



アンインストール

コントローラーパネルプログラムと機能400-JYP62U seriesを選択してアンインストールしてください。


動作を確認する

- 1 デスクトップのアイコン「400-JYP62U Series Gamepad.exe」をダブルクリックして起動します。「400-JYP62U Series Gamepad」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。



[テスト] 各ボタンの動きを確認できます。

・ポイントオブビュー(ハット)の動きを表示します。

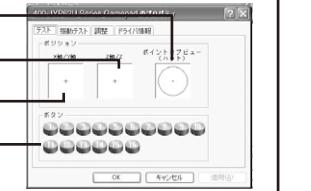


・右アナログスティックの動きを表示します。

・方向キーまたは左アナログスティックの動きを表示します。

・1~16の各ボタンの状態が確認できます。

[振動テスト] 振動のテストができます。

・左+右、左のみ、右のみから選択してください。

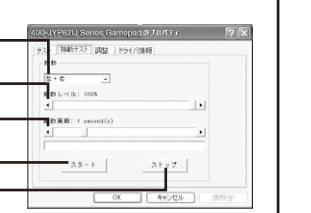

・振動の大きさを指定します。

・振動の時間を設定します。初期値は1秒です。

・クリックすると、振動のテストができます。

・振動のテストを中止します。

[調整] 左右アナログスティックを調整できます。

・スティックを調整します。

・初期設定にもどします。

[ドライバ情報] 本製品のドライバのバージョンを確認できます。

- 6 ゲームパッドの方向キー、またはアナログスティックを範囲いっぱいまで回して、ボタンを押します。



※スティックを動かすとき押し込んでください。

- 7 左右アナログスティックを動かさない状態で、本製品のいずれかのボタンを押します。

- 8 アナログスティックを中央にした状態で、本製品のいずれかのボタンを押します。




- 9 「完了」をクリックします。




モード設定

■デジタルモード(LED:消灯)

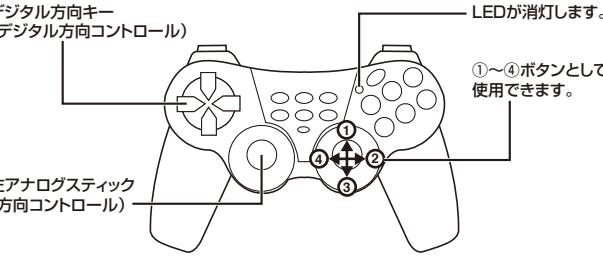

LEDが消灯します。
①～④ボタンとして使用できます。

■アナログモード(LED:点灯)

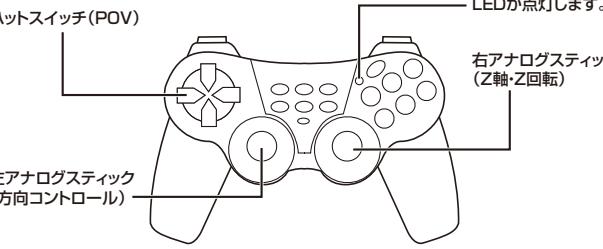

LEDが点灯します。
左アナログスティック (方向コントロール)
右アナログスティック (Z軸-Z回転)

- 2 「OK」ボタンをクリックします。



アナログスティックを調整する

各OSによってメッセージの表示が異なります。ご使用のOSをよく確認してください。コントローラーパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

- 1 「400-JYP62U Series Gamepadのプロパティ」画面を表示します。

- 2 「調整」をクリックします。

- 3 本製品がデジタルモード(ランプ消灯)の場合は、モード設定ボタンを押してアナログモードにします。アナログモード時は、LED(赤)が点灯します。

- 4 「調整」ボタンをクリックします。





- 5 本製品のいずれかのボタンを押します。



各部の名称とはたらき

ボタン名称

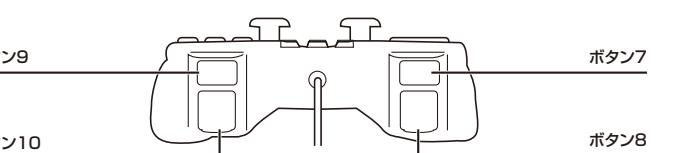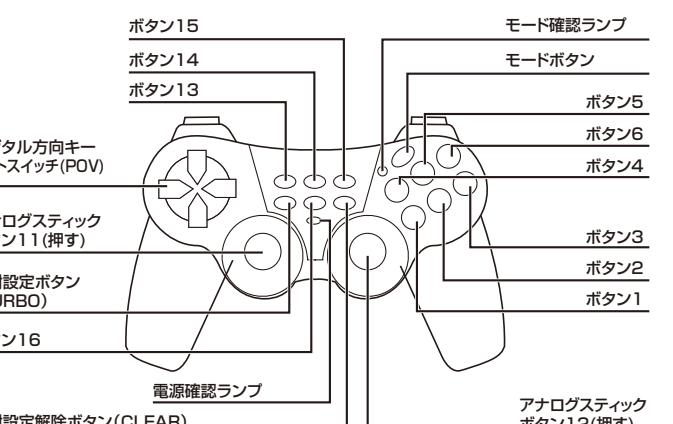

連射設定方法

ボタン1~16を連射ボタンとして設定できます。TURBOボタンを押したままの状態で連射に設定したいボタンを押します。この操作で任意のボタンを連射ボタンに設定できます。解除する場合は、CLEARボタンを押したままの状態で連射が設定されているボタンを押してください。

保証規定・保証書

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1) 保証書をご提示いただけない場合。

(2) 所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5) 天然地震、ならびに公害や異常電圧その他の外因要因による故障及び損傷の場合。

(6) 謙渡や中古販売・オークション・転売等で購入された場合。

3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要求する設備や機器システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害など力任せしても弊社はいかなる責任も負いかねます。

6. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。

7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書型番: 400-JYP62U Series

サンワサプライ株式会社

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 買い上げ年月日 年 月 日

アンインストール

コントローラーパネルプログラムと機能400-JYP62U seriesを選択してアンインストールしてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / TEL:080-0825 岐阜県岐阜市北区田町1-10-1
TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381

BG/AJ/NSda