


モバイルディスプレイ 取扱説明書

この度は、モバイルディスプレイ「400-LCD006」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セッティングがすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

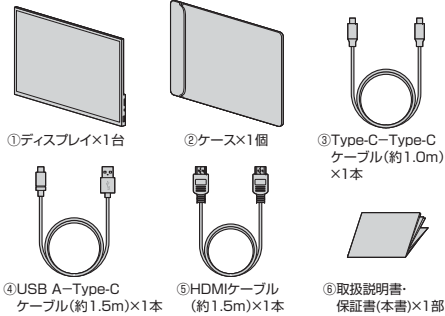

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-LCD006)と上記の番号(①～⑥)と名称(ケースなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証してまいります。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び破損の場合。
 - 修理中に黒帯赤・オレンジ・黒帯等をご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は精密機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などを生じたとしても弊社は、いかなる責任を負い兼ねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合は、送料等の費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-LCD006	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワサプライ株式会社
サンワテクノ 〒4700-0825 南島嶺山北北田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381 CC/AF/NA/DeNo

目次

この製品について	P.1
保証規定 △取扱い上のご注意 1.特長 2.仕様 3.各部の名称とはたらき	
機器と接続する	P.2
設定を変更したい場合	P.3
5.ディスプレイの設定を変更する場合 6.ミラーリング、拡張モードを切替える場合	
7.音声を本製品から出力したい場合	

△ 取扱い上のご注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を取付け、使用する際は、必ずパソコンおよび周辺機器メーカーの掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。
- 本製品に触れる前に、金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、静電気を除去してください。また、コネクタ部には手を触れないでください。
- 煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐに電源を切ってケーブルを取出してください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 本製品に液体をかけた、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐに電源を切ってケーブルを取出してください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 筐体表面が熱くなる場合がありますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、本製品の上下や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。また本製品に布などをかぶせないでください。
- 各接続コネクタのチリやホコリ等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 本製品は一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境で使用される場合は寿命が短くなる場合があります。
- 液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。
- 液晶パネルが破損する恐れがあります。
- 液晶パネルの表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの硬いもので押したり叩いたり擦ったりしないでください。
- 液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

1.特長

- USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオ尔特ラネートモード」対応モバイルディスプレイです。
- ディスプレイにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行うことができます。MacBookにも対応しています。
 - ※タッチパネル操作は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器とディスプレイを付属のType-C-Type-CケーブルもしくはUSB A-Type-Cケーブルで接続する必要があります。
 - ※iPadはタッチパネル操作に対応していません。
- 「ディスプレイポートオ尔特ラネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。
 - ※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。
 - 作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。
 - ディスプレイ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
 - 画面は左右視野角170°のTFTディスプレイです。
 - ディスプレイに自立型のスタンドを内蔵しています。

※スマートフォンを「ディスプレイポートオ尔特ラネートモード」で出力する際はディスプレイに別途電源を取る必要があります。
※本製品をType-C接続する場合、Type-C/ハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。(2022年6月1日現在)

3.各部の名称とはたらき

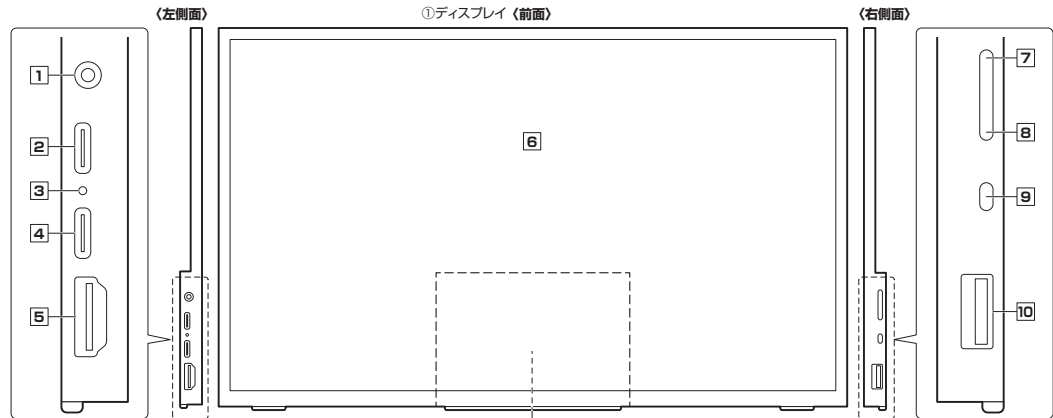

名称	機能
1 3.5mmヘッドホン端子	スピーカーやヘッドホンを接続します。
2 Type-Cポート1	付属のType-C-Type-C、USB A-Type-Cケーブルを用いてType-C映像出力可能な機器と接続できます。または外部電源ポートとして使用します。
3 LED	青色点灯/電源ONで映像信号が入力されている時 赤色点灯/映像信号が入力されておらず電源に接続されている時 消 灯/電源がOFFの時
4 Type-Cポート2	付属のType-C-Type-C、USB A-Type-Cケーブルを用いてType-C映像出力可能な機器と接続できます。または外部電源ポートとして使用します。
5 HDMIポート	付属のHDMIケーブルでHDMI機器と接続します。この場合、付属のType-Cケーブルで別途電源に接続する必要があります。 ※別途電源をご用意ください。ACアダプタは付属しておりません。
6 タッチパネル	画面操作をタッチで行うことができます。接続する機器がタッチパネル操作に対応しているOSである必要があります。

2.仕様

■ 対応機種

- USB Type-Cポート DPオ尔特ラネート出力を持つ機種、またはHDMI出力ポートを持つ機種
- ※HDMI接続時は別途電源が必要です。
- ※USB Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。
- ※USB Type-C機器を接続の場合は機器側がUSB Type-Cの映像出力に対応しているかどうかメーカーにお問合せください。
- ※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のUSB Type-Cケーブルで接続する必要があります。Type-C搭載のiPadはタッチパネル操作に対応していません。
- ※USB Type-C、HDMI機器全ての動作を保証するものではありません。

■ 対応OS

- Windows 11・10・8・1・8、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Android 12～9
- ※対応OSはタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。
- ※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のUSB Type-Cケーブルで接続する必要があります。

液晶パネルタイプ	IPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)
タッチパネル	静電容量方式 10点マルチタッチ
最大表示解像度	1920×1080
表示面積	344.16×193.59mm
最大表示色	1677万色
視野角度	上下170°、左右170°
輝度	220cd/m ²
入力端子	USB Type-C(DPオ尔特ラネート)×2、HDMI×1、USB Aポート×1(USB2.0)
出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1
サイズ・重量	約360×D231×H10mm/約820g

名称	機能
7 音量アップ・選択上移動ボタン	・画面表示中、音量を上げます。 ・設定画面表示中、選択項目を上・右に変更できます。
8 音量ダウン・選択下移動ボタン	・画面表示中、音量を下げます。 ・設定画面表示中、選択項目を下・左に変更できます。
9 設定・決定・電源ボタン	・画面表示中、設定画面を開きます。 ・設定画面表示中、設定項目を決定します。 ・機器接続中、長押しして電源のON/OFFを行います。
10 USB Aポート	Type-C接続時、USBハブとして使用できます。
11 スタンド	引き出して、ディスプレイを自立させることができます。 《横から見た図》 前 ← ↑ スタンド

- 平滑で安定した場所でご使用ください。
- 安定して立っていることを確認してからご使用ください。


4 機器との接続方法

接続前にご確認ください。

- 本製品はType-Cポートに給電が開始・終了されると自動的にON-OFFになります。Type-Cポートに給電中、電源ボタンの操作からでも電源のON-OFFはできます。
- パソコン側がType-Cの映像出力に対応しているかどうかパソコンメーカーにお問い合わせください。
- 付属のケーブル以外で接続を行う場合、ケーブルがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)またはUSB3.2 Gen2 (USB3.1/3.0)に対応したケーブルをご使用ください。
- ゲーム機などケーブル1本で電源供給が足りない場合、別途ケーブルとACアダプタ(5V 3A以上)を接続し電源供給を行ってください。
- タッチパネル操作を行う場合、接続機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。

接続方法の確認

右記の項目を選択して
該当する接続方法
A～Dをご確認ください。

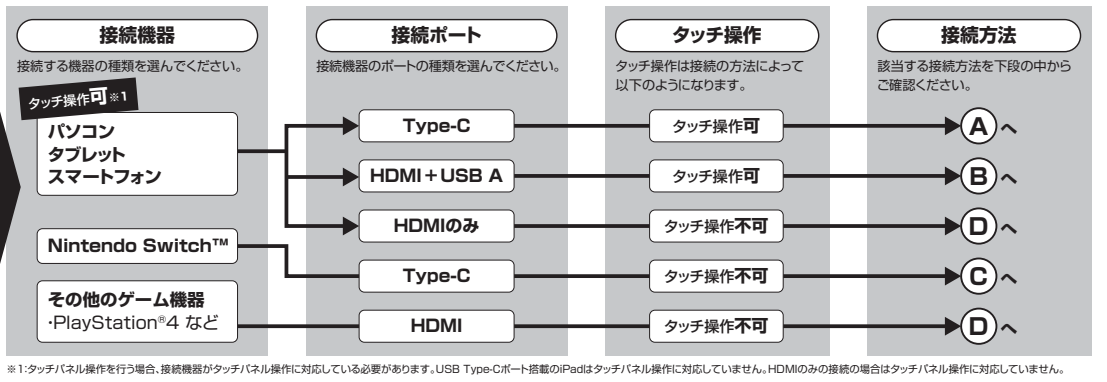


接続方法

A パソコンなどとType-C接続を行う場合


タッチ操作可

接続する機器の電源をONにし、付属のType-C-Type-Cケーブルで本製品ディスプレイのType-Cポートと、接続する機器側のType-Cポートを接続してください。

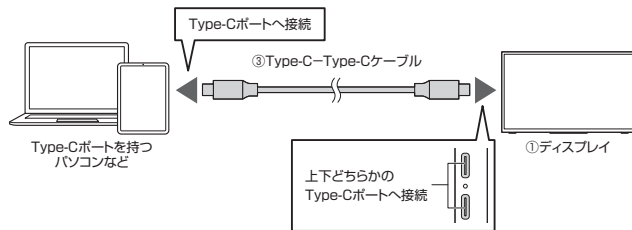

ディスプレイが起動しない場合

追加で電源供給してください。電源供給が足りないため起動しない場合があります。

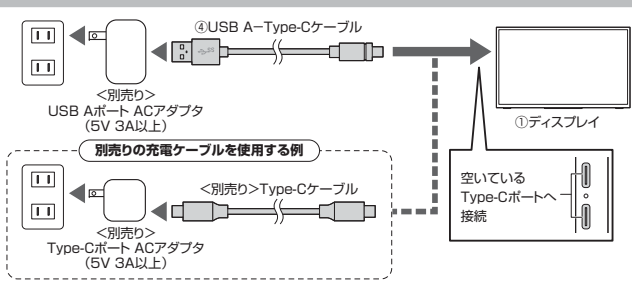


B パソコンなどとHDMI接続を行う場合

タッチ操作可


接続する機器の電源をONにし、付属のHDMIケーブルで本製品ディスプレイのHDMIポートと、接続する機器側のHDMIポートを接続してください。

付属のUSB A-Type-Cケーブルとパソコンを接続して電源供給を行ってください。

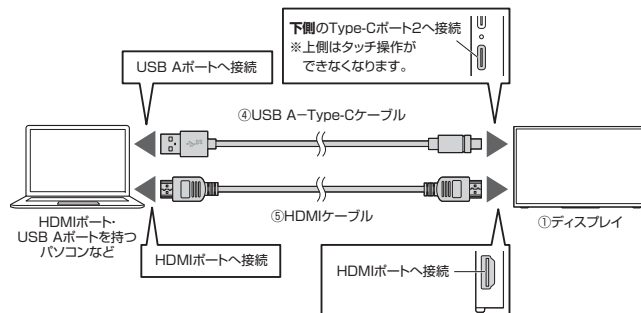

ディスプレイが起動しない場合


追加で電源供給してください。電源供給が足りないため起動しない場合があります。

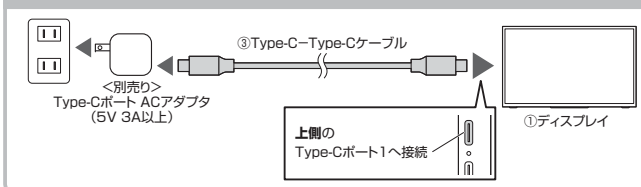

C Nintendo Switch™と接続を行う場合

タッチ操作不可

- 1 Nintendo Switch™の電源をONにし、付属のType-C-Type-Cケーブルで本製品ディスプレイのType-Cポートと、Nintendo Switch™本体のType-Cポートを接続してください。Nintendo Switch™に同梱されている純正ACアダプタを接続して電源供給を行ってください。

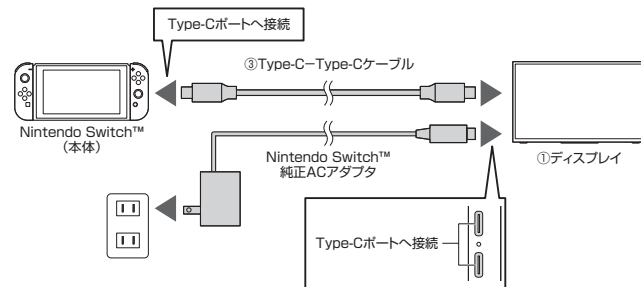


- 2 Nintendo Switch™本体の画面が消灯し、本製品ディスプレイにNintendo Switch™の画面が表示されます。Nintendo Switch™のコントローラーを本体から取外して操作を行ってください。

D パソコンやゲーム機とHDMI接続を行う場合


タッチ操作不可

接続する機器の電源をONにし、付属のHDMIケーブルで本製品ディスプレイのHDMIポートと、接続する機器側のHDMIポートを接続してください。付属のType-C-Type-Cケーブル、またはUSB A-Type-CケーブルとACアダプタ(5V 3A以上)＜別売り＞を接続して電源供給を行ってください。

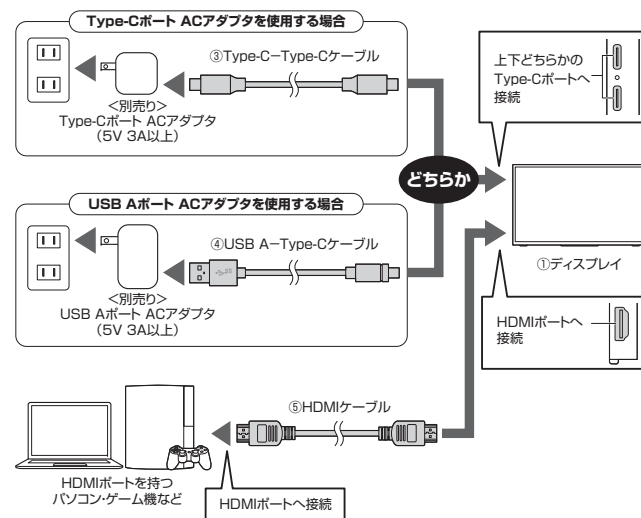

5. ディスプレイの設定を変更する場合

機器を接続中、右側面の「設定・決定・電源ボタン」を押すと設定画面が表示されます。

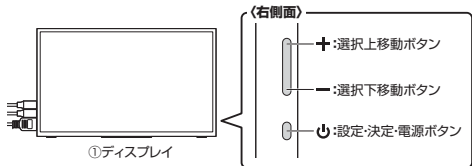

■操作方法

カーソル移動	「+」: 選択上移動ボタン、「-」: 選択下移動ボタン
設定値変更	「+」: 選択上移動ボタン、「-」: 選択下移動ボタン、 タッチ操作
決定	「設定・決定・電源ボタン」、 タッチ操作
詳細設定に入る	項目を選択した状態で「設定・決定・電源ボタン」
前のメニューに戻る	「-」: 選択下移動ボタン長押し
設定画面終了	「設定」をタッチ、「-」: 選択下移動ボタン長押し、しばらく放置

■設定画面

▶ 画像調整

▶ 色温度

▶ 映像モードの選択

▶ その他の設定

6. ミラーリング、拡張モードを切替える場合


Windowsの場合

■Windows 11の場合

①画面下の「スタート」ボタン→「設定」→「システム」の中の「ディスプレイ」をクリックしてください。



②下記のディスプレイ設定画面になります。拡張モードにしたい場合は「表示画面を拡張する」を選んでください。ミラーリングモードにしたい場合は「表示画面を複製する」を選んでください。

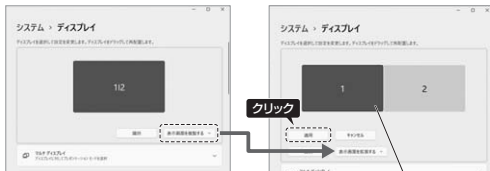

ディスプレイの位置を変更したい場合はこのイラストをドラッグして希望の場所に配置し、「適用」をクリックしてください。

③下記より解像度や画面の向きを変更できます。




ディスプレイの解像度/解像度を変更できます。
画面の向き/画面の向きを回転させることができます。

■Windows 10の場合


①画面下の「スタート」ボタン→「設定」→「システム」の中の「ディスプレイ」をクリックしてください。

②下記のディスプレイ設定画面になります。拡張モードにしたい場合は「表示画面を拡張する」を選んでください。ミラーリングモードにしたい場合は「表示画面を複製する」を選んでください。

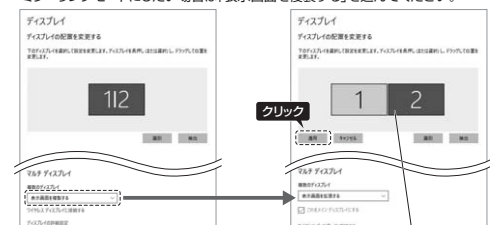

ディスプレイの位置を変更したい場合はこのイラストをドラッグして希望の場所に配置し、「適用」をクリックしてください。

③下記より解像度や画面の向きを変更できます。

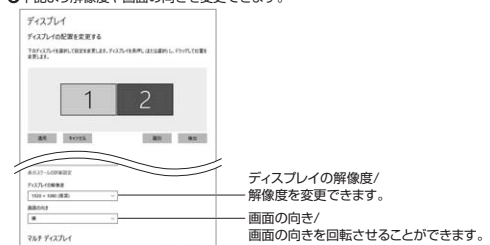

ディスプレイの解像度/解像度を変更できます。
画面の向き/画面の向きを回転させることができます。

※ご使用のOS/機種により設定画面は異なります。

macOSの場合

■macOS 12の場合

①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「ディスプレイ」のアイコンをクリックしてください。




②左下の「ディスプレイ設定...」から各ディスプレイの設定を行ってください。

右記は以前の保存設定により表示が異なります。



ディスプレイの位置を変更したい場合はこのイラストをドラッグして希望の場所に配置してください。

③下記よりミラー/拡張モードや画面の向きを変更できます。

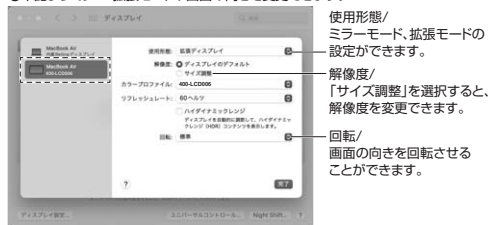

使用形態/ミラーモード、拡張モードの設定ができます。
解像度/「サイズ調整」を選択すると、解像度を変更できます。
回転/画面の向きを回転させることができます。


■macOS 11の場合

①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「ディスプレイ」のアイコンをクリックしてください。



チェックを外すと拡張モードに、ディスプレイの位置を変更入るとミラーリングモードになります。

③「ディスプレイ」を選択して、解像度や画面の向きを変更できます。

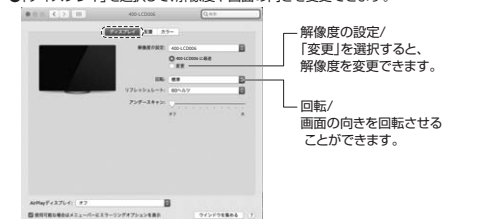

解像度の設定/「変更」を選択すると、解像度を変更できます。
回転/画面の向きを回転させることができます。

7. 音声を本製品から出力したい場合

※ご使用のOS/機種により設定画面は異なります。

Windowsの場合

①Windows 11の場合

画面下の「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

①Windows 10・8.1・8の場合

画面下の「スタート」ボタン→「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックしてください。

②[再生]タブの中のリストから「400-LCD006」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックしてください。



選択したサウンドデバイスに◎が付きます。
※既に◎がついている場合もあります。
※この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「[M]ミュート(消音)になっていない」を確認してください。

③「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

macOSの場合

①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「サウンド」のアイコンをクリックしてください。



②[出力]のリストの中から、「400-LCD006」を選択してください。
※この時、出力音量の調整と主音量の「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。



③左上の◎をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。