

特長

本製品は LED ライトを搭載したズーム機能付き拡大鏡です。文字が小さく読み辛い時に、本製品を紙面に乗せると、読みたい部位を拡大表示させることができます。また、レンズ部分を回転させると、拡大倍率を変更し、LED で照らしながらご使用いただけます。

梱包内容 …ご使用の前に、梱包内容が全て揃っているかご確認ください。

- ズーム機能付き拡大鏡本体：1 個
- レンズクリーナー：1 枚
- ボタン電池「CR2016」：2 個 (お試し用)
- 携帯用ポーチ
- 取扱説明書(本書)：1 枚

製品仕様

製品サイズ	92mm × 92mm × 52mm (収納時)
重量	約 230g (電池含む)
材質	アルミ、ガラス、他
光源	LED (3 灯)
電池使用時間	約 5 時間 (使用時間は目安です。ご使用の環境により異なります。)
レンズ倍率	約 5 ～ 6.5 倍 (レンズ倍率は目測倍率ではありません。)
付属品	携帯用ポーチ、レンズクリーナー、取扱説明書 (本書)、ボタン電池「CR2016」：2 個 (お試し用)

取扱上の注意 (絶対にお守りください)


注意

- 本製品は太陽光や強い光の下での使用・保管は絶対におやめください。火災や事故の原因となります。
- 本製品を通して太陽や強い光をのぞかないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 使用後は必ずカバーをかけるかポーチに収納してください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品は硬質な素材を使用しておりますので、ご利用の際はテーブルなどから落下させないよう十分にご注意ください。けがや床・家具に傷が付くなどのトラブル、本製品の破損や故障の原因となります。なお、ガラスが割れた際は、十分に注意して破片を取り除いてください。


- 目の疲労に注意し、安全にご使用ください。
- 拡大鏡以外の用途では使用しないでください。
- 本製品の分解・改造・修理はしないでください。故障やけがの原因となります。また、それらをおこなった場合の保証は致しかねますのでご了承ください。
- 本製品を投げたり、振り回したりしないでください。故障やけがの原因となります。
- 万一、本製品が破損・故障した場合は使用を中止してください。故障やけがの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 本製品は、水平で安定した場所にて使用してください。
- 本製品を使用する際は、レンズ面を傷つけないようご注意ください。
- 本製品を直射日光下や、高温になる場所には置かないでください。火災・故障の原因となります。
- 本製品を水中や風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、濡れた手での使用は絶対におやめください。感電の原因となります。
- 本製品の上に物を置かないでください。故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は本製品からボタン電池を取り外して保管してください。液漏れやサビにより故障の原因となります。
- 極端な温度条件下や急激な温度変化にさらされる場所での使用・保管はおやめください。故障・破損の原因となります。
- 本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器、あるいはそれらの制御システムに組み込んでの使用は想定されておりません。かかる設備、機器及び制御システムなどに本製品を使用し、事故、災害、損害などが生じて弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本パッケージに含まれる全てのものについて、その一部または全部を無断で複製、複写する事はできません。
- お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益に付いて、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

本製品の使用方法

【電池の交換方法】

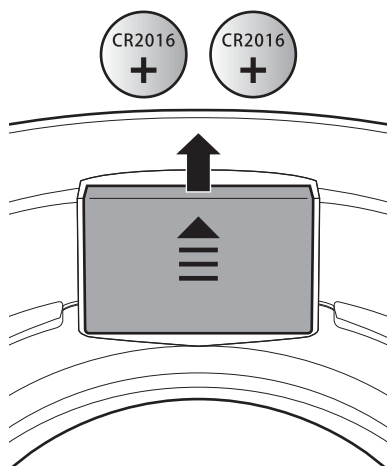


①カバーを矢印の方向へスライドさせ、電池ボックスから古い電池を取り出してください。

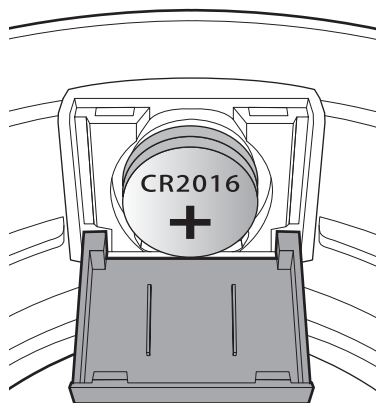

②電池の向きを確認し、電池ボックスに新しい電池を挿入してください。挿入後、カバーを戻し電池ボックスを閉じてください。


初めてお使いになる場合

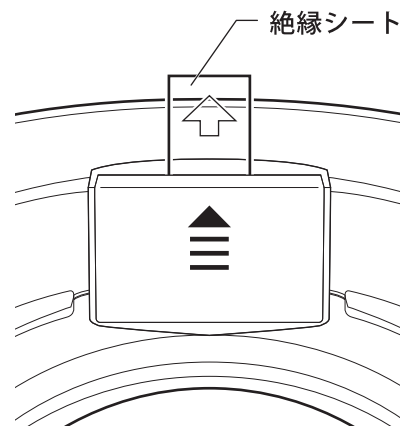


本製品を初めてご使用になる場合は、本体内側の電池ボックスから絶縁シートを取り外してください。

※種類の違う電池や、新しい電池と古い電池とを混ぜて使用しないでください。

【LED ライトの点灯 / 拡大倍率の変更】

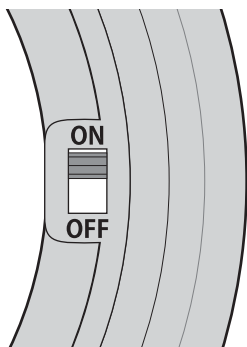

①本体内側のスイッチを「ON」に切り替えてください。

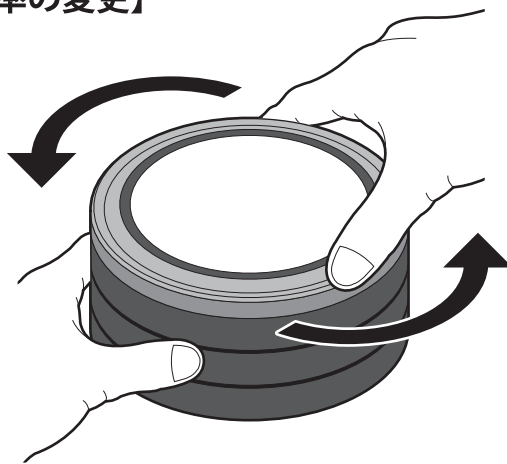

②図のように本体側面をしっかりと固定し、レンズ部分を反時計回りに回転させてください。



③レンズ部分がせり上がり、LEDライトが点灯します。

※使用後はレンズをもとの位置に戻し、スイッチを「OFF」にしてください。
※使用後は直射日光の当たらない場所に保管してください。火災や事故の原因となります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社