

有線ブルーLEDマウス取扱説明書

400-MA043シリーズ 最初に ご確認 ください ●マウス本体 1台 ●取扱説明書 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

■ 目 次

- 1. はじめに
- 2. 健康に関する注意
- 3. 警告
- 4. 対応機種·対応OS 5. 特長
- 6. 各部の名称とはたらき

7. マウスをパソコンに接続

8. 保証規定

1.はじめに

この度は、有線ブルーLEDマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがと

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認でき るようにしておいてください。

■ 2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや 痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き

マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては 医師に相談してください。

また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からない ように心がけてください。

■ 3.警告

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置

本製品をラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

■ 4.対応機種・対応OS

■対応機種

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種

■対応OS

●Windows 8·7·Vista·XP

※Windows Vista・XPでは、フリップ3D表示ボタンはで使用になれません。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


■ 5.特長

本製品は、Windows 8でも7でも便利な多機能ボタンを搭載しております。Windows 8モードで は、「チャーム表示」「起動中アプリー覧ウィンドウ表示」「スタート画面表示」「設定チャーム表示」が ボタン一発で表示できます。また、「戻る」「進む」ボタンについては、Windows 8モードでも7モー ドでも使用することができるので、WEB操作が快適に行えます。

本製品は、高性能ブルーLEDセンサーを搭載しており、高い読取り性能を実現し、光沢感のあるデス ク面でもスムーズな操作感を実現します。

※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるよう にしておいてください。

■ 6.各部の名称とはたらき

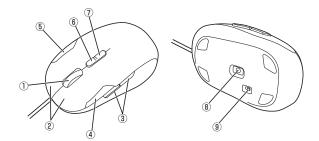

①ホイール(スクロール)ボタン インターネットやWindows トのドキュメント画面をスク ロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下 スクロールを可能にします。


■スクロールモード ··· インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用 する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画 面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう 一度押してください。 ■ズーム ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用 のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を 変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズーム が簡単に行えます。

> ●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率 が上がります。 ●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下

②左ボタン・右ボタン ……… ・左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンは Windowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも 行いますし、またポップアップメニューの表示もすることができます。 ※左右のボタンを同時に押すとマウススピードを1600・1000カウン トに切替えることができます。

がります。

③サイドボタン ……インターネット操作で便利な「戻る」「進む」の操作が行えます。

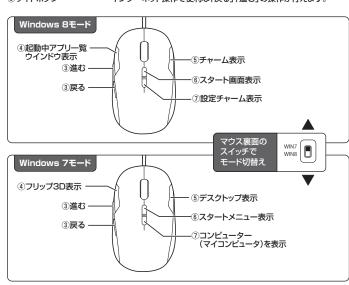

®ブルーLEDセンサー 高感度読取りセンサーで光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなし

⑨モード切替スイッチ … · Windows 8モードとWindows 7モードに切替えて、ボタンの機能を 変更します。

■ 7.マウスをパソコンに接続

■本製品をUSBポート接続する際の注意

本製品はWindowsにおいて自動認識され、使用可能となります。まず初めにUSBインターフェース が正常に動作しているかどうかをチェックしてください。

〈Windows 8の場合〉

タッチパネル操作の場合

_____ 「スタート画面(modern UI)」を開く→「メニューバー」(画面底辺の外から、指一本で画面内に向 けてゆっくり指をスライドさせる)→「全てのアプリ」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリ ティ」→「システム」内のデバイスマネージャ

マウス(タッチパッド)操作の場合

「スタート画面(modern UI)」を開く→「スタート」メニュー内の何もないところで右クリック→下に表 示される「メニューバー」内の「全てのアプリ」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」 →「システム」内のデバイスマネージャ

■ 7.マウスをパソコンに接続(続き)









これはUSBインターフェースの正常な動作状況です。

USBデバイスアイコンに「!」マークが表示されていたり、または「ユニバーサルシリアルバスコント ローラ」のデバイスがなにも見つからない場合、マザーボードのBIOSをアップグレードしたり、BIOS 設定を確認してください。

一部の機種ではデフォルトの状態ではUSBポートの使用が不可に設定されています。 また「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」のベンダー名、デバイス名はマザーボードによって異 なることがあります。インテル社以外の記述の際もありますので、本体(マザーボード)メーカーにサ ポートしてもらってください。

(Windows 7.Vista·XPの場合)

「スタート」→「設定(S)」→「コントロールパネル(C)」→「システム」の順に選択し、「デバ イスマネージャ」タブをクリックしてください。「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」 をチェックしてください。下の画面が表示されます。



これはUSBインターフェースの正常な動作 状況です。

USBデバイスアイコンに「!」マークが表示され ていたり または「ユニバーサルシリアルバスコ ントローラ」のデバイスがなにも見つからない 場合、マザーボードのBIOSをアップグレードし たり、BIOS設定を確認してください。

一部の機種ではデフォルトの状態ではUSB ポートの使用が不可に設定されています。ま た「コーバーサルシリアルバスコントローラー のベンダー名、デバイス名はマザーボードに よって異なることがあります。インテル社以 外の記述の際もありますので、木体(マザー ボード)メーカーにサポートしてもらってくだ

■BIOS上でUSBがdisableディセーブル(無効)になっている場合

●BIOS上のUSBをenableイネーブル(有効)にしてください。 通常BIOSの設定はパソコン起動時にF1かF2を押すものが多いですが詳細な設定については、 パソコン本体の取扱説明書をご覧ください。

■ 7.マウスをパソコンに接続(続き)

■マウスを接続

※注意:マウスを接続する前に USBコネクタ(Aタイプ) 他のアプリケーション(ウィ ルス検索ソフトなどの常駐 ファイル)を終了させておく ※コネクタには上下があ ※コネクタには上下かめりますので、USBポートの上下を確認して接続してください。 ことをお薦めします。 ①パソコンの電源を入れ、 Windowsを完全に起動し ②マウスをパソコンのUSB ポートに接続します。 ③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスド

〈Windows 8の場合〉

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

ライバを更新するためのウィザードが起動します。

〈Windows 7の場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉 タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USBヒューマンイン ターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows XPの場合〉 タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」 「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動的 にインストールが完了します。



8.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で 故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお 買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け いたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わ ないものとします。 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかね
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備 や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図され ておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても整社はい かなる責任も負いかねます。 7) 修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

呆	証書		ーー・キリトリ級・・	サンワサ	プライ	株式:	会;
型都	400-	MA043シリーズ	色				
シリ	アルナンバ・	_					
	お名前						
お客様	ご住所	Ŧ					
	販売店名·f	TEL 注所·TEL					
販売店							
				担当者名			
保証期間 6ヶ月			お買	い上げ年月日	年	月	E

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123