


8 タッチパッドの操作方法

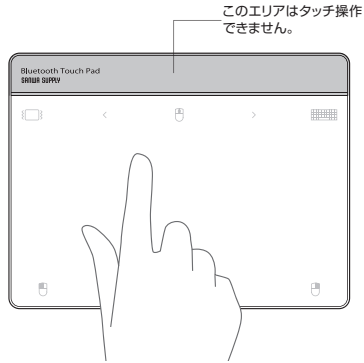


※OSの更新により機能が使用できなくなる場合があります。予めご了承ください。

■1本指での操作


クリック・ダブルクリック

1本指で1回タップするとクリック、2回タップするとダブルクリックになります。または、左下エリアをタップします。



マウスカーソルの移動


1本指でタッチエリア内を移動します。



■2本指での操作

右クリック

2本指でタップします。または、右クリックボタンをタップします。




ドラッグ

☑️左クリックを押しながらタッチエリア内でドラッグします。



縦スクロール

2本の指で上下にスライドします。または上下スクロールボタンをタップします。




横スクロール

2本の指で左右にスライドします。




ズームイン

2本の指をタッチパッドに触れたまま開くと、画面が拡大されます。



ズームアウト

2本の指をタッチパッドに触れたまま閉じると、画面が縮小されます。



■3本指での操作


Windowsサーチの起動

3本の指で1回タップします。




アプリケーションの切替え

3本の指で左右方向にスワイプします。



デスクトップの表示

3本/4本の指で下方向にスライドします。



マルチタスクの表示


3本/4本の指で上方向にスライドします。



■4本指での操作


デスクトップの切替え

4本の指で左または左右方向にスライドします。



アクションセンター

4本の指でタップします。

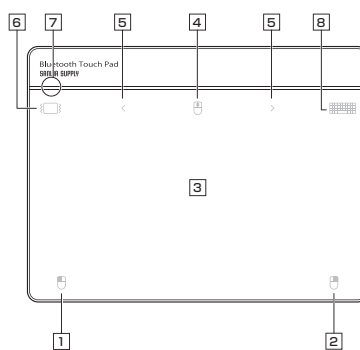

1 左クリック

通常クリック、ダブルクリックに使われます。

2 右クリック

右クリックに使われます。また、Windowsでのアプリケーションごとに設定されているタッチパッドの動きを行ったり、ポップアップメニューの表示することもできます。

3 タッチパッドエリア

指でタッチやスライドをすることでパソコンの操作ができます。

4 上下スクロール

上下方向へのスクロールが可能です。

5 戻る・進む

WEBブラウザで便利な「戻る・進む」ができます。

6 振動切替

ONにすると実際クリックしたかのような振動を指先に返すことが可能です。

7 振動ON-OFF LED

振動のON-OFFが確認できます。

8 スクリーンキーボード

スクリーンキーボードの操作ができます。

9.故障かな...と思ったら


Q. 有線で接続できない。

A. 有線で接続する場合は、電源をOFFにする必要があります。

Q. タッチパッドが突然動かなくなる。

A. タッチパッドが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

(1)システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。

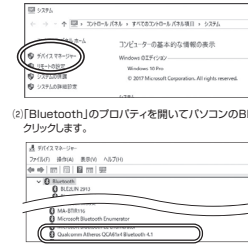

(2)「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックします。

Bluetoothアダプタはパソコンによって異なります。詳しくはご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

(3)「電源の管理」をクリックします。



(4)「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。



Q. タッチパッド(タッチパッドカーソル)が動かない。

A. 1. ベアリングが切れていないか確認してください。
2. バッテリーの残量が空になっているかもしれませんが、バッテリーを充電してみてください。
3. 一度ベアリングを解除し、再ベアリングをお試しください。

Q. タッチパッドをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。タッチパッド(タッチパッドカーソル)が動かなくなる。

A. 本製品は、バッテリーの消費を抑えるため、しばらくタッチパッド操作を行わないとスリープモードに入ります。タッチパッドを操作すると復帰しますが、復帰まで数秒かかります。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?
取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ベアリング(接続し直す際のBluetoothデバイスの解除の仕方)を教えてください。

A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→「FAQ&A(よくある質問)」のページを開いて、「Q&Aカテゴリをすべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. パスコードを求められる。

A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。

Q. タッチパッドは認識、接続できているが動作しない、など。

A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、再度お試しください。

10.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破壊については補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理・改修部品を郵送、またはご持参される場合の運賃費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-MABTY201GM		
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間	1年	お問い合わせ日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 Ver.1.1

サンワダイレクト / 〒710-0825 岡山県岡山(市北区)東町1-10-1
TEL:086-235-5680 FAX:086-235-2361

CE/AL/HWD/J