


有線トラックボール (静音・親指操作タイプ) 取扱説明書

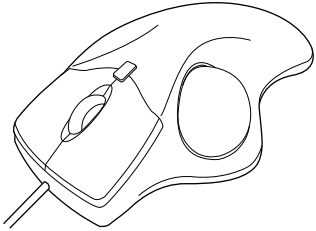

この度は、有線トラックボール(静音・親指操作タイプ)【400-MATB39】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のよにご確認ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セッティングがすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セッティング	
①トラックボール	②取扱説明書(本書)
1台	1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。

また日本のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外となります。
 - 本などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
 - 小さな子供の手では本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さな部品を飲み込んだりする危険性があります)


- 注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光が当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生する場所
 - ⑤湿気の多い生活環境と大きく異なる場所
 - ⑥マウスケットのような狭い場所
 - ⑦長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
 - 対応機器用のトラックボール以外の用途では使用しないでください。
 - トラックボールの振動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
 - 1ヶ月以上トラックボールを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
 - センサーの光を直接見ることは危険です。目を傷めることがありますので十分注意してください。

- お手入れについて**
- 清掃する時は本製品を接続機器から取り出してください。
 - 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ランナー・ペンジン・フラスコ等は使わないでください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - ⑦お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性が必要とする他の機器システムなどの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

1. 接続手順

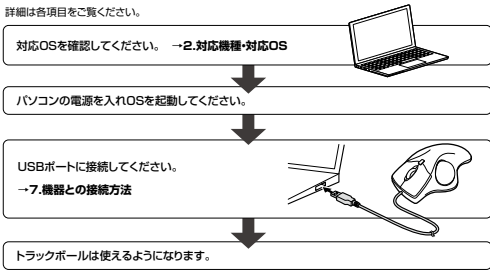

2. 対応機種・対応OS

- 対応機種**
- Windows搭載(DOS/V)パソコン
 - Apple Macシリーズ
 - Chrome OS搭載パソコン
- ※標準でUSB Aポートを持つ機種。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、交換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
- 対応OS**
- Windows 11・10・8.1・8
 - macOS 13・12・11, macOS 10.13~10.15
 - Chrome OS
- ※macOSで標準インストールされているSafari, Mail, テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。ホイールボタン押下による動作はサポートしません。
※ボタン割り当て機能はWindows 11・10のみの対応です。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に記載されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3. 仕様

インターフェース	USB HID仕様(バージョン1.1準拠)
コネクタ形状	USB Aコネクタ
読み取り方式	光学センサー方式
分解能	600-800-1200-1600count/inch
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	W107.9xD155xH46.9mm/約181.5g
ケーブル長	約1.8m

4. 特長

- 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
- 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
- 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。

5. 各部の名称とはたらき

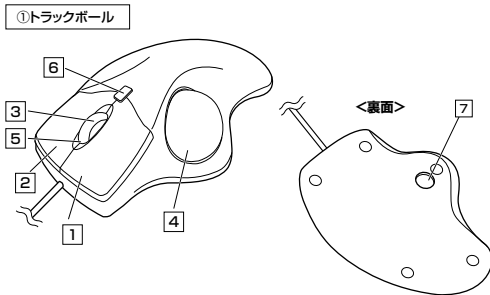

- 1 左ボタン** ボタン割り当てでマウスで他の機能を割り当てられます。※Windows 11・10のみの対応です。通常クリック、ダブルクリックに使われます。
- 2 右ボタン** ボタン割り当てでマウスで他の機能を割り当てられます。※Windows 11・10のみの対応です。Windowsでのアプリケーションごとに設定されているトラックボールの動きを行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

- 3 ホイールボタン(スクロールボタン)**
インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせると、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

- ボタン割り当てでマウスで他の機能を割り当てられます。※Windows 11・10のみの対応です。
- スクロールモード ... インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックし、マウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。
 - ズーム ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能です。MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。ズームとはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが機能に行きます。「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。


- 4 トラックボール**
カーソルを移動させます。

- 5 お知らせLED**
- カウント状態を確認することができます。
 - 1目点滅:600count/inch
 - 2目点滅:800count/inch
 - 3目点滅:1200count/inch
 - 4目点滅:1600count/inch
 - 減速モード設定時、解除時に点滅してお知らせします。


- 6 カウント切替えボタン**
カーソルスピード(分解能)を600→800→1200→1600→600カウントに切替えることができます。

- 7 ボール取出し穴**
裏面からペンなどでボールを取出すことができます。

6. トラックボールの清掃方法

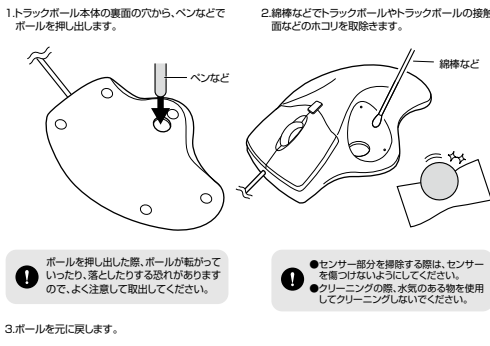

7 機器との接続方法

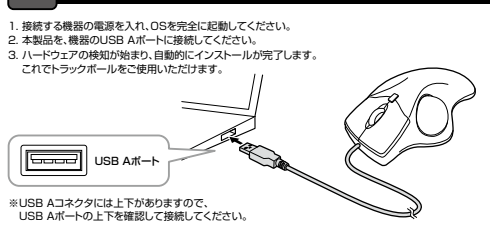

8 減速モードの設定

- 減速モードに設定するとカーソルスピードを遅くすることができます。
- 設定方法:カウント切替えボタンと右ボタンを同時に3秒以上長押しします。LEDが点滅し、減速モードに入ります。
 - 解除方法:カウント切替えボタンと左ボタンを同時に3秒以上長押しします。LEDが点滅し、減速モードが解除されます。
-

9 ボタン割り当て機能 (Windows 11・10のみ)

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

ボタン割り当てソフトのインストール方法

1. 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトにアクセスし、「400-MATB39」を検索して製品ページからボタン割り当てソフトのドライバーをダウンロードしてください。

サンワダイレクト本店ページ
▶ <https://direct.sanwa.co.jp/>

400-MATB39

製品ページからボタン割り当てソフトの「ソフト(ドライバ)ダウンロード」をクリックしてください。

- 2.ダウンロードした[SANWA DIRECT Trackball Soft-X_Ver.***.exe]を開くとインストール画面が出ます。インストール後、「完了」をクリックしてください。これでドライバインストール完了です。

ボタン割り当て

- 1.本製品をパソコンに接続の上、「SANWA Trackball Soft-X」を起動します。
- 2.下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「SANWA Trackball Soft-Xのご紹介」画面が出ます。インストール後、「完了」をクリックしてください。これでドライバインストール完了です。

SANWA Trackball Soft-Xのご紹介
▶ <https://cat.sanwa.jp/708>

10. 「故障かな…」と思ったら

- Q. トラックボール(カーソル)が動かない。**
- A. 本製品が正しくUSBポートに接続されているか確認してください。(7. 機器との接続方法参照)
 - A. 本製品がUSBデバイスとして認識されているか確認してください。
- Q. カーソルやスクロールの動きがスムーズでない。**
- A. トラックボールの動きがスムーズでない場合、ボール部分のクリーニングをしてみてください。トラックボール裏面の穴からペンなどでボールを押し出し、綿棒等を使って内部ローラーのゴミを取り除いてください。(クリーニングの際、水気のある物を使用してクリーニングしないでください)