


高性能USBピンマイク 取扱説明書

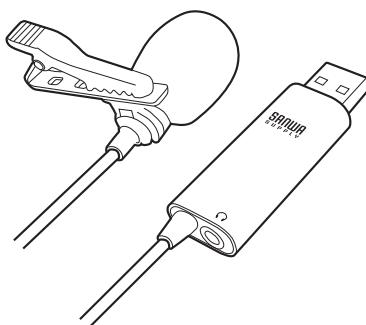

この度は、高性能USBピンマイク「400-MC017」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|--|-------|----|------------------|-------|----|
| ①ピンマイク本体 | | 1台 | ④ポーチ | | 1個 |
| ②クリップ | | 2個 | ⑤取扱説明書・保証書(本書) | | 1部 |
| ③ウインドスクリーン(スポンジ) | | 2個 | ※一部ポーチの中に入っています。 | | |
| ※欠品や破損があった場合は、品番(400-MC017)と上記の番号(①~⑤)と
名称(ポーチなど)をお知らせください。 | | | | | |

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

<内部を開けないでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片などが入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

●ケーブルを傷つけたままご使用になりますと火災・感電の原因となります。

△ 注意 人がけかを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

●ケーブルやコネクタに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

●マイ克を持つ時は、過剰な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3)お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6)本製品は医療機器、原子炉設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: 400-MC017

ロットナンバー(L/N):


お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名


保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

各部の名称とはたらき

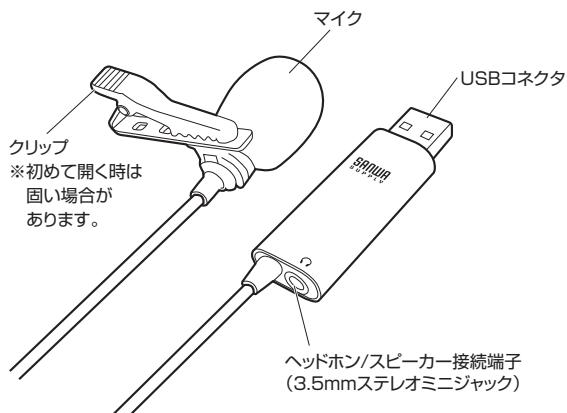

本製品にヘッドホンやスピーカーを接続する


モニタリングや再生にヘッドホンやスピーカーを接続することができます。

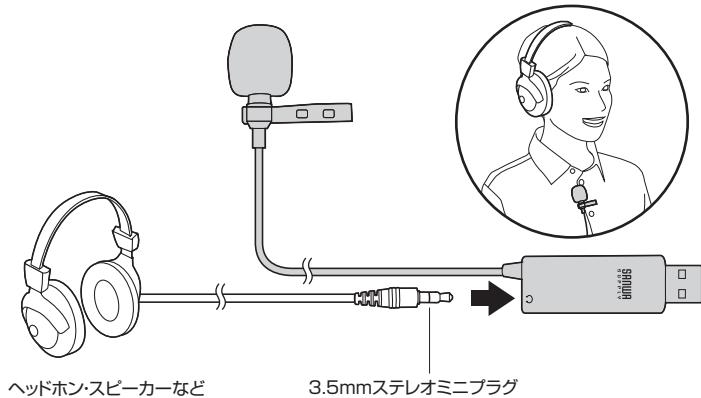

パソコンと接続する

- 1)パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- 2)パソコンのUSBポートに接続するだけで自動的にドライバーがインストールされます。
- 3)「Realtek Audio USB※」と認識され、本製品を使用できます。

※Macでは「Microphone」と表示されます。

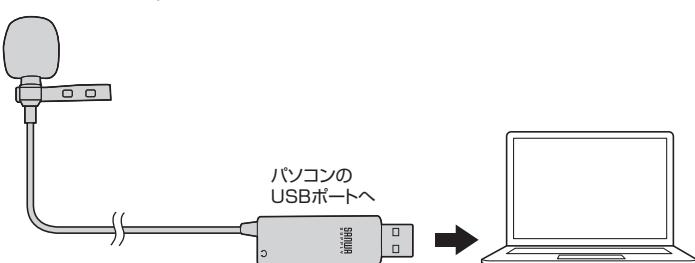

仕様

コネクタ形状	USB Aコネクタオス (USB2.0/1.1両対応)	入力感度	-30±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
形式	コンデンサーティプ	インピーダンス	1kΩ±30%
指向性	無指向性	動作電圧	USB DC5V
サンプリング周波数	96kHz/24bit	ケーブル長	約2.0m
周波数特性	50~18,000Hz		
対応OS	Windows 10-8.1-8-7, macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11		

特長

- パソコンでのビデオチャットやインターネット通話に最適です。
- ゲームや自宅でのレコーディング・動画投稿にもおすすめです。
- ダイレクトモニタリング機能で録音中の音声をリアルタイム(遅れがない)に聞くことが可能です。
- ヘッドホンを接続して音楽を聴くこともできます。
- 持ち運びに便利なポーチ付きです。

OSの設定

- アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再起動してください。
- 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

■ Windows 10・8.1・8の場合

①ヘッドホン/スピーカー接続端子についてのご注意

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用しない場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。「Realtek Audio USB」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用する場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。「Realtek Audio USB」を選択すると、本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子に接続した機器が使用できます。下記の説明画面で「再生」or「出力」タブをクリックして同様に設定してください。

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。または、「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。

②「サウンド」をクリックしてください。

③[録音]タブの中のリストから

「Realtek Audio USB」を選択し、
[既定値に設定(S)]をクリックしてください。

選択したサウンドデバイスに④が付きます。

※既に④がついている場合もあります。

※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、
[レベル]タブを開いて、音量レベルの調整と
「🔇」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。

④「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

■ Macの場合

①アップルメニューから[システム環境設定]をクリックしてください。

②「サウンド」をクリックしてください。

③[入力]のリストの中から、「Microphone」を選択してください。

※この時、音量調整と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

④左上の④をクリックし、サウンドのプロパティを終了してください。

Skypeの設定(Windows)

①ヘッドホン/スピーカー接続端子についてのご注意

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用しない場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。「Realtek Audio USB」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用する場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。「Realtek Audio USB」を選択すると、本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子に接続した機器が使用できます。

①Skypeのメイン画面で④(その他)をクリックしてください。

②「設定」をクリックしてください。

③「音声/ビデオ」を開いて「マイク」の右のデバイスリスト(ブルダウン)から「Realtek Audio USB」を選択し音量を調整してください。
※スピーカーは上記①を参考に設定してください。

これでSkypeの設定は完了です。

Zoomの設定(Windows)

①ヘッドホン/スピーカー接続端子についてのご注意

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用しない場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。使用しない場合は、別の再生デバイスを選択してください。「Realtek Audio USB」になっていると、パソコンからの音は聞こえなくなります。

●本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子を使用する場合

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「Realtek Audio USB」が表示されます。「Realtek Audio USB」を選択すると、本製品のヘッドホン/スピーカー接続端子に接続した機器が使用できます。

①「オーディオに参加」の「▲」ボタンをクリックし、「オーディオ設定」をクリックしてください。



②下図のように設定してください。



設定後、ウインドウを閉じてください。本製品をZoomで使用できます。

トラブルシューティング

Q) マイクの音量が小さい、または大きい。

A) パソコンの種類や初期設定によってはマイクの音量が小さい、または大きい場合があります。その場合は、左記の「OSの設定」を参考にマイクの音量調整をしてください。

Q) 本製品に接続したヘッドホンから自分の声が聞こえてくるのを消したい。(ダイレクトモニタ機能OFF)

A) ヘッドホンを使用中に、自分の音声もヘッドホンから聞こえる設定になっています。この機能(ダイレクトモニタ機能)を無効にしたい場合はマイクのダイレクトモニタ機能をOFFにしてください。

例) Windows 10・8.1・8の場合

①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから

「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。または、「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

②「サウンド」をクリックします。

③[再生]タブの中のリストから「Realtek Audio USB」を選択し、[プロパティ]をクリックします。

④「レベル」タブを開いて「Sidetone」をミュートに設定します。



これでダイレクトモニタ機能はOFFになります。

Macの場合…OFFにできません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CA/BC/HADaSz