


## 参考 パソコンでの動画ファイル変換方法(続き) ※動画編集ソフト「XMedia Recode」の場合。



7. メニューバーの「リストに追加」をクリックします。
8. 次に、メニューバーの「エンコード」をクリックします。

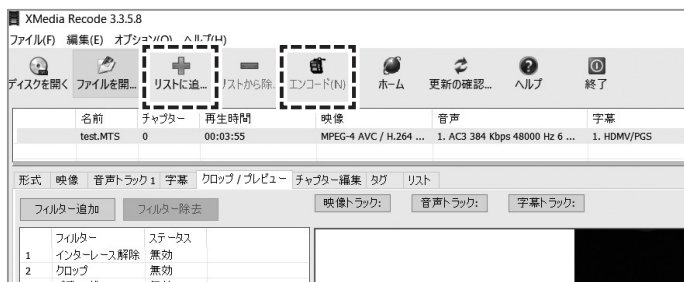

9. ファイルの変換が始まります。変換後、画面下に表示の保存先に自動保存され、変換完了です。

## 11. 別売品

※故障や紛失の際に、お買い求めください。



### ■HDMIケーブル

品番:**500-HDMI001**シリーズなど



### ■RCAコンポジットケーブル

品番:**400-MEDI001C**

※RCAコンポジット出力される際に  
お買い求めください。



### ■アナログRGBケーブル

品番:**KC-VMH**シリーズなど

※VGA出力される際に  
お買い求めください。

## 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保 証 書                                                                                                                      |           | サンワサプライ株式会社 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 型 番: <b>400-MEDI022</b>                                                                                                    | シリアルナンバー: |             |
| お客様・お名前・ご住所・TEL                                                                                                            |           |             |
| 販売店名・住所・TEL                                                                                                                |           |             |
| 担当者名                                                                                                                       |           |             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>保証期間 6ヶ月</div> <div>お買い上げ年月日    年    月    日</div> </div> |           |             |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

# サンワサプライ株式会社

ver.1.2

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CD/AB/THDaHk

# メディアプレーヤー 取扱説明書



この度は、メディアプレーヤー「**400-MEDIO22**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- |                  |    |                      |    |
|------------------|----|----------------------|----|
| ①メディアプレーヤー ..... | 1台 | ④HDMIケーブル .....      | 1本 |
| ②リモコン .....      | 1台 | ⑤コンポーネントケーブル .....   | 1本 |
| ③ACアダプタ .....    | 1個 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) ..... | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(**400-MEDIO22**)と  
上記の番号(①～⑤)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 3  | 安全にお使いいただくために                                          |
| 4  | 1.仕様                                                   |
|    | 2.各部の名称とはたらき                                           |
| 6  | 3.準備する                                                 |
| 7  | 4.ホーム画面表示について                                          |
|    | 5.各種設定について                                             |
| 8  | 6.動画を再生する                                              |
| 9  | ・再生中の操作                                                |
|    | ・再生メニュー                                                |
| 10 | ・レジューム(再開)再生について                                       |
|    | ・動画再生のご注意                                              |
|    | <b>参考</b> 字幕ファイルの作成方法・字幕の再生方法                          |
| 11 | 7.音楽を再生する                                              |
|    | ・再生中の操作                                                |
| 12 | 8.写真を再生する                                              |
|    | ・再生中の操作                                                |
| 13 | ・再生メニュー                                                |
|    | 9.その他の機能                                               |
| 14 | 10.よくあるお問い合わせ                                          |
| 15 | <b>参考</b> パソコンでの動画ファイル変換方法 ※動画編集ソフト「XMedia Recode」の場合。 |
| 16 | 11.別売品                                                 |
|    | 保証規定・保証書                                               |

## 安全にお使いいただくために

### ■絵表示の意味

|                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>警告</b> | 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容 |
|            | 注意していただきたいことを記載しています。         |

### 警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)



- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所      (2) 湿気や水分のある場所
  - (3) 傾斜のある不安定な場所      (4) 静電気の発生するところ
  - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

### ■お手入れについて

1. 清掃する時は電源を必ずお切りください。
2. 機器は柔らかい布で拭いてください。
3. シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。



- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。  
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


## 1. 仕様

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ・重量        | W120×D90×H27mm・約116g                                                                                                                        |
| コネクタ          | HDMIタイプA(19pin)メス×1<br>ミニD-sub 15pin メス×1<br>専用コンポジットケーブル接続用端子×1<br>専用コンポーネントケーブル接続用端子×1<br>光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子×1<br>USB A コネクタ(メス)×1 |
| スロット          | SDメモリーカード対応スロット×1                                                                                                                           |
| 対応出力機器        | HDMI端子またはRCAコンポジット端子を持つテレビ、プロジェクターなど                                                                                                        |
| 対応メディア        | USBメモリ<br>SDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)<br>※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。<br>※SDXCカード、microSDXCカードには対応していません。                                 |
| 対応メモリフォーマット   | FAT16、FAT32、NTFS                                                                                                                            |
| 対応ビデオコーデック    | MPEG1、MPEG2、MPEG4、SP、ASP、AVC(H.264)、XviD、DivX、WMV9(VC-1)、Real Video 8・9・10(最大720P)                                                          |
| 対応ビデオフォーマット   | AVI、MKV、TS、TP、M2TS、MPG、MP4、MOV、VOB、DAT、WMV、RM、RMVB、FLV                                                                                      |
| 対応オーディオフォーマット | MP3、WMA、WAV、OGG、AAC、APE、FLAC、RA                                                                                                             |
| 対応画像フォーマット    | JPG、BMP、PNG、GIF                                                                                                                             |
| 対応字幕フォーマット    | RT、SML、ASS、SSA、idx+sub、PGS                                                                                                                  |
| 電源            | ACアダプタ(DC5V/2A)                                                                                                                             |
| 付属品           | ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン                                                                              |


※ファイルによっては上記拡張子でも表示・再生できない場合があります。

※全ての再生を保証するものではありません。

## 2. 各部の名称とはたらき

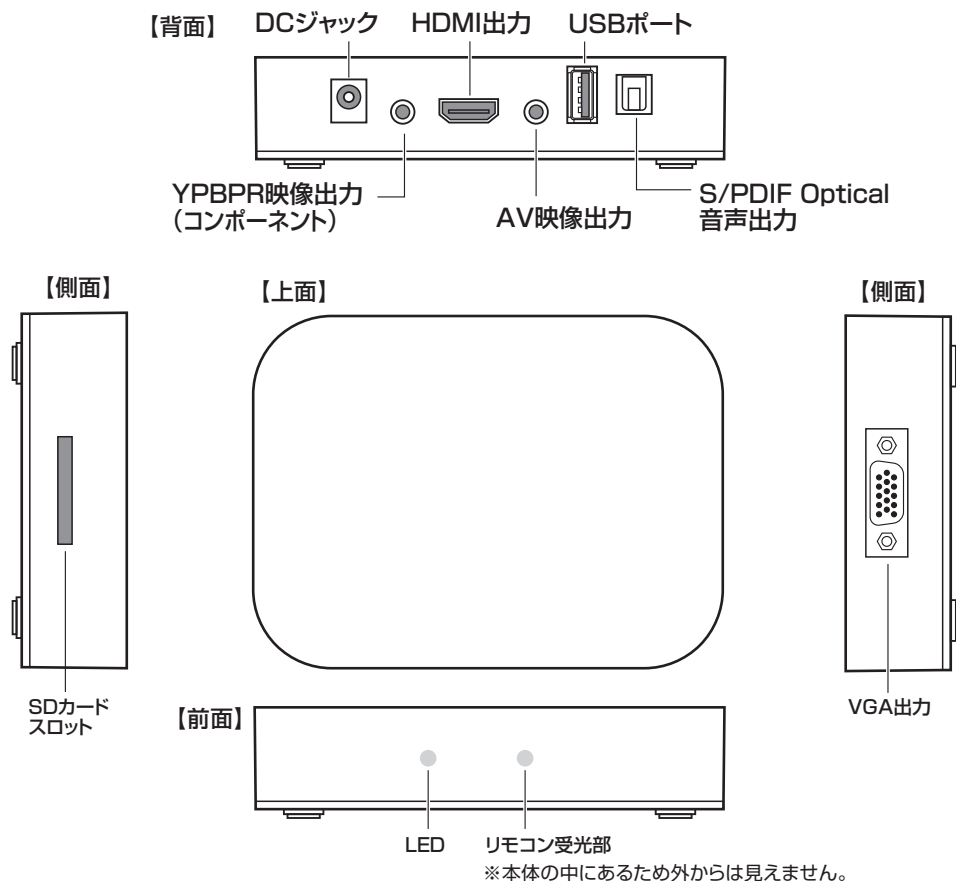

## 【リモコン】

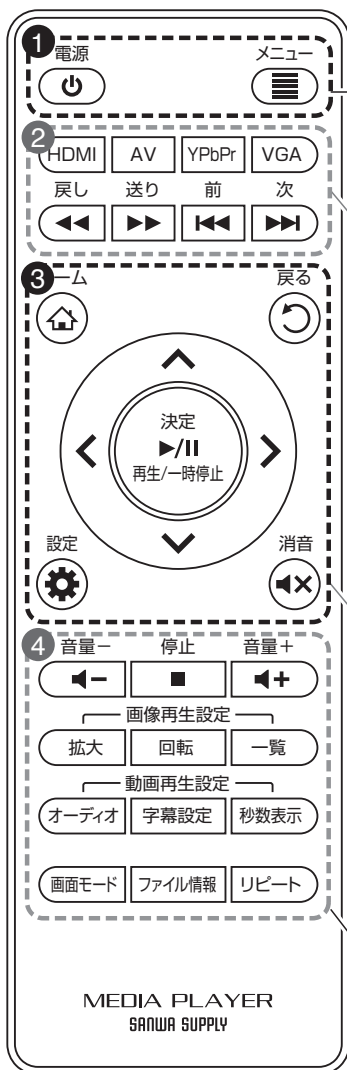

1

電源  
電源ON・OFF

メニュー  
OSDメニュー表示

2

| HDMI      | AV       | YPbPr        | VGA       |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| HDMI出力に設定 | RCA出力に設定 | コンポーネント出力に設定 | VGA出力に設定  |
| 戻し        | 送り       | 前            | 次         |
| 巻戻し       | 早送り      | 前のファイルへ移動    | 次のファイルへ移動 |

3

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| ホーム       |            | 戻る     |
| メインメニュー表示 |            | 前画面に戻る |
|           | 上キー        |        |
| 左キー       | 決定/再生/一時停止 | 右キー    |
|           | 決定/再生/一時停止 |        |
|           | 下キー        |        |
| 設定        |            | 消音     |
| 設定メニュー表示  |            | 消音     |

4


| 音量-                | 停止                | 音量+             |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 音量を下げる             | 再生停止              | 音量を上げる          |
| 拡大                 | 回転                | 一覧              |
| 画像拡大(画像再生時のみ)      | 画像回転(画像再生時のみ)     | 画像一覧表示(画像再生時のみ) |
| オーディオ              | 字幕設定              | 秒数表示            |
| 動画の音声選択(動画再生時のみ)   | 字幕ON・OFF(動画再生時のみ) | 秒数表示(動画再生時のみ)   |
| 画面モード              | ファイル情報            | リピート            |
| アスペクト比切替え(動画再生時のみ) | ファイル情報            | リピート設定          |

※単四乾電池を使用します。

### 3. 準備する


#### 1 ACアダプタの接続

付属のACアダプタをDCジャックに接続し、電源プラグをコンセントに挿します。

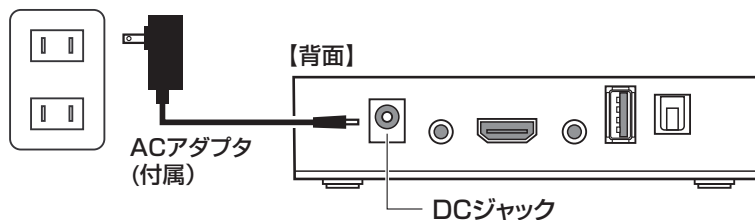


#### テレビなどの出力機器に接続

##### 2-1 HDMIケーブルで接続

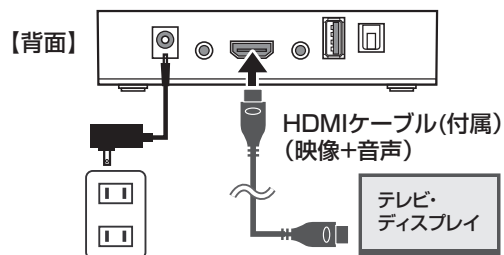


※電源を入れても映らない場合は、テレビ側の入力切替をご確認の上、付属のリモコンの (AV) → (HDMI) を押すことをお試しください。

##### 2-2 コンポーネントケーブルで接続

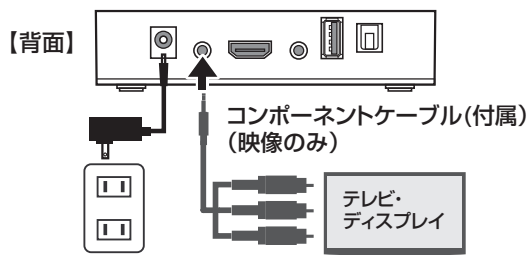


※電源を入れても映らない場合は、テレビ側の入力切替をご確認の上、付属のリモコンの (HDMI) → (YPbPr) を押すことをお試しください。

##### 2-3 AVケーブルで接続

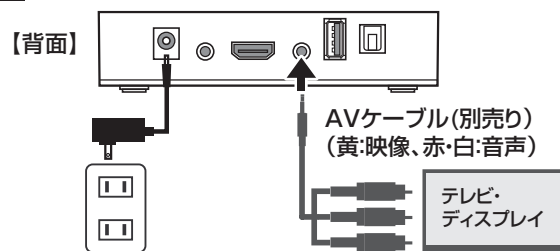

※電源を入れても映らない場合は、テレビ側の入力切替をご確認の上、付属のリモコンの (HDMI) → (AV) を押すことをお試しください。

##### 2-4 VGAケーブルで接続

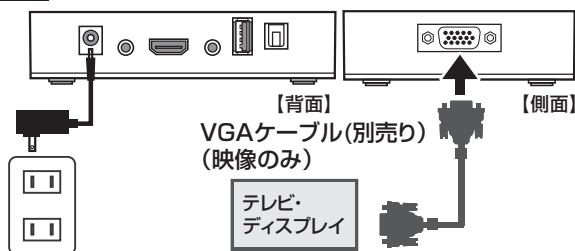

※電源を入れても映らない場合は、テレビ側の入力切替をご確認の上、付属のリモコンの (HDMI) → (VGA) を押すことをお試しください。

※音声のみをS/PDIF出力することもできます。(S/PDIFケーブルは付属していません)→5.各種設定について オーディオ出力設定参照(P.8)

### 3 電源を入れる・切る

#### ■電源を入れる


リモコンの「電源」ボタンを押して電源を入れます。

※初回、ACアダプタ接続時は自動で電源がONになります。

2回目以降、電源をONにする場合は、リモコンで操作してください。

#### ■電源を切る

リモコンの「電源」ボタンを押して電源を切ります。

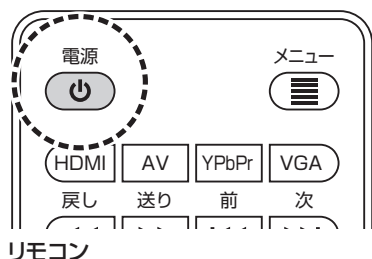


リモコン

ACアダプタを外す際は、必ず本製品の電源を切った上で行ってください。  
電源が入った状態でACアダプタを抜くと、故障の恐れがありますので、絶対におやめください。


### 4 再生メディアの接続

【側面】

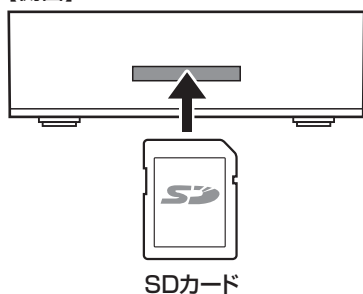

SDカード

【背面】

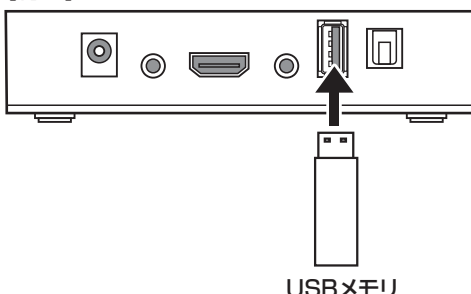

USBメモリ

再生するデータを保存したUSBメモリ、またはSDカードを接続します。

メディアを接続したまま電源ON・OFFにしても問題ありませんが、メディアが本体から出っ張るため、衝撃による破損にご注意ください。



## 4. ホーム画面表示について

### ホーム画面



- ① **ファイル** …… 接続メディアに保存されているファイルを表示します。
- ② **音楽** …… 接続メディアに保存されている音楽ファイルを表示します。  
→7.音楽を再生する(P.11)
- ③ **動画** …… 接続メディアに保存されている動画ファイルを表示します。  
→6.動画を再生する(P.8)
- ④ **写真** …… 接続メディアに保存されている画像ファイルを表示します。  
→8.写真を再生する(P.12)
- ⑤ **設定** …… 各種設定を行います。  
→5.各種設定について(P.7)


### ファイル再生について



本製品は、動画、音楽、写真は混在して再生することはできません。

動画を選択した場合は、同ファイルの動画のみ、音楽を選択した場合は、同ファイルの音楽のみ、写真の場合も同様に写真のみの再生となります。

## 5. 各種設定について

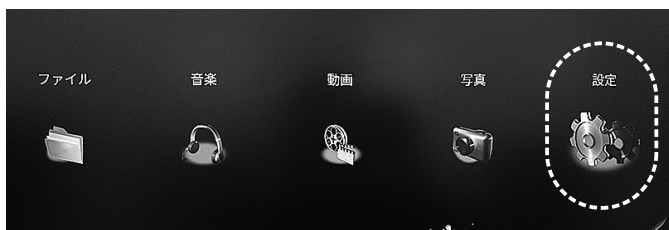

ホーム画面で「◀」「▶」ボタンを押して【設定】を選択し、「決定」ボタンを押します。

### ■言語設定

言語を設定します。



### ■スクリーンセーバー

スクリーンセーバーに変わるまでの時間を設定します。



### ■ビデオ出力モード

映像の出力方式・解像度の設定をします。



### ■画面ズーム

表示する画面サイズを調整します。





## 5. 各種設定について(続き)

### ■画面の回転

表示する画面を回転します。※回転させるたびに再起動します。



例)90°回転した場合



**0** : 通常画面  
**90** : 時計回りに90°回転します。  
**180** : 180°回転します。  
**270** : 時計回りに270°回転します。

■ビデオメモリ オンにすると動画のレジューム再生を行えます。

### ■字幕表示

字幕表示の設定をします。




■バージョン バージョン情報を表示します。

### ■オーディオ設定

**ノーマル出力**:接続したテレビおよびAV端子に接続したスピーカー、イヤホン、S/PDIF音声端子に出力機器から音声出力します。


**S/PDIF出力**:S/PDIF音声端子に接続した出力機器から音声出力します。

**AV**:AV端子に接続したスピーカー、イヤホンなどから音声を出力します。

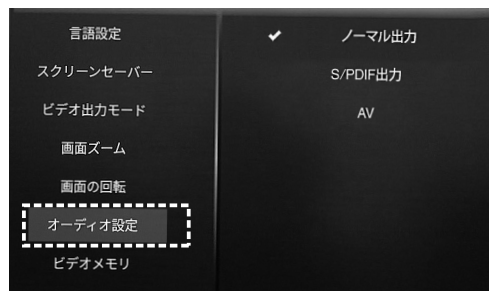

### ■自動再生

電源を入れた際に自動再生する項目を選択します。

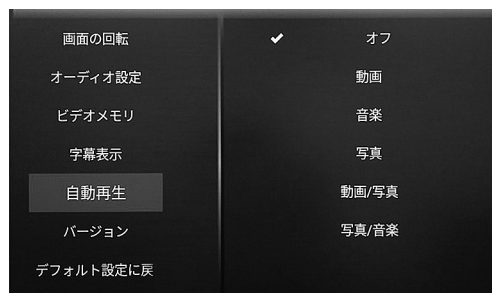

■デフォルト設定に戻す 工場出荷時の設定に戻します。

## 6. 動画を再生する



1.ホーム画面で「<」「>」ボタンを押して【動画】を選択し、「決定」ボタンを押します。



2.再生するメディアを選択し、「決定」を押します。




3.表示されるフォルダを選択し、「決定」を押します。



4.再生するファイルを選択し、「決定」を押すと再生を開始します。

## 再生中の操作

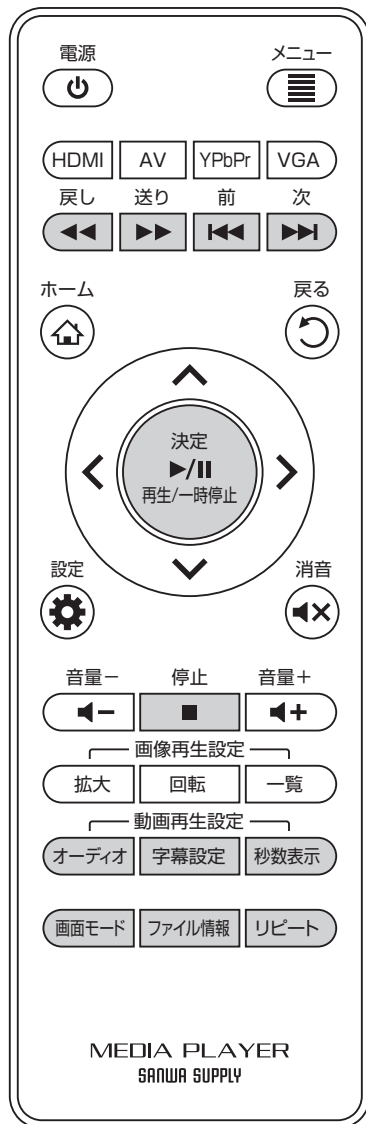

### ■再生/一時停止

動画再生中に を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

### ■停止

再生中の動画を停止し、ファイル一覧へ戻ります。

### ■巻戻し/早送り

再生中に を押すと巻戻し、 を押すと早送りを行います。

複数回ボタンを押すことで、1.5倍速・2倍速・4倍速・8倍速・16倍速・32倍速の6段階で速度変更が可能です。

### ■前のファイル/次のファイル

再生中に を押すと前のファイルの再生に、 を押すと次のファイルの再生に切替えます。

### ■リピート機能

再生中に を押すと、リピート再生設定が可能です。

- リピート無 …………… 選択した動画の再生が終わると再生を停止します。
- リピート 1曲 …………… 選択した動画のみを連続で再生します。
- リピート 全曲 …………… 選択した動画と同じフォルダにある動画ファイルを連続で再生します。
- ランダム …………… 選択した動画と同じフォルダにある全ての動画ファイルをランダムでリピート再生します。

### ■音声設定

再生中に を押すと、音声出力設定を変更できます。

### ■字幕ON・OFF

再生中に を押すと、字幕のON・OFFを行います。

### ■ファイル情報

再生中に を押すと、再生中のファイル情報を表示します。

### ■タイム情報



再生中に を押すと、押したタイミングの秒数/ファイルの総秒数を表示します。

### ■アスペクト比変更

再生中に を押すと、表示するアスペクト比を変更できます。

## 再生メニュー

動画再生中にリモコンの「メニュー」ボタンを押すと、画面上に再生メニューが表示され、各設定が可能です。

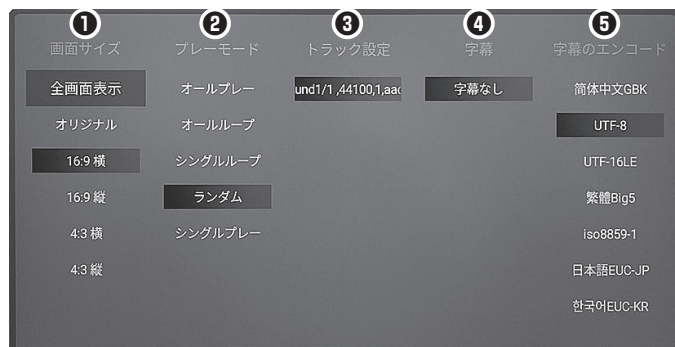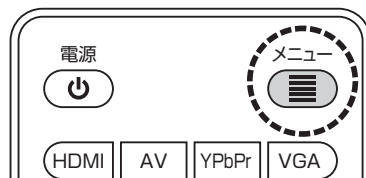

①画面サイズ …… オリジナル：ファイルのオリジナルサイズで表示します。

16:9横：16:9サイズで横幅を画面に合わせて表示します。

16:9縦：16:9サイズで縦幅を画面に合わせて表示します。

4:3横：4:3サイズで横幅を画面に合わせて表示します。

4:3縦：4:3サイズで縦幅を画面に合わせて表示します。

## 6. 動画を再生する(続き)

- ②プレーモード …… オールプレイ：選択した動画と同じフォルダにある動画を一通り再生、再生が終わると停止します。  
オールループ：選択した動画と同じフォルダにある動画を連続で再生します。  
シングルループ：選択した動画を連続で再生します。  
ランダム：選択した動画と同じフォルダにある動画をランダムでリピート再生します。  
シングルプレイ：選択した動画を再生、再生が終わると停止します。
- ③トラック設定 …… トラックの設定をします。
- ④字幕 …… 字幕表示の有無を設定します。
- ⑤字幕のエンコード …… 字幕のエンコードを設定します。

### レジューム(再開)再生について



同じファイルを2回目以降に再生する場合、レジューム再生をするかどうかの確認ポップアップが表示されます。  
途中から再生する場合は「はい」、先頭から再生する場合は「いいえ」を押します。

- ※再生時間が6秒未満の場合は表示されず、始まりから再生されます。
- ※自動再生(P.14 **8.その他の機能参照**)の場合は、表示されません。

#### 動画再生のご注意

本製品は、対応するフォーマットの動画ファイルでも、高解像度、高ビットレート、高フレームレートの動画ファイルなどでは、映像が乱れる、映像が出ないなど、正常に再生できない場合があります。

その際は、動画編集ソフトでコーデックやビットレート、フレームレートの変換すると再生できる場合があります。

##### 【推奨(目安)】

動画フォーマット:MP4      ビットレート/10000Kbps以下  
コーデック/AVC H.264      フレームレート/30fps以下

また、デジタルサイネージ用ディスプレイや50インチ以上の大画面テレビなどでも正常に再生されない場合があります。

### 参考 字幕ファイルの作成方法・字幕の再生方法

字幕ファイルはパソコンで作成します。

- メモ帳などのエディタを開きます。
- 字幕を入れたい動画ファイルに対して、どのタイミングで表示させるかを確認の上、次のように入力します。

番号  
表示開始時間 --> 表示終了時間 } 全て半角で入力  
表示文字  
空白行

例) 1  
00:00:05,000 --> 00:00:10,000      5秒～10秒のところで1月と表示  
1月  
2  
00:00:10,000 --> 00:00:15,000      10秒～15秒のところで2月と表示  
2月  
3  
00:00:15,000 --> 00:00:20,000      15秒～20秒のところで3月と表示  
3月

例)  
season.mp4という動画ファイルに表示させる場合は、season.srtというファイル名で保存。

- 作成後、次のように名前をつけて保存します。
  - ①字幕表示させたい動画ファイルと同じ名前を付ける。
  - ②拡張子を.srtにする
  - ③文字コードをANSI、または UTF-8に設定。
- 再生するファイルと同じメモリ、同じフォルダに保存し、再生します。字幕が表示されます。

## 7. 音楽を再生する




1. ホーム画面で「<」「>」ボタンを押して【音楽】を選択し、「決定」ボタンを押します。



2. 再生するメディアを選択し、「決定」を押します。




3. 表示されるフォルダを選択し、「決定」を押します。

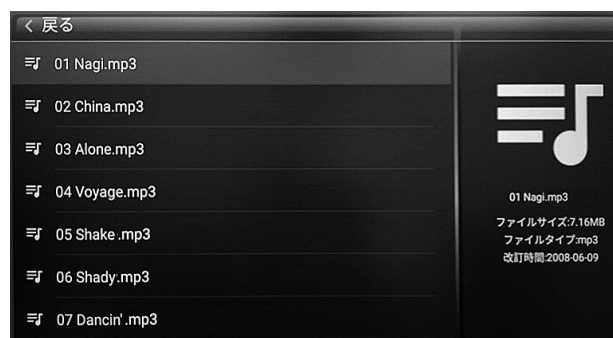

4. 再生するファイルを選択し、「決定」を押すと再生を開始します。

## 画像再生中の操作

### リモコン

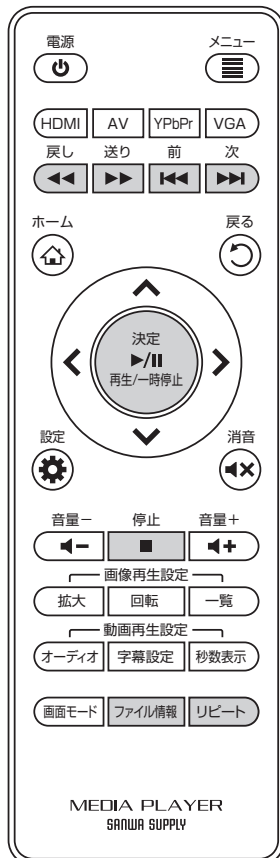

### ■再生/一時停止

動画再生中に を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

### ■停止

再生中の動画を停止し、ファイル一覧へ戻ります。

### ■巻戻し/早送り

再生中に を押すと巻戻し、 を押すと早送りを行います。  
複数回ボタンを押すことで、1.5倍速・2倍速・4倍速・8倍速・16倍速・32倍速の6段階で速度変更が可能です。

### ■前のファイル/次のファイル

再生中に を押すと前のファイルの再生に、 を押すと次のファイルの再生に切替えます。

### ■リピート機能

再生中に を押すと、リピート再生設定が可能です。

### ■ファイル情報

再生中に を押すと、再生中のファイル情報を表示します。



## 8. 写真を再生する



1. ホーム画面で「◀」「▶」ボタンを押して【写真】を選択し、「決定」ボタンを押します。



2. 再生するメディアを選択し、「決定」を押します。




3. 表示されるフォルダを選択し、「決定」を押します。



4. 見たいファイルを選択し、「決定」を押すと再生を開始します。

## 再生中の操作

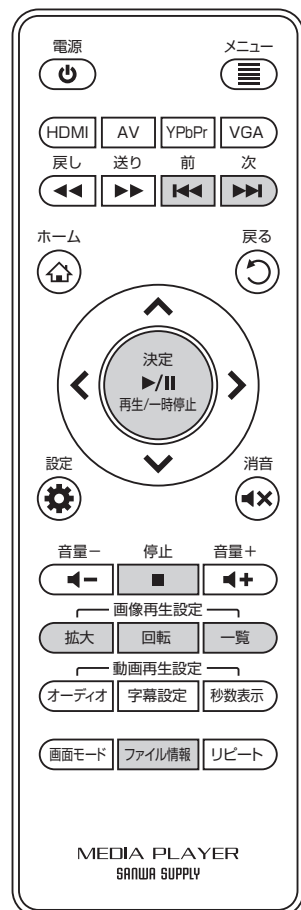

リモコン

### ■再生/一時停止

動画再生中に を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

### ■停止



再生中の動画を停止し、ファイル一覧へ戻ります。

### ■前のファイル/次のファイル

再生中に を押すと前のファイルの再生に、 を押すと次のファイルの再生に切替えます。

### ■ズーム機能

再生中に を押すと、4段階で画像のズームが可能です。

### ■画像回転

再生中に を押すと、右回りに90°回転します。

### ■一覧表示



再生中に を押すと、画面下部に同フォルダ内の画像が表示されます。「◀」「▶」で選んで「決定」を押すと選択した画像を表示します。

### ■ファイル情報

再生中に を押すと、再生中のファイル情報を表示します。

## 再生メニュー

画像再生中にリモコンの「メニュー」ボタンを押すと、画面上に再生メニューが表示され、各設定が可能です。

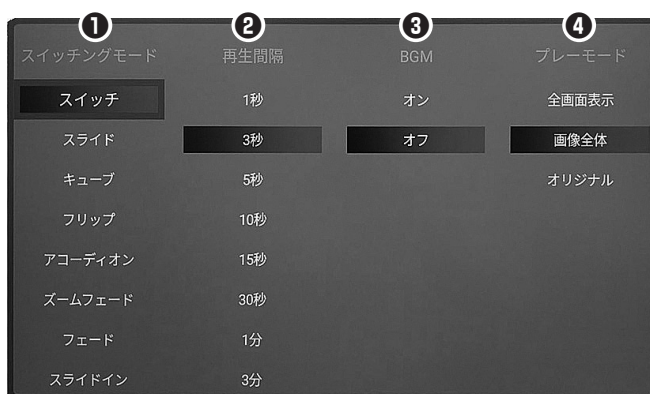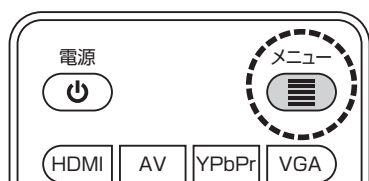

- ①スイッチングモード**…… スイッチ、スライド、キューブ、フリップ、アコーディオン、ズームフェード、フェード、スライドインの中から選択できます。  
※スライド効果は、いずれかが必ず選択されます。スライド効果をなくすることはできません。
- ②再生間隔** …………… 画像を再生する間隔を選択できます（1秒・3秒・5秒・7秒・10秒・30秒・1分・3分・5分）。
- ③BGM** …………… スライドショーと同時に音楽を再生できます。オンに設定した場合、選択した曲と同じフォルダにある音楽データが再生されます。  
※BGM設定は通常オンに設定されています。オフに設定しても、スライドショーを停止するたびにBGM設定がオンに戻ります。スライドショー再生時に音楽再生したくない場合は、再生したい画像のフォルダやメモリから、音楽ファイルを移動・削除するなどしてお試しください。
- ④プレイモード** …………… 全画面表示、画像全体表示、オリジナルサイズ表示から選択できます。




画像の再生では、ランダム再生、リピート再生の設定はできません。再生順はファイル名の頭文字により決まります。「数字・アルファベット大文字、小文字、ひらがな、カタカナ、漢字」の順に再生されます。順番の変更はできません。また、最後のファイルを再生後、また最初のファイルに戻り、エンドレスで再生します。

## 9. その他の機能


### コピー・切り取り・貼り付け・名前を変更・消去

ファイル選択時に「メニュー」ボタンを押すと、画面に「コピー・切り取り・貼り付け・名前を変更・消去」のバナーが表示され、データのコピー・切り取り・貼り付け・名前を変更・消去が行えます。

※USBメモリのデータをSDカードにコピー、SDカードのデータをUSBメモリにコピーすることも可能です。

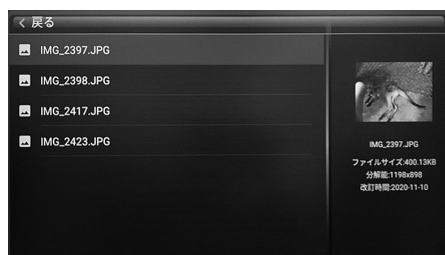

1. コピーしたいファイルを選択してください。

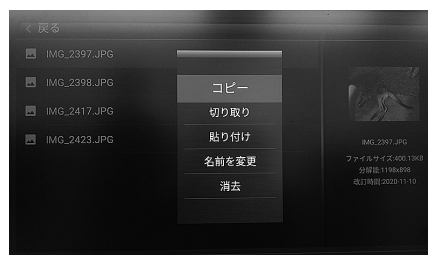

2. 「メニュー」ボタンを押すと、バナーが表示されます。「✓」で「コピー」を選択し、「決定」を押します。





3. 貼り付けたい階層で再度「メニュー」ボタンを押し、「✓」で「貼り付け」を選択し、「決定」を押します。



## 9. その他の機能(続き)

### 自動再生機能

電源を入れた後、リモコンを操作せず再生を行うことができます。

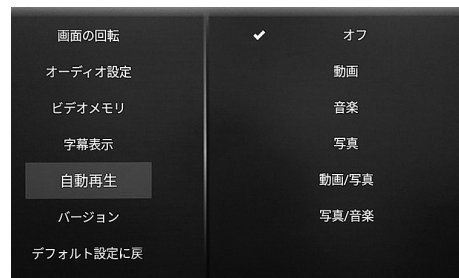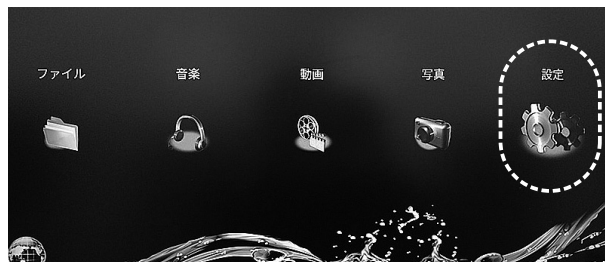

設定>自動再生を選択後、「動画・音楽・写真・動画/写真・写真/音楽」の中から、自動再生したい項目を選択します。

- 動画/写真は動画→写真の順で、写真/音楽は同時再生されます。
- 自動再生で再生したいファイルは、フォルダの中に保存しないでください。
- USBメモリ、SDカード両方を接続している場合は、前回自動再生されたメディアが優先的に再生されます。



- 自動再生は接続したメモリ内の、一番外の階層のファイルを対象に再生します。



## 10. よくあるお問い合わせ


### 共通

- Q** デジタルサイネージで使用したい。
- A** 基本的には使用可能ですが、接続するテレビや再生ファイルによって正常に再生できない、映像が途切れる、本製品の電源が落ちるなどの症状が起こる場合があります。また、長時間再生する場合、内部に熱をもち電源が落ちる場合があります。その際は、使用を一時中止し、本製品を冷ましてからご使用ください。
- Q** 起動時に映像が乱れたり、白黒で写ったりする。
- A** 映像入力がうまく伝送されていない可能性があります。リモコンの「AV」「HDMI」を押して出力切替えのし直しや、ケーブルが正しく接続されているかご確認の上、再度お試しください。
- Q** 同一フォルダにある動画や音楽、画像を混在して再生できますか？
- A** 動画、音楽、写真は混在して再生できません。動画を選択した場合は同一フォルダの動画のみ、音楽の場合は音楽のみ、写真の場合は写真のみの再生になります。
- Q** 再生順を変更したい。
- A** 写真再生、または音楽、映像の全曲リピートの際の再生順は、ファイル名の頭文字によって決まります。本製品では再生順の変更はできません。再生順は、「数字、アルファベット大文字、アルファベット小文字、ひらがな、カタカナ、漢字」の順になりますので、再生順を指定したい場合は、ファイル名の先頭に連番を付けるなど、ファイル名を編集してください。
- Q** USBハードディスクを接続して使用したい。
- A** セルフパワータイプのUSBハードディスクであれば使用できる場合がありますが、動作保証対象外になります。予めご了承ください。
- Q** .(ドット)から始まるファイルが表示され、正常に再生できない。
- A** Macでメモリにコピーした場合、隠しファイルがコピーされます。(ドット)から始まるファイルを全て削除の上、お試しください。
- Q** ビデオ出力モードを変更すると、映らなくなった、または画像が乱れる。
- A** ご使用のテレビが設定した出力方式や、解像度に対応していない場合に画面が映らなくなります。その際は、リモコンの「AV」「HDMI」を押して出力切替えの仕直しを行ってください。解像度設定が戻り、正常に映ります。
- Q** プロジェクターで映したい。
- A** プロジェクターでも利用可能です。
- Q** 起動時のサンワサプライのロゴマークを非表示にできますか？
- A** 非表示にはできません。

## 動画について

- Q** 動画再生時に、音声のみしか再生されない、または映像のみしか再生されない。再生中に途中で止まる。
- A** 再生したファイルが本製品に対応していない可能性があります。下記の[参考]パソコンでの動画ファイル変換方法を参照の上、動画ファイルの変換をお試しください。
- Q** 4K動画の再生は可能ですか。
- A** 本製品が対応する解像度は、最大1920×1080です。4Kには対応していません。

### 参考 パソコンでの動画ファイル変換方法 ※動画編集ソフト「XMedia Recode」の場合。

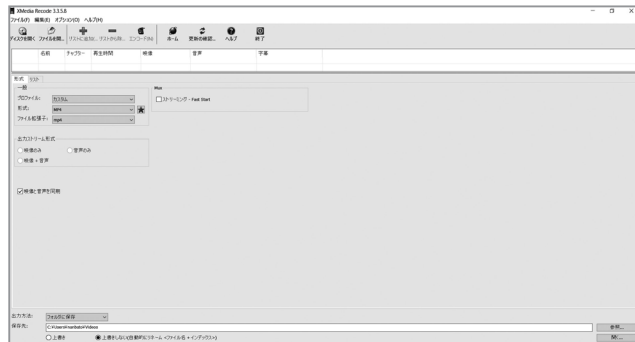

※「XMedia Recode」は、フリーソフトのため、ソフトに関するお問い合わせ、サポートはお受けできません。

1. 「XMedia Recode」(フリーソフト)をインストールします。
2. 「XMedia Recode」を開き、ウィンドウに編集したいファイルをドラッグ&ドロップし、読み込みます。



3. 読み込んだ動画のファイル名をクリックします。



4. 形式タブをクリックし、一般の中の形式のプルダウンから変換するフォーマットを選択します。

**推奨：MP4**



5. 映像タブをクリックし、コーデックタブ、フレームレート、ビットレートのプルダウンから変換するコーデック、数値を選択します。

**推奨：**  
**コーデック:MPEG-4 AVC / H.264**  
**フレームレート:30以下**  
**ビットレート:10000以下**



6. クロップ/プレビュータブをクリックし、解像度を設定します。

**推奨：幅:1920 高さ:1080**