


400-MED1025

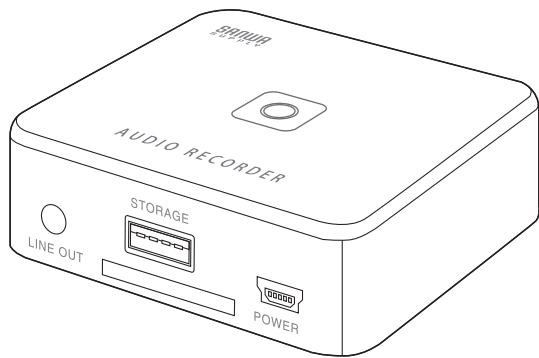

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ①オーディオレコーダー ……………1台 | ④ACアダプタ ……………1個 |
| ②USB給電ケーブル ……………1本 | ⑤リモコン ……………1個 |
| ③3.5mmステレオミニプラグケーブル ……1本 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) ……1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(400-MED1025)と上記の番号(①～⑥)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はオーディオレコーダー(400-MED1025)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生する場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③ シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

3.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスクなど)のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

上記を守らず本製品が破損した場合は、保証の対象となりません。予めご了承ください。

4.特長

本製品はカセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、接続したUSBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。パソコンを使用しないので簡単に行えます。また、スピーカーをつなぎ、録音・保存したUSBメモリまたはSDカード内のMP3ファイルを再生することも可能です。


5.仕様

U S B ポ ー ト	USB Aコネクタ
ス ロ ッ ト	SDカードスロット
電 源	USBバスパワー
音 声 入 力 端 子	RCAピンジャック R/L、3.5mmステレオミニジャック
音 声 出 力 端 子	3.5mmステレオミニジャック
録音ファイル形式	MP3
対 応 メ デ ィ ア	32GBまでのUSBメモリ、32GBまでのSDHCカード
サ イ ズ	W66×D62×H23mm
重 量	約52g

※接続機器本来の音質や性能を発揮することを保証するものではありません。


6.各部の名称と働き

<本体>

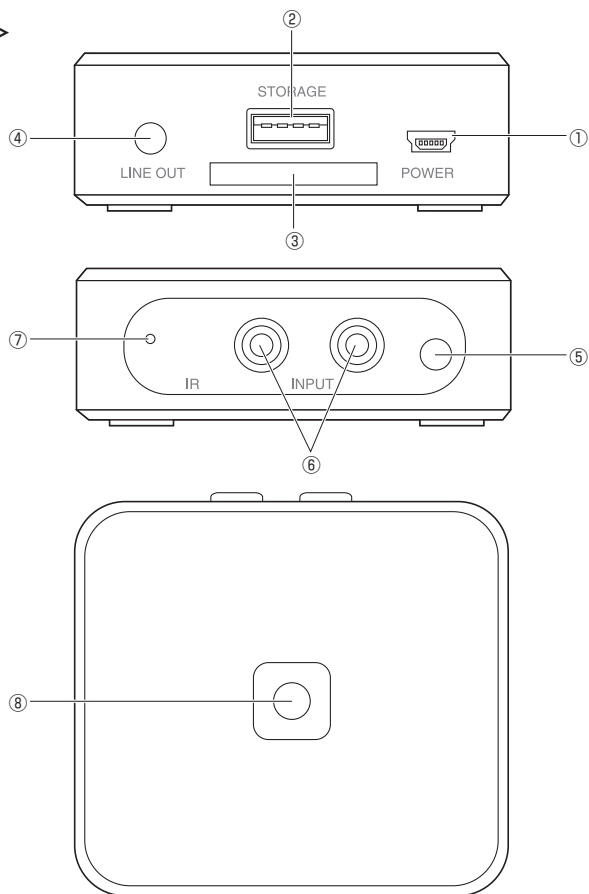

- ① mini USBポート …… 付属のUSB給電ケーブルで電源に接続します。
- ② USBポート …… 録音ファイルを保存するUSBメモリを接続します。
- ③ SDカードスロット …… 録音ファイルを保存するSDカードを挿入します。
- ④ LINE OUT …… 出力するスピーカーなどを接続します。
- ⑤ LINE IN …… 入力するラジオやその他LINE出力がある機器を接続します。
- ⑥ RCAピンジャック …… 入力するラジオやその他LINE出力がある機器を接続します。
- ⑦ LED …… 点灯:スタンバイ 点滅:録音中または再生中
- ⑧ キャプチャスイッチ …… 再生されている音声を録音開始します。もう一度押すと停止します。


<リモコン>

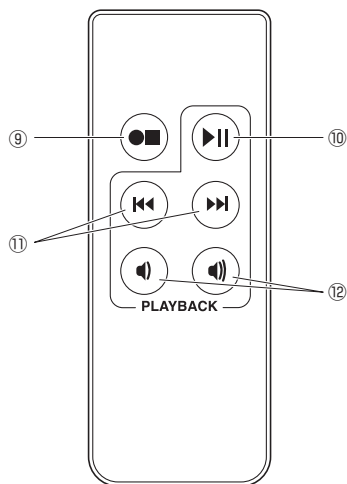

- ⑨「●■」 …… LINE入力されている機器の録音を開始します。もう一度押すと停止します。
- ⑩「▶||」 …… SDカードまたはUSBメモリ内に録音したMP3ファイルを再生します。もう一度押すと停止します。
- ⑪「▶▶」「◀◀」 …… MP3ファイルの再生時、前後の曲にスキップします。
- ⑫「◀」「▶」 …… MP3ファイルの再生音量を調節します。

7.電源について

付属のUSB給電ケーブルとACアダプタを使用して、コンセントに接続してください。

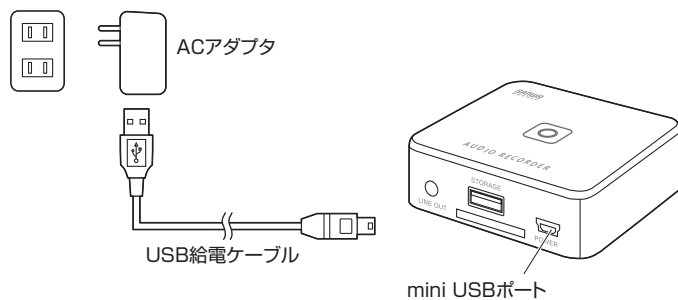

8.USBメモリ・SDカードの接続


録音・保存にはUSBメモリまたはSDカード(別売り)が必要です。
 ※音楽を1分間録音すると、約1MBの容量になります。
 ※USBメモリとSDカードに同時に録音することはできません。

⚠ ご注意

対応フォーマットはFAT・FAT32です。NTFS・exFATには対応しておりません。


<USBメモリ>

- 十分な空き容量を持つUSBメモリを本製品のUSBポートに挿入してください。

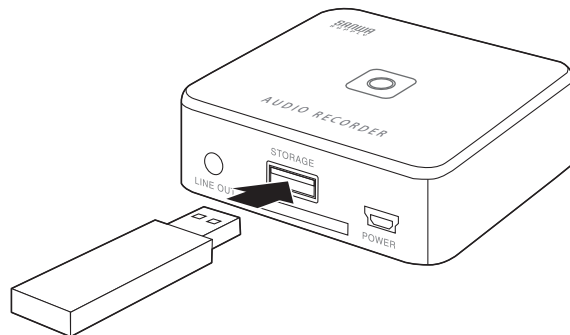

<SDカード>

- 十分な空き容量を持つSDカードを本製品のSDカードスロットに挿入してください。

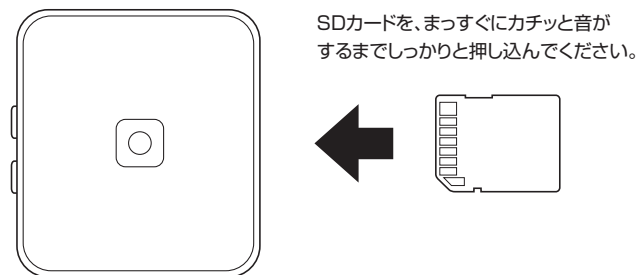


※裏向きに挿入
ラベル面を下向きに挿入してください。

⚠ ご注意


- SDカードを装着するときには、向きにご注意ください。無理に逆方向に装着すると本製品やSDカードが破壊されたり、データが失われる恐れがあります。

9. 外部機器の接続

<LINE IN接続>

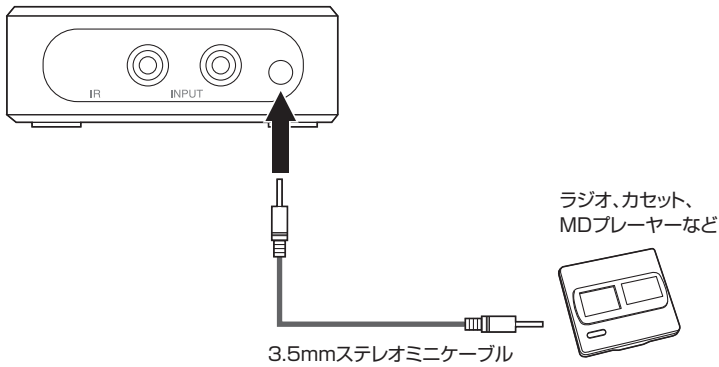

<RCAピンジャックへ接続>

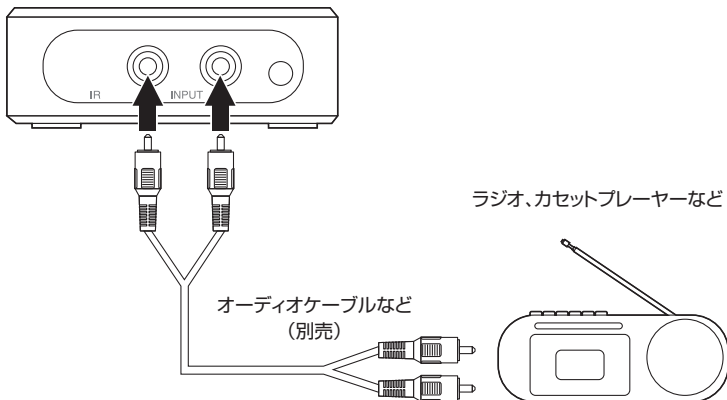

⚠️ ご注意

- ・本製品では音声を確認できません。接続機器のイヤホン端子などでご確認ください。
- ・LINE IN・RCAピンジャックの両方を使用し、2つの機器を同時に再生した場合は、両方の音声が混ざった状態で録音されます。
- ・ステレオミニケーブルと干渉するサイズのUSBメモリは使用できません。

10. 録音

<ファイル分割モードについて>

■手動ファイル分割モード

録音開始から録音終了まで1つのファイルに保存します。
電源ON時はこの手動ファイル分割モードになります。
LEDが緑色に点灯・点滅します。

- ファイルを分割する場合は録音中に「▶▶」ボタンを1度押してください。
- LEDが2秒間消灯しファイルを分割後、素早い点滅に戻ります。

■自動ファイル分割モード

空白部分を自動的に認識し、ファイルを分割します。
LEDが青色に点灯・点滅します。

- 電源ON後、リモコンの「▶▶」ボタンを3~5秒間長押ししてください。
 - LEDが青色に変わり、自動ファイル分割モードになります。
- ※空白部分が短いと認識されない場合があります。
※「手動ファイル分割モード」に戻す場合は再度「▶▶」ボタンを3~5秒間長押ししてください。


10. 録音(続き)

<録音>


- USBメモリの認識が終了していない状態で録音をスタートすることができません。5秒程時間をあけてから録音ボタンを押してください。
- ⚠️ ご注意
- 録音中に音量の操作を行うと、録音したファイルの音量も上下します。録音中は操作を行わないでください。
 - 通常は最大音量で録音することをオススメします。

- 外部機器からの入力を開始した後、本製品上部のキャプチャスイッチまたはリモコンの「●■」を押すと、再生中(入力中)の音声のMP3変換を開始します。
 - 録音中、LEDは素早く点滅します。
 - もう一度キャプチャスイッチまたは「●■」を押すと録音を停止し、挿入されたUSBメモリまたはSDカードにMP3ファイルを保存します。
- ※LEDが素早く点滅していない場合は、録音できていない状態です。
※再生中(入力中)の音声しか録音できません。

<本体>

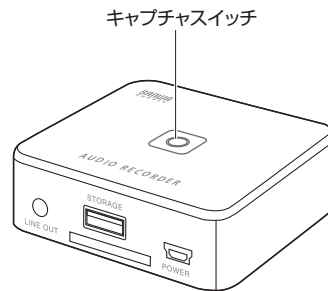

<リモコン>

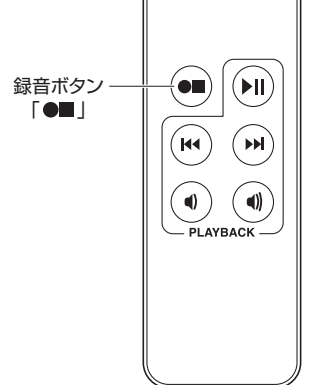

<MP3ファイルについて>

- 本製品を使用すると、USBメモリまたはSDカード内に「TAPEMP3」というフォルダが自動的に作成され、その中にMP3ファイルが保存されます。
- ファイル名は「FV****」となります。
(****には録音された順に数字が付ききます。0000~9999)



- ※1つのUSBメモリまたはSDカード内に最大9999個のMP3ファイルが保存できます。
※フォルダ内に「FV9999」というファイル名があると、それ以上保存することができなくなります。さらに保存する場合は、「FV9999」というファイルといくつかのファイルを移動してください。


⚠️ ご注意

- 録音・保存中に電源を切ったり、USBメモリまたはSDカードを抜いても、自動的にそれまでの記録は保存されますが、故障の原因となりますのでご注意ください。
- 録音・保存中にUSBメモリまたはSDカードを抜いた場合は、再起動が必要になります。USB給電を一度取外してから再度セットしてください。


11.MP3ファイルの再生

スピーカーを接続すると、USBメモリまたはSDカードに録音・保存したMP3ファイルを再生することができます。再生中はLEDがゆっくり点滅します。

※LEDが点灯しているスタンバイの状態で行ってください。

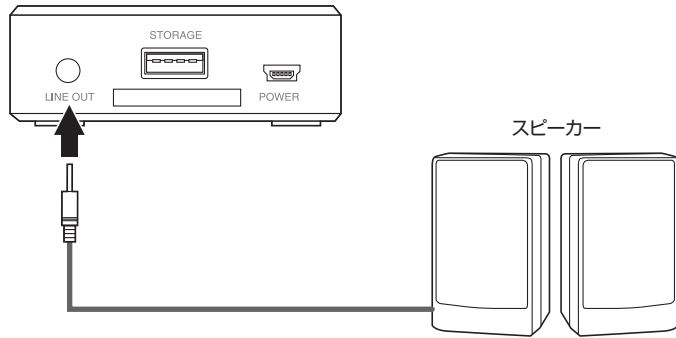

<リモコン>

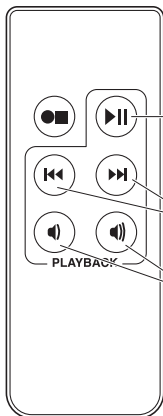

MP3ファイルの再生・停止
※再生中に録音ボタンを押さないでください。
データが削除される場合があります。

MP3ファイルの再生時、前後の曲にスキップ

MP3ファイルの再生音量調節

⚠️ ご注意

- 本製品で再生できるのは「TAPEMP3」フォルダ内にあるファイルだけです。他で作成されたMP3ファイルをコピーすることで再生することも可能ですが、すべてのファイルの再生を保証することはできません。

保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保証書

サンワサプライ株式会社

型番	400-MEDIO25	シリアルナンバー
お客様	お名前	
	ご住所	〒
購入店	TEL	
	購入店名・住所・TEL	担当者名
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CB/AI/NSDaHg