
# ゲーム・ビデオキャプチャーボックス 取扱説明書

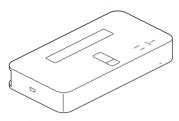

この度はゲーム·ビデオキャプチャーボックス(400-MEDI026)をお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧 ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

#### 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

# セット内容

②USB ACアダプタ ·············1個 ⑤USBケーブル·········1本 ③RCAコンポジット・コンポーネント接続ケーブル 1本 ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部 ※部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①~⑥)と 部品名(リモコンなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

# 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 (飲み込んだりする危険性があります)

### 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ●取付け取外しの時は恒重に作業をおこなってください。(機器の故障の 原因となります)
- ●次のようなところで使用しないでください。 1.直接日光の当たる場所 2.湿気や水分のある場所
- 3.傾斜のある不安定な場所 4.静電気の発生する場所 5.通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。 (火傷の恐れがあります)

### ■ お手入れについて

- 1.清掃する時は電源を必ずお切りください。
- 2.機器は柔らかい布で拭いてください。
- 3.シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

#### 取扱い上のご注意

- ●メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべて バックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。 ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、
- 弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

サ	1:	ズ	・重	量	W141×D74×H23mm·約115g
				タ	<映像入力用>HDMIタイプAメス、RCAコンポジット・コン
	ネ		ク		ポーネント接続ケーブル接続端子
					<音声入力用>3.5mmステレオミニジャック(マイク入力)
					<映像出力用>HDMIタイプAメス
					<音声出力用>3.5mmステレオミニジャック
					<給電用>ミニUSBコネクタ メス
ス			ツ	<b>\</b>	USB2.0ポート、SDカード専用スロット
	rt 1	+	477 JGS	度	1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p/60i/50i)、
[XI]	心人	IJ	件 1家		1280×720(60p/50p),720×576(50p),720×480(60p)
		解	像	度	1920×1080(30p/25p/24p/60i/50i)、
録	画				1280×720(60p/50p),720×576(50p),720×480(60p)
					※アップスケーリングには対応していません。
記	63		<b>+</b>	式	映像:H.264/MPEG-4 AVC
	録		方		音声:AAC
記	録		速	度	最大18Mbps(1080p 30fps時)
記	録		容	量	1ファイル最大2GB
記	録時	間	・容	量	最大140MB/分
電				源	DC5V/2A
火井/5年/日帯よわたコンニンのは子生でよません					


※著作権保護されたコンテンツは再生できません。

#### <動作環境>

19911-94-50						
	HDMI出力、RCAコンポジット出力、コンポーネント出力できる パソコンやゲーム機、ビデオデッキ、Androidスマートフォンなど ※一度に接続できるのは1機種のみです。					
対応入力機器	※一度に接続できるのは「機種のみです。 ※HDCP対応機器やHDCP対応の映像は、HDMI接続での 録画はできません。					
	※コピーガードがかかっている映像はコピーできません。 ※すべての機器の動作を保証するわけではありません。					
対応出力機器	HDMI出力できるテレビ、プロジェクターなど					
対応メディア	USBメモリ、USBハードディスク、SDカード ※バスパワーのUSBハードディスクは認識しない場合があります。					
対応メディア容量	2TB					
対応メディアフォーマット	FAT, FAT32, NTFS					

# 各部の名称とはたらき

# ①本体

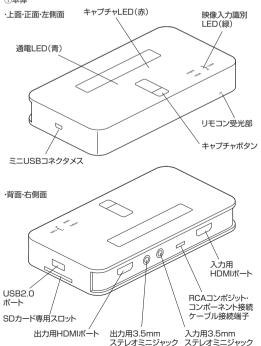


# 各部の名称とはたらき(続き)

#### ●LEDの色と動作


	通	電	L	Ε	D	通電時	青色に点灯
						通電時	緑色に点滅
						映像信号受信時	緑色に点灯
	映像	象入ナ	つ識!	別L	ED	HDMI選択時	下のみ点灯·点滅
						コンポーネント選択時	上のみ点灯·点滅
						コンポジット選択時	上下が点灯·点滅
	キャプチャLED					録画中	赤色に点灯
						録画終了·保存	赤色が点滅、後に消灯

※赤色LEDの点灯中、点滅中にメモリを取外すと、保存されているデータが 破損する場合があります。メモリの取外しや各ケーブルの取外しは、赤色 LEDの消灯中に行ってください。

#### ④リモコン

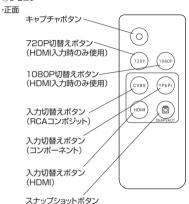



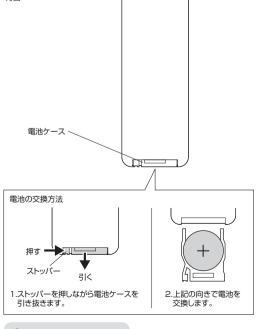

 ●電池の挿入方向には十分ご注意 ください。

### 使用方法

# 本体のセットアップ

1.付属のUSB ACアダプタとUSBケーブルで本製品のミニUSBコネクタ メスとコンセントを接続します。

#### ②USB ACアダプタ






3.音声をヘッドホンなどで聴く場合は、出力用3.5mmステレオミニジャック

※接続したテレビの音声を消音にしてもヘッドホンなどで音声を聴くことが



#### ■HDMI接続(デジタル)の場合


- 1.HDMI入力端子を搭載したテレビまたはディスプレイと本製品の出力用 HDMIポートをHDMIケーブル(別売り)で接続します。
- 2.HDMI出力端子を搭載した機器と本製品の入力用HDMIポートをHDMI ケーブル(別売り)で接続します。
- 3.映像入力識別LEDの「HDMI」が点灯していることを確認します。

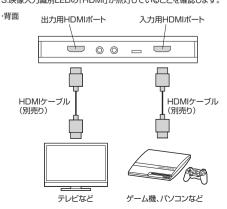

# 使用方法(続き)

#### ■コンポジット接続(アナログ)の場合


- 1.HDMI入力端子を搭載したテレビまたはディスプレイと本製品の出力用 HDMIポートをHDMIケーブル(別売り)で接続します。
- 2.アナログ出力端子を搭載した機器にコンポジットケーブルを接続し、本製 品のRCAコンポジット・コンポーネント接続ケーブル接続端子と付属の RCAコンポジット・コンポーネント接続ケーブルで接続します。
- 3.映像入力識別LEDの「YPBPR」と「HDMI」が点灯していることを確認し

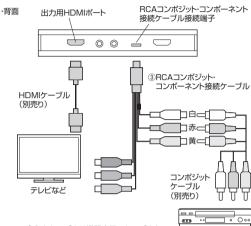

※コンポジットケーブルは機器専用のケーブルを 使用してください。

#### ■コンポーネント接続(アナログ)の場合

- 1.HDMI入力端子を搭載したテレビまたはディスプレイと本製品の出力用 HDMIポートをHDMIケーブル(別売り)で接続します。
- 2.アナログ出力端子を搭載した機器にコンポーネントケーブルを接続し、本 製品のRCAコンポジット・コンポーネント接続ケーブル接続端子と付属の RCAコンポジット・コンポーネント接続ケーブルで接続します。
- 3.映像入力識別LEDの「YPBPR」が点灯していることを確認します。

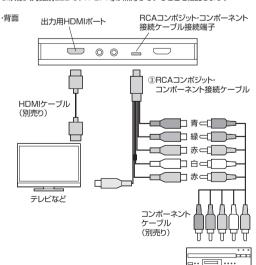


※コンポーネントケーブルは機器専用のケーブルを使用してください。 ※本製品の出力はHDMIのみです。変換アダプタなどを使用しての出力は サポート対象外です。

#### 使用方法(続き)

#### ■HDMI機器/アナログ機器の両方を接続した場合


HDMI・アナログどちらの機器も接続している場合は信号到達が早い方が先に 認識されます。表示を切替える場合は入力切替えボタンで切替えてください。

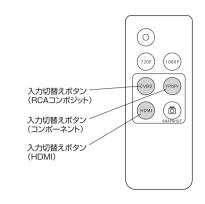

#### 解像度の設定(HDMIのみ)

初期設定の解像度は自動的に720Pになります。1080Pで録画したい場合 は切替えボタンを押して変更してください。

※解像度の変更はHDMI入力時のみです。アナログ入力の場合は720P のみとなります。

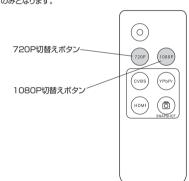


# 使用方法(続き)

## 録画方法

#### ■録画を開始する

- 1.入力(再生)機器からの映像が正常に表示されていることを確認します。 2.キャプチャボタンを押すとLEDが赤色に点灯し、録画が開始されます。
- 3.入力(再生)機器の操作(映像の再生やゲームプレイなど)を行います。

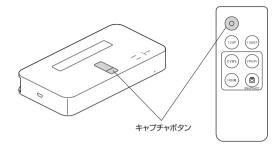

●メモリに保存される録画データは、キャプチャボタンを 押した約3秒後以降の映像になります。キャプチャボタン を押した直後の映像は保存されません。 ご注意ください。

#### ※録画記録時間の目安

1080PでフルHD映像を30分録画した場合:約4GB アナログ接続で30分録画した場合:約1.5GB

- ※長時間録画を行った際、録画データは2GB単位で自動的に分割されます が、本製品の仕様です。あらかじめご了承ください。
- ※USBメモリの容量を超えた場合は録画は終了します。
- ※動画編集ソフトは付属していません。

本製品で録画したデータを動画投稿する場合は著作権の所有者に 確認・承諾をとってください。

#### ■マイク入力を使用する

録画中、マイクを使用すると録画している映像にナレーションを加えたり、ゲーム プレイの実況を加えたりすることができます。また、3.5mmステレオミニケーブ ルで接続した音楽プレーヤーやスマホなどで再生した音声を映像に加えること もできます。

- ※マイク、3.5mmステレオミニケーブルは別売です。
- ※必ず3.5mmミニプラグに対応したマイクを使用してください。
- ※録画を行う前に、マイクの音声が入力されているかご確認ください。正しく 接続されている場合はテレビまたはディスプレイのスピーカーから音声が 聞こえます。

#### ■録画を停止する

- 1.録画中にもう一度キャプチャボタンを押します。
- 2.点灯していたキャプチャLEDが点滅後、消灯したら録画完了です。 ※LEDが赤色に点滅している時は、USB機器への書き込みおよび終了 処理を行っています。録画時間が長いほど処理時間が長くなるため 点滅時間は長くなります。
- ※LEDが赤色に点滅している間は、本製品やUSB機器の電源をオフに したりUSB機器を取外したりしないでください。データや接続のUSB 機器が破損する恐れがあります。
- ※USB機器を取外す際は、必ず録画が完了していることを確認してから 取外してください。

#### よくある質問

●映像が表示されない、キャプチャできない。

本製品はコピーガードがかかっている映像の表示・録画はできません。 また、それ以外の場合は接続しているメディアのフォーマットが対応 フォーマットかどうかご確認ください。

# 保証規定•保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販 売店までお持ちください。 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- . (2) 所定の項目をご記入いただけない場合。 (2) 所定の項目をご記入いただけない場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

- (5)天変地界、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたし
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないもの
- 5 木製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失。または破損についての補償はいたしかわます。
- 5.4 製品を使用中に実生したデータヤンレグブムの増大、または乾燥にしたくの情報はいたいがはます。 6.4 製品は蒸開器、展子力放慢や機器、放送機能や機器など入れなどの組み込みや使用は意図されておりません。 なごれらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会が障害など生じても弊社はいなる責任も良いがなます。
- 7 修理で依頼品を郵送 またはで持参される場合の話費用は お客様ので負担となります。 る。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサブライ株式会社 型 番: 400-MEDI026 シリアルナンバー お安様・お夕前・产仕所・TFI 販売店名・住所・TEL 保証期間 6ヶ月 お買い トげ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。



