

## 15.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-MEDI034</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

### サンワサプライ株式会社


ver.1.2

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CA/AH/HADaNo



400-MEDI034

## ビデオキャプチャーボックス (HDMI・RCA・液晶画面付き) 取扱説明書

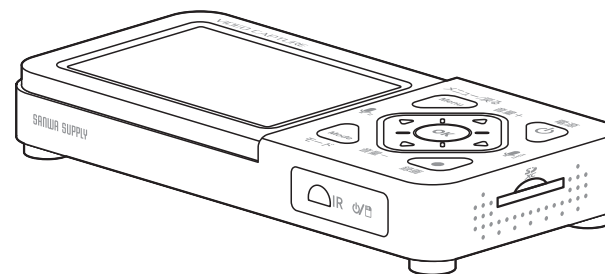

この度は、ビデオキャプチャーボックス(HDMI・RCA・液晶画面付き)「**400-MEDI034**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- |                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| ①ビデオキャプチャーボックス | .....1台 | ⑤HDMIケーブル      | .....1本 |
| ②USB ACアダプタ    | .....1個 | ⑥microUSBケーブル  | .....1本 |
| ③USB給電ケーブル     | .....1本 | ⑦リモコン          | .....1個 |
| ④AV接続ケーブル      | .....1本 | ⑧取扱説明書・保証書(本書) | .....1部 |
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-MEDI034)と上記の番号(①~⑧)と名称(USB ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社


# 目次

最初にご確認ください	03
安全にお使いいただくためのご注意	04
<hr/>	
1.仕様	05
2.各部の名称とはたらき	06
3.液晶画面の表示について	10
4.対応機器・対応機種	11
5.対応メモリ	11
6.ご使用の前に	
・液晶画面の保護フィルムをはがす	12
・リモコンに乾電池を入れる	12
7.電源の入れ方	13
8.各種設定	14
・日付設定	15
9.映像を録画する	
・SDカード・USBメモリに録画する方法	16
・キャプチャーソフトで録画する場合 ※Windowsのみ対応	20
10.動画の一部を静止画として録画する	
・映像を録画しながら画像をキャプチャーする	21
・スクリーンショットモードでキャプチャーする	21
11.保存ファイル・フォルダ名について	22
12.録画した映像を見る	22
13.SDカードリーダーライターとして使用する	23
14.スケジュール録画機能	23
15.保証規定	24


# 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

①ビデオキャプチャーボックス……1台

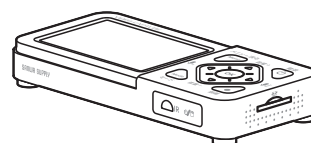


⑤HDMIケーブル……1本

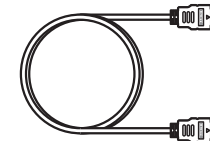


②USB ACアダプタ……1個



⑥microUSBケーブル……1本

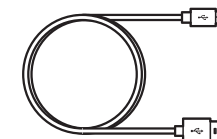


③USB給電ケーブル……1本

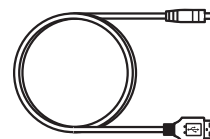


⑦リモコン……1個



④AV接続ケーブル……1本



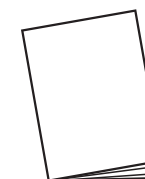

⑧取扱説明書・保証書(本書)……1部



※欠品や破損があった場合は、品番(400-MEDI034)と上記の番号(①～⑧)と名称(USB ACアダプタなど)をお知らせください。

# 安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

## ■絵表示の意味

 <b>警告</b>	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	注意していただきたいことを記載しています。

## **警告**

### 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。  
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。  
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。  
〈小さい部品を飲み込む危険性があります〉

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 

(1)直接日光の当たる場所	(2)湿気や水分のある場所
(3)傾斜のある不安定な場所	(4)静電気の発生する場所
(5)通常的生活環境とは大きく異なる場所	
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。  
(火傷の恐れがあります)

## ■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。


- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。  
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 1.仕様

サイズ・重量	W160×D73.5×H25mm・約214g		
インターフェース	USB2.0	エンコード方式	ハードウェアエンコード
コネクタ	ビデオ入力/HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用) ビデオ出力/HDMI端子 音声入力/3.5mm4極ミニジャック×1 ※マイク入力 パソコン接続端子/microUSBポート メス 給電端子/DCジャック		
スロット	SDメモリーカードスロット×1、USB A コネクタ(メス)×1		
対応メディア	128GBまでのSDカード・USBメモリ、 2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ		
対応メディア ファイルシステム	FAT、FAT32、 exFAT、NTFS	液晶画面サイズ	3.5型
		画素数	480×234
映像出力	HDMI、液晶モニター	音声出力	HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
対応入力解像度	1920×1080(60p)、1920×1080(50p)、1920×1080(30p)、 1920×1080(25p)、1920×1080(24p)、1920×1080(60i)、 1920×1080(50i)、1280×720(60p)、1280×720(50p)、 720×480(60i/p)、720×576(50i/p)		
対応出力解像度	1920×1080(1080p)	フレームレート	60fps
ビットレート	1080p/60fps:30Mbps、22Mbps、18Mbps 720p/60fps:12Mbps 480p/60fps:4Mbps		
サンプリング周波数	48kHz	記録方式	動画:H.264/AVC(mp4)、画像:jpg
記録時間・容量	1080p/60fps(30Mbps):4GB/約19分、8GB/約38分 1080p/60fps(22Mbps):4GB/約25分、8GB/約51分 1080p/60fps(18Mbps):4GB/約30分、8GB/約1時間 720p/60fps:4GB/約45分、8GB/約1時間30分 480p/60fps:4GB/約1時間46分、8GB/約3時間32分 ※1ファイルあたりの最大記録容量は約4GBです。 長時間の映像を録画した場合、約4GB毎にファイルが分かれます。		
電源	DC5V/2A	内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間	充電時間/約4時間、連続録画時間/約2時間30分、 連続再生時間/約6時間30分、連続待機期間/約6ヶ月 ※バッテリーの消耗などにより使用可能時間が変わる場合があります。 ※15分の無操作で自動で電源が切れます。		
スピーカー	1W	消費電流	約300~700mA
付属品	USB ACアダプタ、USB給電ケーブル(ケーブル長約90cm)、 AV接続ケーブル(ケーブル長約13cm)、 HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)、 microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)、リモコン、取扱説明書		

## 2.各部の名称とはたらき

### ①ビデオキャプチャーボックス

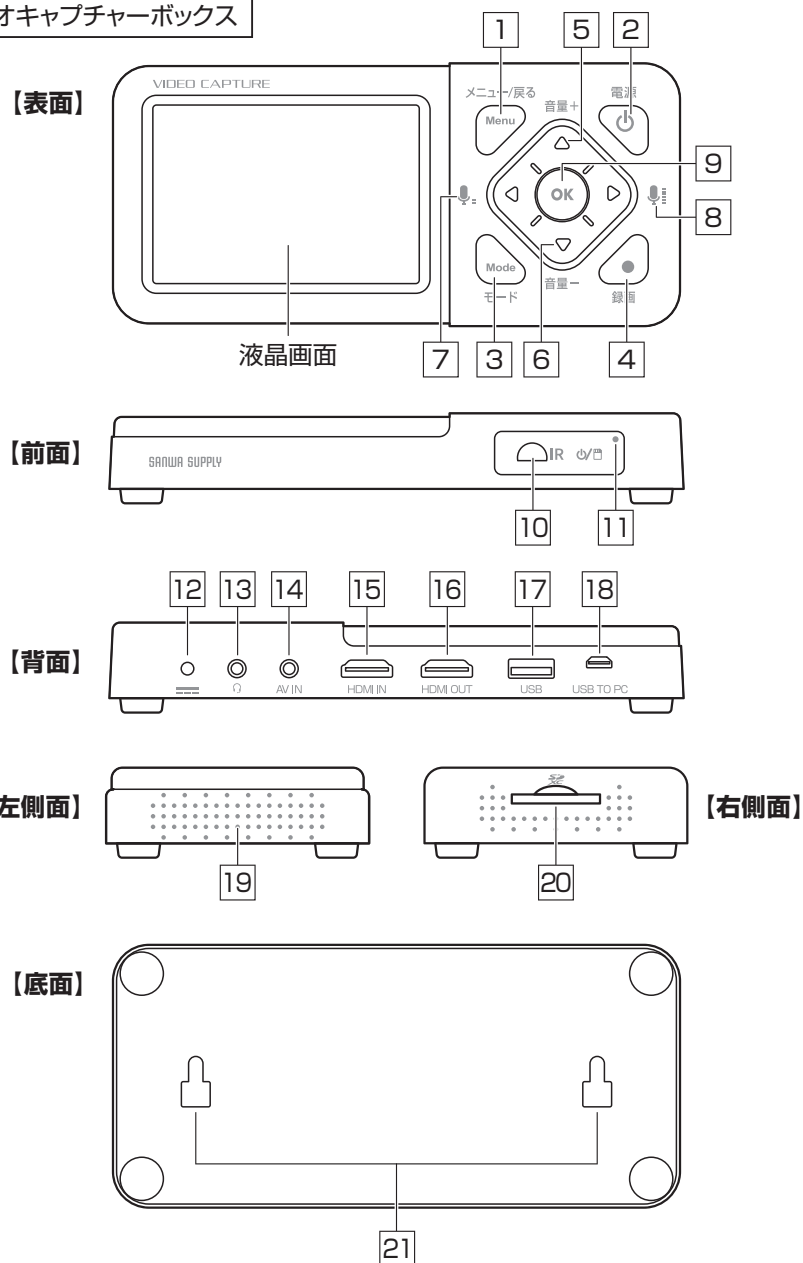


名称	機能
1 メニュー・戻るボタン	日付設定などのメニューを開いたり、操作を戻すことができます。
2 電源ボタン	電源のON・OFFを行います。
3 モードボタン	モードを変更します。
4 録画ボタン	録画を開始・停止します。
5 音量アップボタン	音量を大きくします。設定時は選択を上に移動します。
6 音量ダウンボタン	音量を小さくします。設定時は選択を下に移動します。
7 マイク音量 ダウンボタン	録音時/マイクの録音音量を下げます。 再生時/10秒戻します。 選択時/1つ戻します。 設定時/選択を左に移動します。
8 マイク音量 アップボタン	録音時/マイクの録音音量を上げます。 再生時/10秒進めます。 選択時/1つ進めます。 設定時/選択を右に移動します。
9 決定ボタン	再生時/再生一時停止します。 設定時/選択項目を決定します。
10 リモコン受信部	リモコンから赤外線信号を受信します。
11 LEDインジケータ	電源がONになると青色に点灯します。 メモリー容量が少なくなると点滅します。
12 電源入力端子	付属のUSBケーブルとUSB ACアダプタを接続します。
13 マイク入力端子	3.5mmプラグを持つマイクロホンを接続します。
14 AV入力端子	付属のAV接続ケーブルと再生機器を接続します。
15 HDMI入力端子	HDMIケーブルと再生機器を接続します。
16 HDMI出力端子	HDMIケーブルでテレビなどの外部モニターと接続します。
17 USBポート	録画用のUSBメモリ・USB HDDを接続します。
18 microUSBポート	付属のmicroUSBケーブルとパソコンを接続します。
19 スピーカー	再生中の音声を出力します。
20 SDカードスロット	録画用のSDカードを差し込みます。
21 壁掛け穴	壁面に取付けたフックなどに引っ掛けて設置できます。


## 2.各部の名称とはたらき(続き)

⑦リモコン ※単四乾電池(別売り)を2本使用します。

【表面】

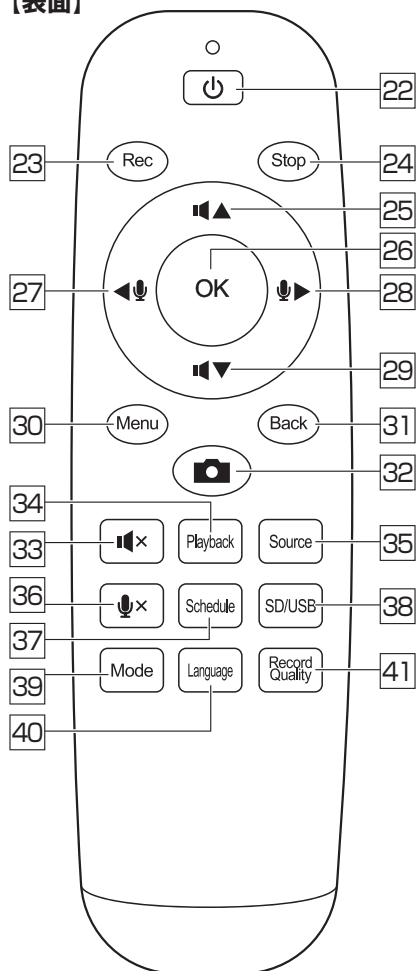

【背面】

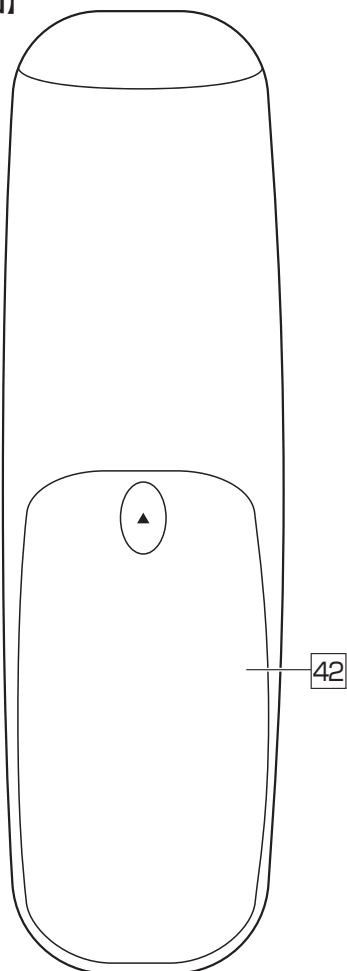


名称	機能
22 電源ボタン	電源のON・OFFを行います。
23 録画ボタン	録画を開始します。
24 停止ボタン	録画、再生を停止します。
25 音量アップ・上ボタン	・再生時/音量を上げます。 ・設定時/選択を上移動します。
26 決定・再生一時停止ボタン	・再生時/再生一時停止します。 ・設定時/選択項目を決定します。
27 マイク音量ダウン・左ボタン	録音時/マイクの録音音量を下げます。 再生時/10秒戻します。 選択時/1つ戻します。 設定時/選択を左に移動します。
28 マイク音量アップ・右ボタン	録音時/マイクの録音音量を上げます。 再生時/10秒進めます。 選択時/1つ進めます。 設定時/選択を右に移動します。
29 音量ダウン・下ボタン	・再生時/音量を下げます。 ・設定時/選択を下移動します。
30 メニューボタン	・ビデオキャプチャーモード、画像キャプチャーモード時に設定画面を開きます。 ・設定画面で1つ前の操作に戻します。
31 戻るボタン	1つ前の操作に戻します。
32 画像キャプチャーボタン	ビデオキャプチャーモード、画像キャプチャーモード時に押したタイミングでの映像を画像として保存します。
33 消音ボタン	スピーカー音量を消音します。
34 再生モードボタン	再生モードに移行します。
35 入力切替えボタン	入力ビデオソースを切替えます。(HDMI・AV)
36 マイク消音ボタン	マイク音量を消音します。
37 スケジュール録画ボタン	スケジュール録画の設定します。(毎日・一度・毎週・オフ)
38 メモリ切替えボタン	録画したデータの保存先を変更します。(SD・USB)
39 モード切替えボタン	ビデオキャプチャーモード、画像キャプチャーモード、再生モードを切替えます。
40 言語切替えボタン	表示言語を切替えます。
41 画質切替えボタン	録画解像度を切替えます。
42 電池収納カバー	このカバーを取外して単四乾電池(別売り)2本を収納します。



### 3.液晶画面の表示について

#### ①ビデオキャプチャーボックス

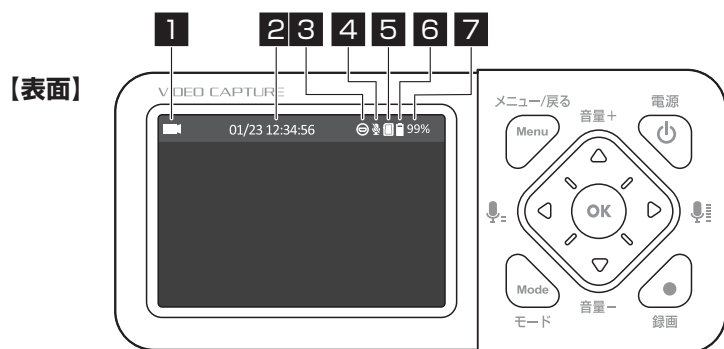

番号	表示	意味
1		設定画面が表示されています。※P.14参照
		映像を録画できるビデオキャプチャーモードになっています。※P.18参照
		キャプチャーできる画像キャプチャーモードになっています。※P.21参照
		録画した映像を見ることができる再生モードになっています。※P.22参照
2	01/23 12:34:56	設定した日時を表示しています。
3		ビデオ入力がHDMIに設定されています。
		ビデオ入力がAVに設定されています。
4		ヘッドセットが接続されています。
		ヘッドセットが接続されていない、またはヘッドセットを接続されており、マイク音量がミュートになっています。
5		SDカードが接続されています。
		SDカードが接続されていません。
6		充電中に表示されます。
		電池残量をアイコン表示します。
7	99%	電池残量を数値で表示します。

### 4.対応機器・対応機種

対応入力機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など</li> <li>●RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど</li> </ul>
対応出力機器	●HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ
PCキャプチャーソフト 対応機種・対応OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>●対応機種/Windows搭載パソコン ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種</li> <li>●対応OS/Windows 10・8.1・8</li> </ul>

### 5.対応メモリ

本製品では、SDカード、USBメモリへ録画データの保存ができます。

対応メモリ	容量	対応ファイルシステム
<ul style="list-style-type: none"> <li>●SDメモリーカード</li> <li>●SDHCメモリーカード</li> <li>●SDXCメモリーカード</li> </ul>	128GBまで	FAT FAT32 eXFAT NTFS
<ul style="list-style-type: none"> <li>●microSDメモリーカード</li> <li>●microSDHCメモリーカード</li> <li>●microSDXCメモリーカード</li> <li>※別途SDカード変換アダプタが必要です。</li> </ul>		
●USBメモリ	2TBまで	
●USBハードディスク ※セルフパワーのみ		


- 本製品でフォーマットしたUSBメモリ・SDカードはMacでは認識できません。また、MacでフォーマットしたUSBメモリ・SDカードは本製品では認識できません。
- SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- USBハードディスクをご使用の際は外部電源付きのものをご使用ください。
- すべてのメモリーカード・ハードディスクで接続、動作を保証するものではありません。

## 6.ご使用の前に


### 液晶画面の保護フィルムをはがす

①液晶画面の左上にある緑色の持ち手を持って、下方向へ引っ張ります。

❗ 指で引っ張りにくい場合はピンセットなどを使ってはがしてください。

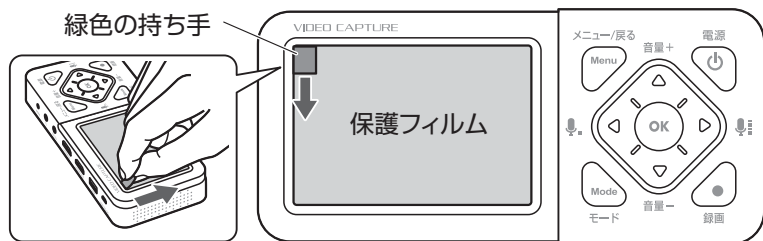


②保護フィルムの角がはがれたら、保護フィルムを持って右下に引っ張ってはがします。

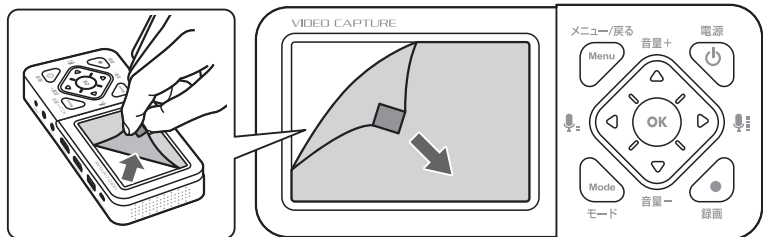

### リモコンに乾電池を入れる


①背面の電池収納カバーを開けます。②単四乾電池(別売り)2本を入れ、電池収納カバーを閉じます。※正しい極性で入れてください。

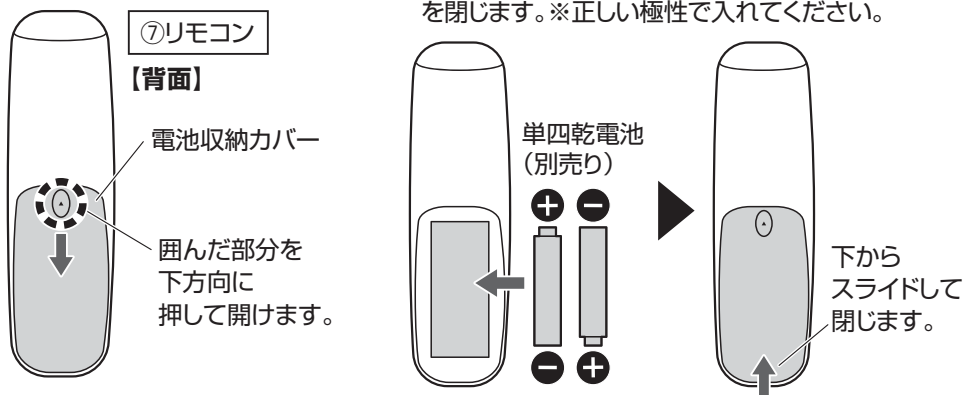

## 7.電源の入れ方

①ビデオキャプチャーボックスに付属のUSB給電ケーブルのACプラグとUSB ACアダプタを接続し、USB ACアダプタをコンセントに接続します。

①ビデオキャプチャーボックス

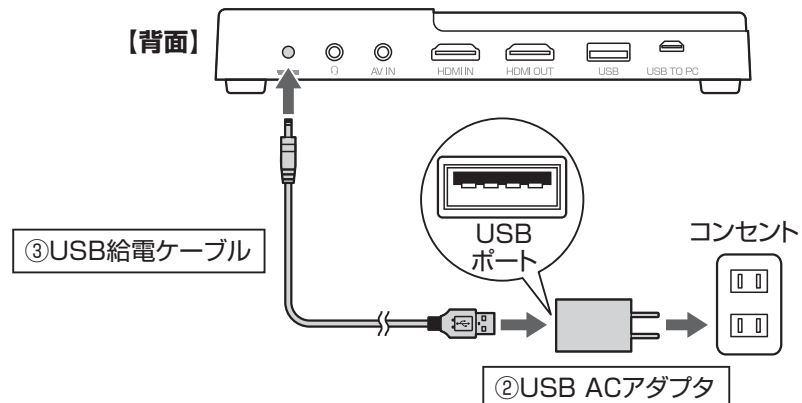


本製品はバッテリーを内蔵しているため、充電すれば給電せず使用できます。

- 充電時間/約4時間
- 連続録画時間/約2時間30分
- 連続再生時間/約6時間30分
- 連続待機期間/約6ヶ月


❗ ※バッテリーの消耗などにより使用可能時間が変わる場合があります。  
※15分の無操作で自動で電源が切れます。

②電源ボタンを約5秒間長押しすると電源がONになります。

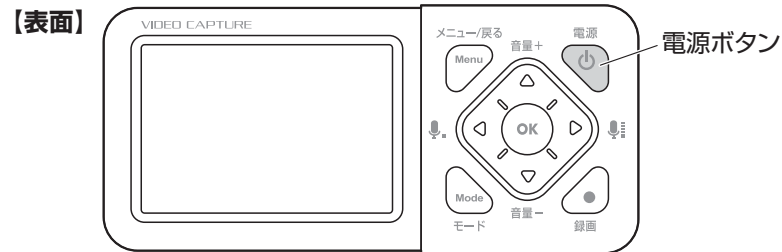

## 8.各種設定

メニュー・戻るボタンより各種設定が行えます。

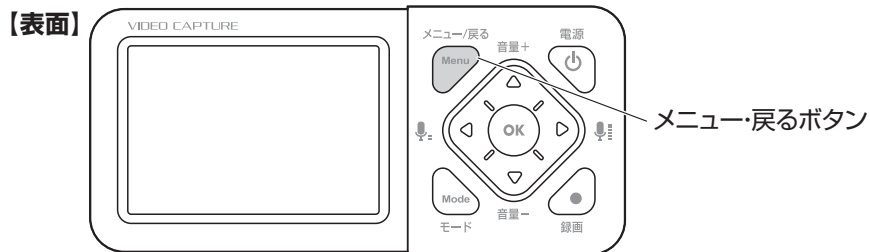


言語	表示する言語を設定します。 日本語【★】・ロシア語・ポーランド語・簡体中文・繁体中文・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語
日付設定	日時の設定を行います。※P.15参照
日付表示	録画データに設定した日時を表示させます。
録画画質	録画解像度を設定します。 ・1080p60fps 高(ビットレート/約25Mbps)【★】 ・1080p60fps 中(ビットレート/約20Mbps) ・1080p60fps 低(ビットレート/約18Mbps) ・720p60fps ・480p60fps
ビデオ入力機器	ビデオ入力を選択します。 HDMI【★】・AV
USBモード	USBモードを選択します。 ・USBストレージモード【★】 …本体に接続したデータを読み込みます。 ・PCストレージモード …USBケーブルで本製品とパソコンを接続すると、パソコンから本製品に接続したSDカードへの読み書きができます。 ・カメラ接続モード …USBケーブルで本製品とパソコンを接続すると、パソコンで動画のストリーミングができ、ライブストリーミングソフトを使用すれば、YouTubeなどの配信サービスにライブ配信することができます。 ※本製品にストリーミングソフトは付属していません。
ストレージの選択	録画データの保存先を選択します。 SD【★】・USB

スケジュール録画	録画スケジュールを設定します。 毎日・一度・毎週・オフ【★】 ※時刻は本体の設定時間に依存します。 ※必ず開始時刻と終了時刻の設定が必要です。 ※本体の電源がOFFになっている場合は録画されません。
バージョン	バージョンを確認できません。
工場出荷時の設定を復元	全ての設定を工場出荷時の設定に戻します。
フォーマット	接続しているSDカード、またはUSBメモリを初期化します。
ファームウェアのアップグレード	ファームウェアのアップグレードがある際、ここでアップグレードを行います。


【★】：工場出荷時の設定です。

### 日付設定


①メニュー・戻るボタンを押してメニューを表示させます。

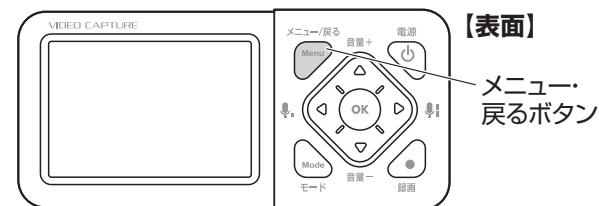

②「日付設定」を選択します。「日時の設定」が表示されるので現在の日付・時間を設定します。

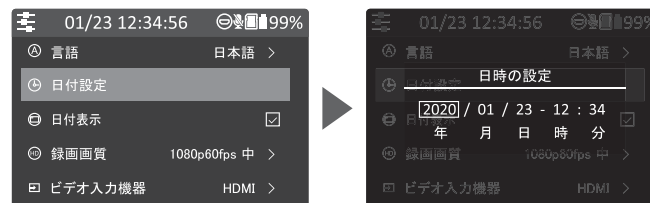

③設定したら決定ボタンを押して終了します。

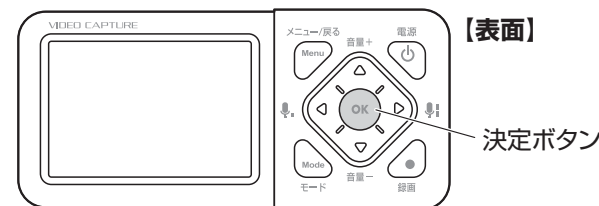



## 9.映像を録画する


### SDカード・USBメモリに録画する方法

本製品に再生機器を接続し、再生した映像をSDカードやUSBメモリに録画・保存ができます。

①映像を再生する機器とディスプレイを本製品を付属のケーブルで接続します。

#### ■HDMIケーブルの場合


メニューのビデオ入力機器で「HDMI」を選択します。

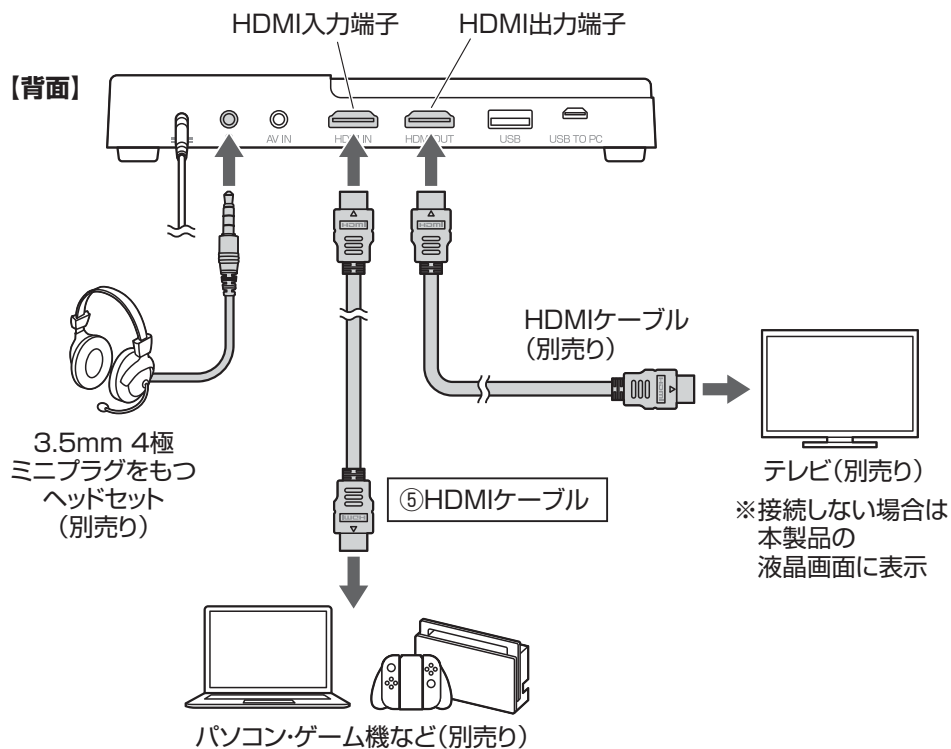

- 映像を再生する機器をAVケーブルで接続した際、本製品とテレビを接続した場合は、本製品の液晶画面には表示されません。
- 私的利用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像・音声などを、著作者に無断で複製・改変・公衆送信することはできません。
- 著作権を侵害するデータを受信して行う時デジタル方式の録画・録音を、その事実を知らずに行うことは著作権法違反となります。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記に関わらず責任は負いかねますのでご了承ください。

#### ■AVケーブルの場合

メニューのビデオ入力機器で「AV」を選択します。

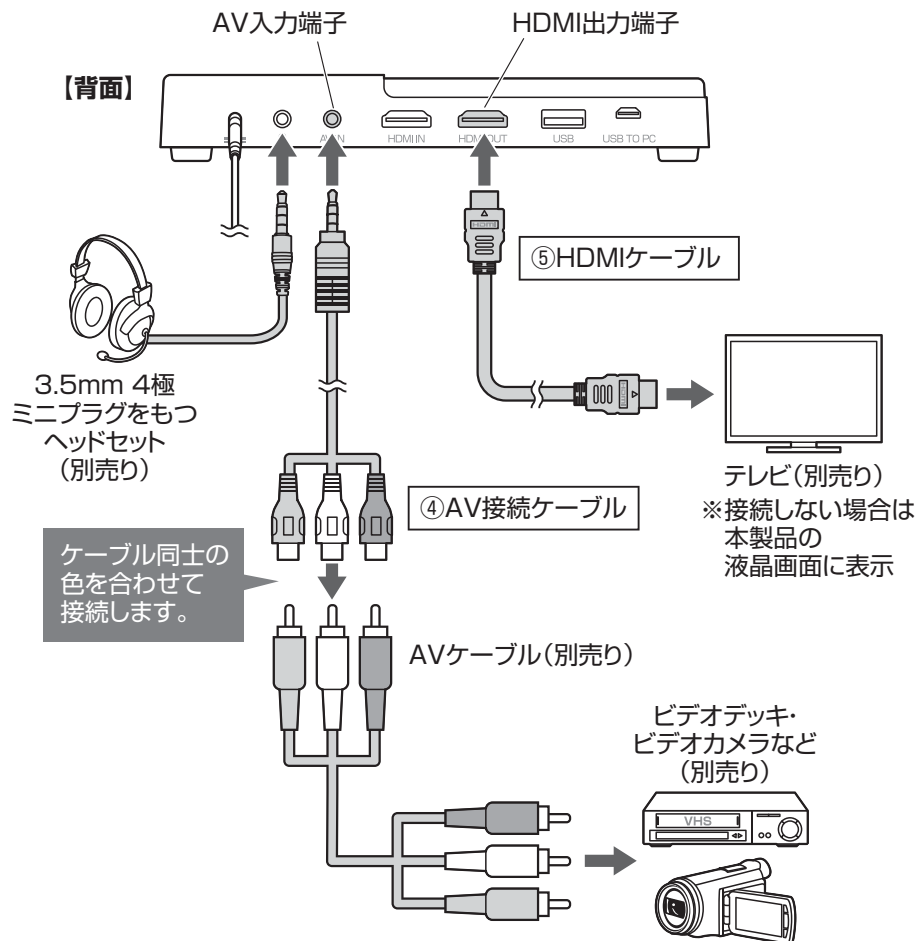


## 9.映像を録画する(続き)

②録画データを保存するメモリを接続します。


### ■USBメモリ・USBハードディスクの場合

メニューのUSBモードで「USBストレージモード」を選択し、ストレージの選択で「USB」を選択します。

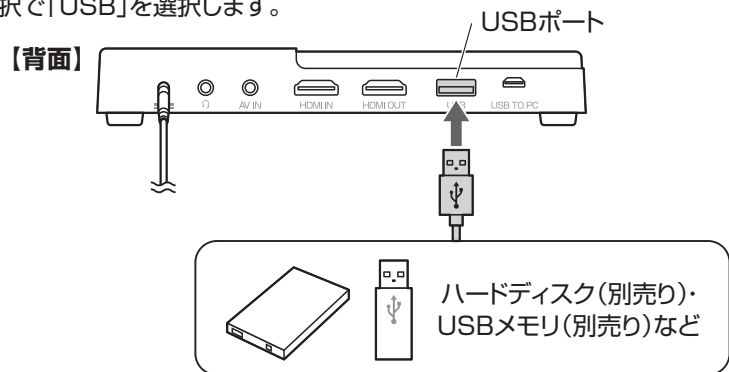


### ■SDカードの場合


メニューのUSBモードで「USBストレージモード」を選択し、ストレージの選択で「SD」を選択します。

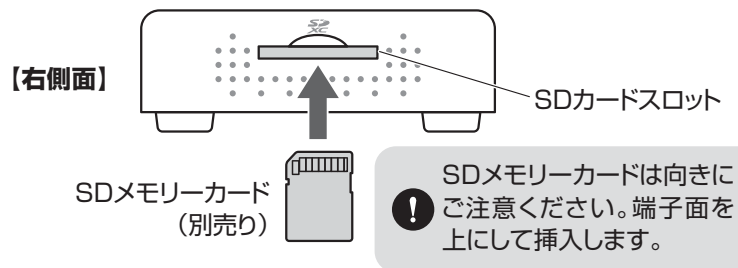


③モードボタンを押して、画面左上のアイコンを「」にします。

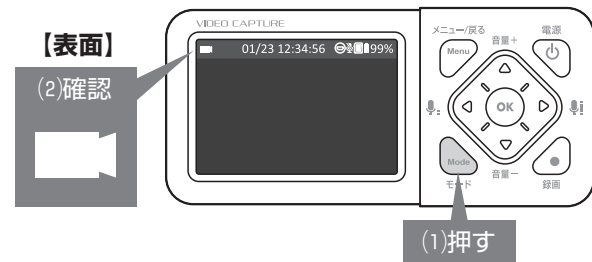

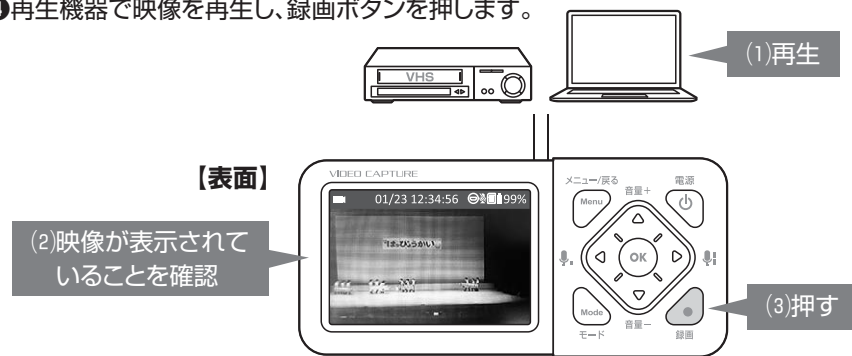

④再生機器で映像を再生し、録画ボタンを押します。

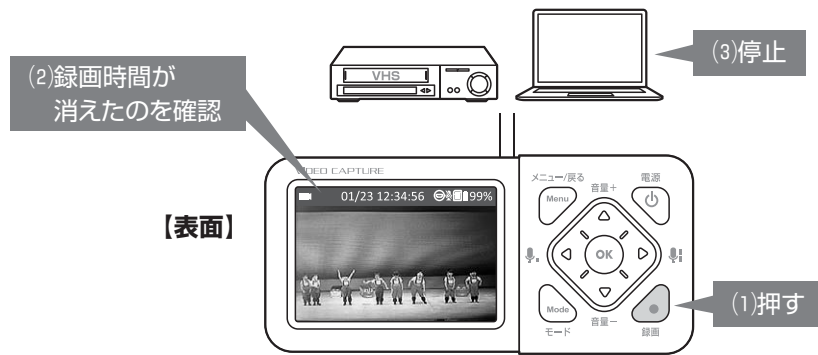

⑤録画が完了したら、録画ボタンを押し、マーク右の録画時間が消えたのを確認したら、再生機器の映像を停止します。停止後、録画データが保存されます。



❗ 1ファイルあたりの最大記録容量は約4GBです。長時間の映像を録画した場合、約4GB毎にファイルが分かれます。


接続機器		音声出力
 テレビ	 ヘッドセット	
接続	接続	テレビ、ヘッドセットから音声出力されます。
接続	なし	テレビ、本製品内蔵スピーカーから音声出力されます。
なし	接続	ヘッドセットから音声出力されます。
なし	なし	本製品内蔵スピーカーから音声出力されます。

## 9.映像を録画する(続き)

### キャプチャーソフトで録画する場合 ※Windowsのみ対応

パソコンのキャプチャーソフト、ストリーミングソフトを使用して録画することができます。また、ストリーミングソフトを使用すると、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用したりすることができます。

①本製品にパソコンと映像を再生する機器をケーブルで接続します。

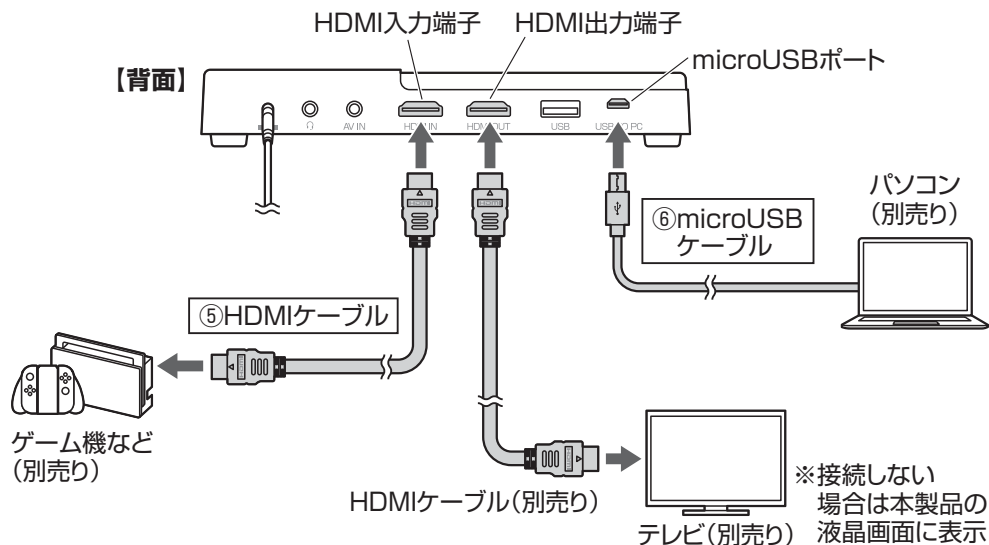

- ②メニューのUSBモードで「カメラ接続モード」を選択します。
- ③ご使用のソフトウェアに従い、録画を行ってください。

本製品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。

<動作確認済みキャプチャーソフト>


- ・OBS Studio
- ・Cyberlink Screen Recorder

## 10.動画の一部を静止画として録画する

再生機器で再生している映像の一部を画像データとして保存することができます。

### 映像を録画しながら画像をキャプチャーする

映像を録画中に「録画ボタン」を長押しします。ボタンを押した位置のシーンを画像データとして保存できます。

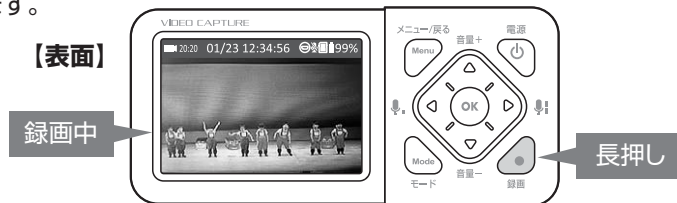


① 押した場面より少しずれた位置が保存されます。あらかじめご了承ください。

### スクリーンショットモードでキャプチャーする

①モードボタンを押して、画面左上のアイコンを「

- ②再生機器で映像を再生します。
- ③画像として保存したいタイミングで「録画ボタン」を押します。ボタンを押した位置のシーンを画像データとして保存できます。

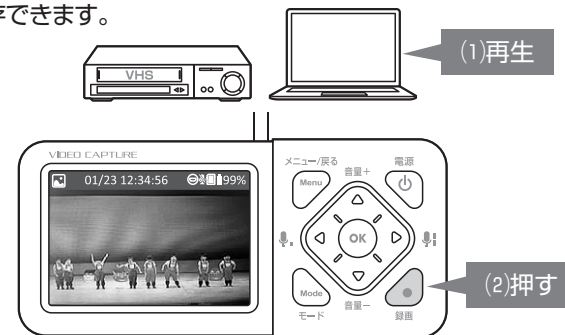


## 11.保存ファイル・フォルダ名について


■動画	保存フォルダ	メモリ内に自動作成される「video」フォルダに保存されます。
	ファイル名	「YYYYMMDD_hhmmssB.mp4」の法則で保存されます。 年 月 日 時 分 秒
■画像	保存フォルダ	メモリ内に自動作成される「photo」フォルダに保存されます。
	ファイル名	「YYYYMMDD_hhmmssB.jpg」の法則で保存されます。 年 月 日 時 分 秒

## 12.録画した映像を見る

- ①録画したメディアが接続されていることを確認し、モードボタンを押して、画面左上のアイコンを「▶」にします。

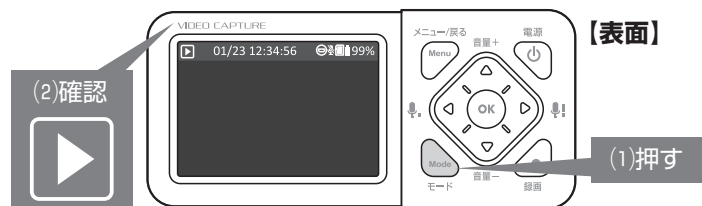

- ②再生したいファイルを選択し、「決定ボタン」を押すと再生が開始されます。

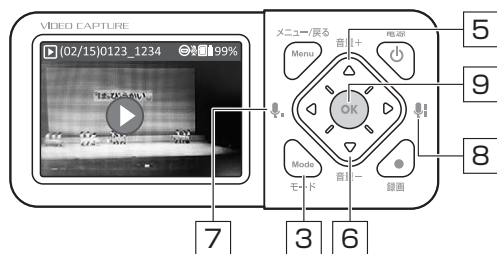


再生モードの際、HDMI出力端子にテレビを接続した場合、本製品液晶画面には表示されなくなります。

3	モードボタン	モードを変更します。
5	音量アップボタン	音量を大きくします。(動画のみ)
6	音量ダウンボタン	音量を小さくします。(動画のみ)
7	マイク音量ダウンボタン	映像を10秒戻します。(動画のみ)
8	マイク音量アップボタン	映像を10秒進めます。(動画のみ)
9	決定ボタン	機能を決定します。

## 13.SDカードリーダーライターとして使用する

本製品をパソコンに接続して、SDカードリーダーライターとして使用することができます。

- ①本製品とパソコンを接続します。

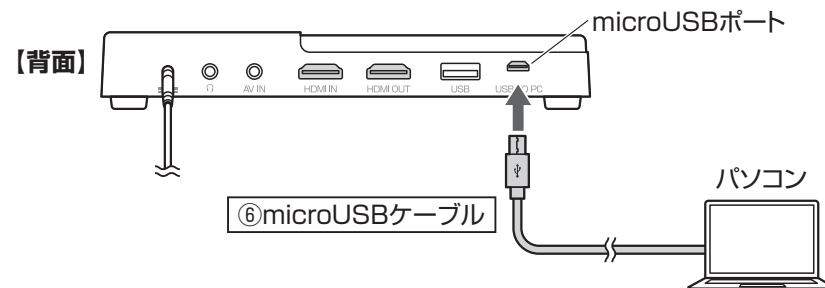

- ②メニューのUSBモードで「PCストレージモード」を選択します。  
③パソコンにUSBストレージと認識されれば、SDカードリーダーライターとして使用できます。

## 14.スケジュール録画機能

録画のタイミングを予約することができます。

- ①メニューのスケジュール録画で時間を選択します。開始時間と終了時間を選択できます。

毎日	毎日決められた時間に録画します。
一度	一度だけ時間を決めて録画できます。
毎週	曜日を指定して録画できます。



- ②時間の設定が終わったら「決定ボタン」を押します。

