

13.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 400-MEDI052	シリアルナンバー:-		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日			

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AH/NSDaNo



400-MEDI052

DVD・CDプレーヤー 取扱説明書



この度は、DVD・CDプレーヤー「**400-MEDI052**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ①DVD・CDプレーヤー …………… 1台 | ⑤HDMIケーブル…………… 1本 |
| ②リモコン …………… 1個 | ⑥AVケーブル …………… 1本 |
| ③USB-ACアダプタ …………… 1個 | ⑦単四乾電池(テスト用) …………… 2本 |
| ④USBケーブル …………… 1本 | ⑧取扱説明書・保証書(本書)…………… 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-MEDI052)**と
上記の番号(①～⑧)と名称(USB-ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目 次

P.3	安全にお使いいただくために
P.4	1.本製品でできること
P.5	2.各部の名称とはたらき
P.8	3.準備する
P.10	4.DVDを再生する ・動画再生中の操作
P.12	5.地デジ放送を録画したディスクを再生する場合
P.13	6.CDを再生する ・音楽再生中の操作
P.14	7.CDリップング(ダイレクト録音)機能
P.17	8.USBメモリ・microSDカードからファイルを再生する ・再生ファイルについて ・音楽を再生する ・音楽再生中の操作 ・写真を再生する ・写真再生中の操作 ・動画を再生する ・動画再生中の操作
P.23	9.USBメモリ・microSDカードのデータを削除する
P.25	10.各種設定について
P.29	11.仕様
P.30	12.よくある質問
P.32	13.保証規定・保証書

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

 警告	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	注意していただきたいことを記載しています。

警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

-  ● 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
(1) 直接日光の当たる場所 (2) 湿気や水分のある場所
(3) 傾斜のある不安定な場所 (4) 静電気の発生するところ
(5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

1. 清掃する時は電源を必ずお切りください。
2. 機器は柔らかい布で拭いてください。
3. シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

-  ● メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1. 本製品でできること

本製品では、以下のファイルを再生することができます。

●再生可能メディア

ディスク: DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW

USB メモリ(最大32GB まで対応)

microSDカード(最大32GB まで対応)

●対応フォーマット

DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG

※著作権保護管理されたファイルは再生できません。

※パソコンで記録されたディスクでも再生できないものもあります。

再生ディスクについて


- ディスクを持つときは、ディスクの縁をおさえながら中心の穴に人差し指を入れて持ってください。ディスクの記録面には触れないでください。
- シールやテープを記録面にはらないでください。ディスクに油性ペンやボールペンで文字を書いたりしないでください。
- ディスクに付いたホコリ、汚れや指紋などは、画質、音質の低下や故障の原因になります。
- お手入れは、柔らかい布でディスク中心から外に向かって軽く拭いてください。
ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めますので使用しないでください。
- ディスクの変形を防ぐため、使用しないときはケースに入れて、立てた状態で保管してください。
- ディスクを直射日光のあたる場所に放置しないでください。また、車の中では日差しが大変強くなりますので、ディスクを放置しないでください。

著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。

2. 各部の名称とはたらき

①DVD・CDプレーヤー

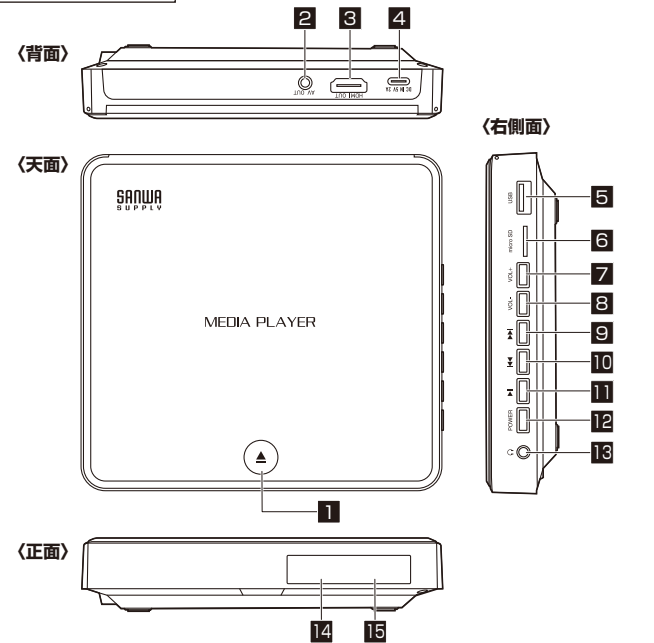

1 CD/DVDトレイ開閉ボタン

2 AV出力ポート

3 HDMI出力ポート

4 電源ポート
(DC5V/USB Type-C)

5 USBポート

6 microSDカードスロット

7 音量を上げるボタン

8 音量を下げるボタン

9 次へボタン

10 前へボタン

11 再生/一時停止ボタン

12 電源ボタン


13 イヤホン端子

14 表示部

15 リモコン受光部

2. 各部の名称とはたらき(つづき)

②リモコン ※単四乾電池を2本使用します。

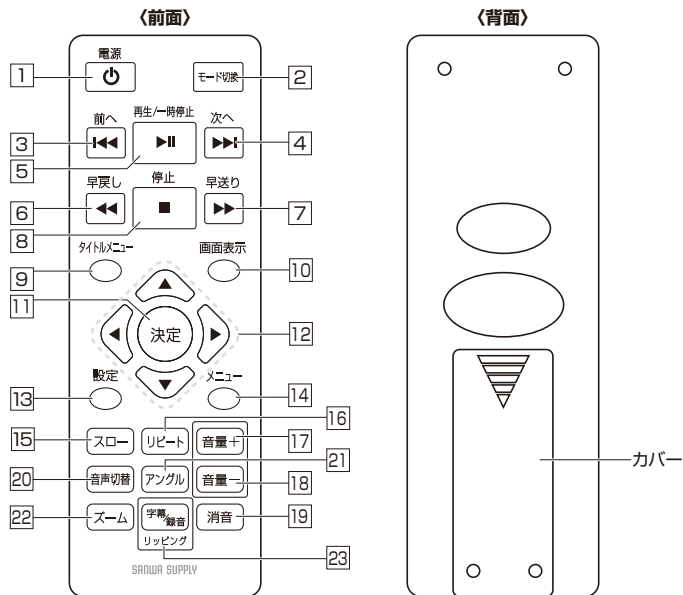


ボタン名称	機能
1 電源	電源をON-OFFします。
2 モード切換	再生するメディアを切換ええます。
3 前へ	前のファイルに戻ります。
4 次へ	次のファイルに進みます。
5 再生/一時停止	再生一時停止します。
6 早戻し	逆再生します。 押すたびに2倍速→4倍速→8倍速→16倍速→20倍速→設定解除と切替えます。
7 早送り	早送りします。 押すたびに2倍速→4倍速→8倍速→16倍速→20倍速→設定解除と切替えます。
8 停止	停止します。
9 タイトルメニュー	メニュー画面に戻ります。
10 画面表示	再生時の情報を表示します。
11 決定	選択項目を決定します。
12 方向	カーソルを移動させます。
13 設定	各種設定画面が表示されます。
14 メニュー	メニュー画面を表示します。※対応DVDのみ
15 スロー	スロー再生します。
16 リピート	チャプター、タイトル、オールを選択してリピート再生できます。
17 音量を上げる	音量を上げます。
18 音量を下げる	音量を下げます。
19 消音	消音します。
20 音声切換	ディスクの音声サウンドトラックを切替えます。※DTS音声には非対応。
21 アングル	複数の映像アングルが収録されている場合にアングルを切替えます。※対応DVDのみ
22 ズーム	ズームイン・ズームアウトします。ズームイン後に方向ボタンで画面を移動できます。
23 字幕/録音(リッピング)	字幕言語を選択できます。※対応DVDのみ また、音楽CDをUSBメモリに録音する際には、CDリッピング機能が使用されます。

3. 準備する


1 ACアダプタの接続

付属のUSB-Cケーブルを本製品の電源ポートに挿し、付属のACアダプタに接続してください。
●本製品を使用しない時はUSB-Cケーブルを本体から外してください。

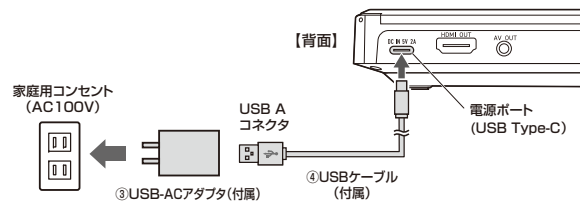


2 テレビなどの出力機器に接続

HDMIケーブルで接続

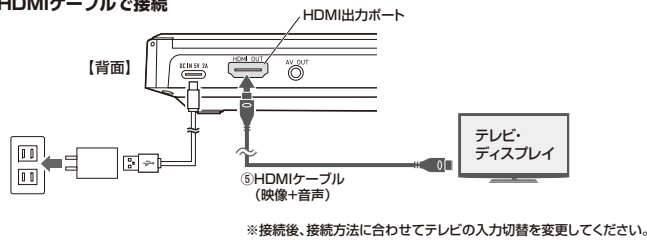

AVケーブルで接続

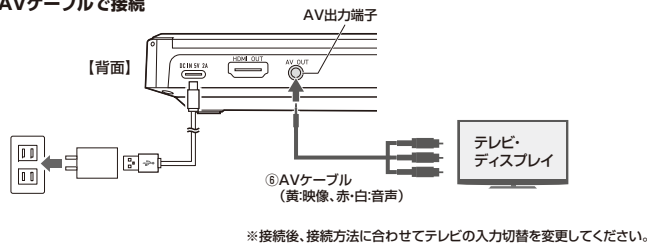

3 電源を入れる・切る



■電源を入れる

初回、ACアダプタを接続すると自動で電源がONになります。

■電源を切る

本体の電源ボタン、またはリモコンの「電源」ボタンを押して電源を切ります。

②リモコン


4 再生・録音メディアの接続・挿入

CD・DVDの挿入

1. 前面の (A) 開閉ボタンを押して、トレイを開きます。

2. ディスクをセットし、トレイを閉じます。

! ご使用の前に必ず保護紙を取り除いてください。

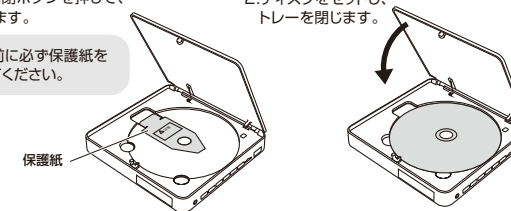


USBメモリ・microSDカードの接続

再生するデータを保存したUSBメモリ、またはmicroSDカードを接続します。

! メディアを接続したまま電源ON・OFFにしても問題ありませんが、メディアが本体から出っ張るため、衝撃による破損にご注意ください。


【右側面】

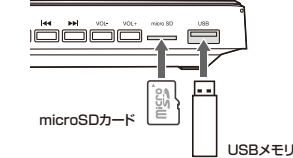

5 ヘッドホンの接続

機器を接続してヘッドホンから音声を聴くことができます。


! ●ご使用になる前に音量ボタンを押して現在の音量を確認してください。
●突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

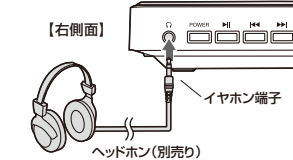

4. DVDを再生する

1. 前面の 開閉ボタンを押して、トレイを開く。
2. ディスクをセットし、トレイを閉じる

! ご使用の前に必ず保護紙を取り除いてください。

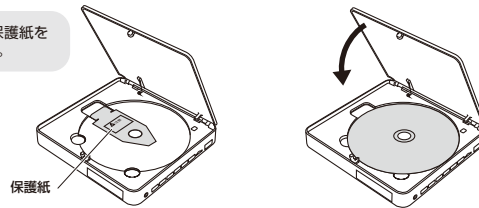


3. 読み込みを開始し、自動的に再生が開始します。
※一部のディスクでは読み込み完了後、タイトル画面が表示される場合があります。
その場合は画面の指示にしたがってリモコンの選択ボタン、決定ボタンで操作してください。

- スタンバイ状態
ディスクがセットされておらず、再生が約20分間停止している場合、本製品は自動的にスタンバイ状態になります。復帰するには、本体の電源ボタンを押してください。

! ディスクを取り出す際は、必ず再生を完全に停止し、ディスクの回転が停止してから取り出してください。回転中に取り出そうとすると、ケガやプレーヤー本体、またはディスクの破損の原因となる可能性があります。

動画再生中の操作

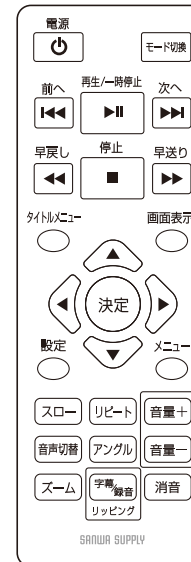

■再生/一時停止

再生中に を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■前へ/次へ

再生中に を押すと前のチャプターの再生、
 を押すと次のチャプターを再生します。

■停止

再生中に を押すと再生を停止します。

※DVDにメニューが設定されている場合は、メニュー画面に戻ります。

■早戻し/早送り

再生中に を押すと早戻し、 を押すと早送ります。

押すたびに2倍速→4倍速→8倍速→16倍速→20倍速→設定解除と切替えます。

■スロー

を押すとスロー再生ができます。

押すたびに標準再生速度の1/2～1/7の再生速度に変わります。

■リピート設定

を押すと以下のようなリピート再生ができます。

チャプター: 選択中のチャプターのみがリピート再生されます。
タイトル: 選択中のタイトルがリピート再生されます。
オール: DVDの内容全てがリピート再生されます。
オフ: リピート機能をオフにします。

■ズーム

を押すと、表示倍率を変更することができます。

押すたびに表示倍率が下記の順番に変わります。

→ →
→ → → →

ズームイン後に方向ボタンで画面を移動できます。

5. 地デジを放送を録画したディスクを再生する場合

本製品は地デジ放送を録画したディスクの再生に対応していますが、再生するためには以下の条件を満たす必要があります。

● CPRM対応ディスクの使用

録画に使用するDVD-RメディアまたはDVD-RWメディアは、必ず「CPRM対応ディスク」と明記されたものを使用してください。コンピューターデータ用のDVD-RやDVD-RWでは地デジ放送を録画しても再生できませんので、必ずCPRM対応のメディアをご利用ください。また、DVD-RAMやDVD+Rなどのメディアも未対応ですので、ご注意ください。

● VRモードでの記録

録画する地デジ番組は、DVD-RまたはDVD-RWにVRモードで記録する必要があります。ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーで独自のダビングモード(例:AVCRECモードやHDVRモード)を使用して記録したディスクは再生できませんので、必ずVRモードで記録を行ってください。

● ファイナライズ処理の実施


録画した地デジ番組をDVD-RまたはDVD-RWに書き込んだ後は、必ずファイナライズ処理を行ってください。ファイナライズ処理が完了していないと、他の機器では再生できません。ファイナライズ処理の手順については、録画した機器の取扱説明書をご確認ください。



DVD-R/DVD-RWはキズや汚れ、熱、直射日光に弱く、保管状態によっては読み取りが困難になる場合があります。また、記録や再生を行う機器との相性によっては再生できないことがあります。さらに、高速ダビングなどで記録したディスクも再生できない場合があります。


6. CDを再生する

1. トレーにディスクをセットし、読み込みが始まると自動的に再生を開始します。
2. テレビ、ディスプレイの画面で下記の再生情報を確認することができます。



！ ディスクを取出す際は、必ず完全に再生を停止しディスクの回転が止まってから取出してください。回転中に取出そうとすると、ケガや、プレーヤー本体またはディスクの破損につながる可能性があります。

音楽再生中の操作

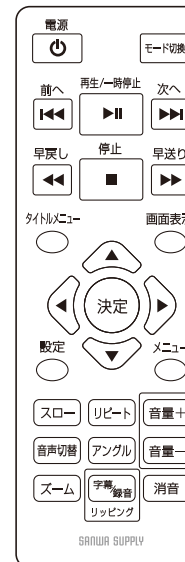

■ 再生/一時停止

再生中に **▶||** を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■ 前へ/次へ

再生中に **◀◀** を押すと前のトラックの再生、
▶▶ を押すと次のトラックを再生します。

■ 停止

再生中に **■** を押すと次のトラックの仮停止、
再度押すと完全に停止します。

※完全に停止した場合、再生ボタンを押すと最初のトラックから再生されます。

■ 早戻し/早送り

再生中に **◀◀** を押すと早戻し、**▶▶** を押すと早送ります。

■ リピート設定

リピート を押すと以下のようなリピート再生ができます。


シングル: 選択中の音声のみがリピート再生されます。
オール: CDの全てのトラックリピート再生されます。
オフ: リピート機能をオフにします。

7. CDリッピング(ダイレクト録音)機能

1. 前面の 開閉ボタンを押して、トレイを開く。


2. ディスクをセットし、トレイを閉じる

❗ ご使用の前に必ず保護紙を取り除いてください。


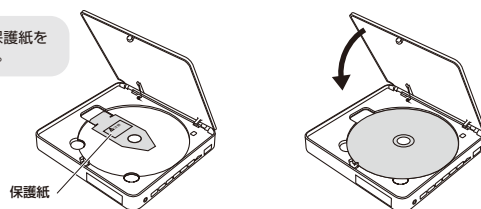


3. 本体電源を入れ、USBメモリまたはmicroSDカードをセットします。

❗ USBメモリ、microSDカードの最大容量は32GB までです。

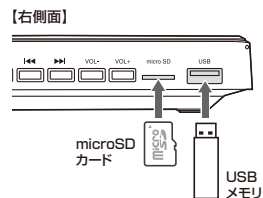


4. リモコンのリッピングボタンを押すと、CDリッピング設定画面が表示されます。
※CD再生モードになっていない場合は、モード切替えボタンを押してCD再生モードに切替えてください。

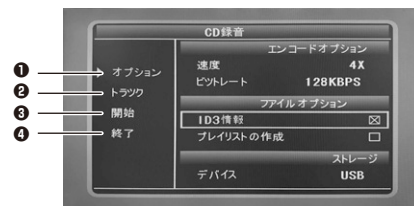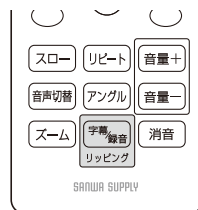

14

①オプション

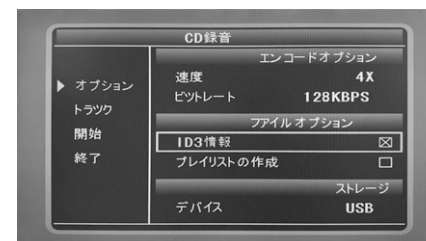

■エンコードオプション

・速度
・ビットレート

■ストレージ

・(保存先)デバイス

■ファイルオプション

・ID3情報
・プレイリストの作成

②トラック



録音したいトラックをリモコンの方向ボタンで選び、決定ボタンで選択できます。



☒ TRK

TRKの左隣を決定ボタンで押すとすべてのトラックを一括選択・一括選択解除することができます。


15

⑧開始

1. リモコンの決定ボタンを押すと、録音を開始します。



2. 録音中に録音速度の変更と、録音のキャンセルができます。

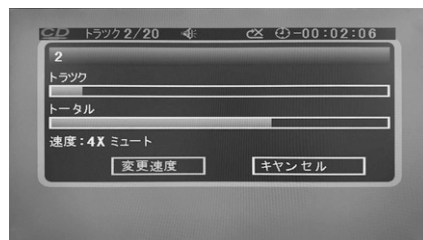

●変更速度: 録音する速度を、1×(1倍速)と4×(4倍速)に切替えることができます。

●キャンセル: 録音を中止したいときに選択できます。
※キャンセルするまでに録音されたデータは保存されます。

3. 録音が完了し、デバイスに保存されたデータは「RIPPING」フォルダに保存されます。



リモコンの決定ボタンを押すと、

⑨オプションに戻ります。

⑨終了


リッピング機能を終了し、CD再生画面に戻ります。

8. USBメモリ・microSDカードからファイルを再生する

1. 本体電源を入れ、USBメモリまたはmicroSDカードをセットします。

! USBメモリ、microSDカードの最大容量は32GB までです。

【右側面】

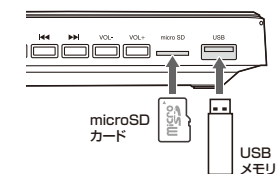

2. 再生したいファイルを選択し、決定ボタンを押すとファイルが再生されます。
※本体にDVDディスクまたはCDディスクが入っている場合はリモコンのモード切換ボタンを押し、USBメモリまたはmicroSDカードを選択してください。



音楽ファイル 写真ファイル 動画ファイル


再生ファイルについて

- このプレーヤーで使用する場合は、ファイル名とデータ名を、半角英数字で入力してください。
- データの作成方法や作成した機器によっては、このプレーヤーで再生できない場合があります。独自の形式で作成されていたり、専用機や専用ソフト以外で再生できないように暗号化されているものは再生できません。
- データが再生できない場合は、ファイルが壊れているか、このプレーヤーで再生できないファイルです。他のプレーヤーで再生できてもこのプレーヤーでは再生できない場合があります。
- 携帯電話やビデオカメラで撮影、保存したデータは再生できない場合があります。詳しくは動画を撮影する機器の取扱説明書をご確認ください。
- ファイルの容量によって、再生速度や選択速度が遅くなる場合があります。


音楽を再生する

1. USBメモリやmicroSDカードを接続すると、選択画面が表示され、自動的にファイルが再生されます。
2. リモコンの方向ボタンで再生したいファイルを選択します。
3. 決定ボタンを押すとファイルが再生されます。

■選択画面

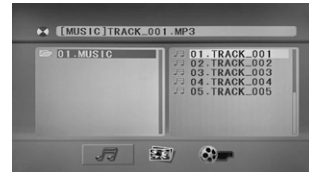

音楽再生中の操作

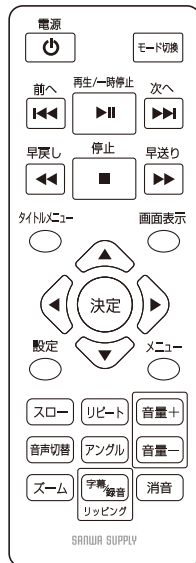

■再生/一時停止

再生中に **▶||** を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■前へ/次へ

再生中に **◀◀** を押すと前のチャプターの再生、
▶▶ を押すと次のチャプターを再生します。

■停止

再生中に **■** を押すと再生を停止します。

※DVDにメニューが設定されている場合は、メニュー画面に戻ります。

■早戻し/早送り

再生中に **◀◀** を押すと早戻し、**▶▶** を押すと早送ります。

■リピート設定

リピート を押すと以下のようなリピート再生ができます。

シングル: 選択中のデータがリピート再生されます。
フォルダ: 選択中のフォルダ内のデータがリピート再生されます。
オール: 全てのデータがリピート再生されます。
オフ: リピート機能をオフにします。

写真を再生する

接続したUSBメモリやmicroSDカードに音声ファイルが含まれていない場合には自動で再生される場合があります。



1. 写真ファイルを選択します。



2. 再生するフォルダを選択します。




3. 表示されるデータを選択し、リモコンの決定ボタンまたは再生/一時停止ボタンを押します。
※選択中にデータをプレビュー表示で確認することができます。



4. 写真が再生されます。

写真再生中の操作

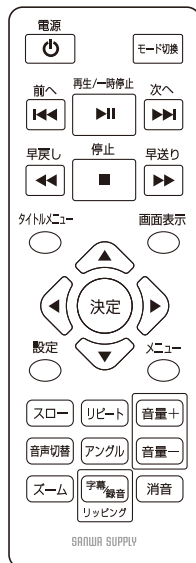

■再生/一時停止

再生中に **再生/一時停止** を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■前へ/次へ

再生中に **前へ** を押すと前のチャプターの再生、
次へ を押すと次のチャプターを再生します。

■停止

再生中に **停止** を押すと再生を停止します。

※DVDにメニューが設定されている場合は、メニュー画面に戻ります。

■リピート設定

リピート を押すと以下のようなリピート再生ができます。

シングル: 選択中のデータがリピート再生されます。
フォルダ: 選択中のフォルダ内のデータがリピート再生されます。
オール: 全てのデータがリピート再生されます。
オフ: リピート機能をオフにします。

■画像の反転・回転

方向ボタンで画像を反転・回転することができます。

- 上ボタン: 上下反転
- 下ボタン: 左右反転
- 左ボタン: 反時計回りに90°ずつ回転
- 右ボタン: 時計回りに90°ずつ回転

■ズーム

ズーム を押すと、表示倍率を変更することができます。

押すたびに表示倍率が下記の順番に変わります。

ズーム2 → **ズーム3** → **ズーム4**
→ **ズーム1/2** → **ズーム1/3** → **ズーム1/4** → **オフ**

ズームイン後に方向ボタンで画面を移動できます。

動画を再生する

接続したUSBメモリやmicroSDカードに音声ファイルが含まれていない場合には自動で再生される場合があります。



1. 動画ファイルを選択します。



2. 再生するフォルダを選択します。




3. 表示されるファイルを選択し、リモコンの決定ボタンまたは再生/一時停止ボタンを押します。



4. 動画が再生されます。

動画再生中の操作

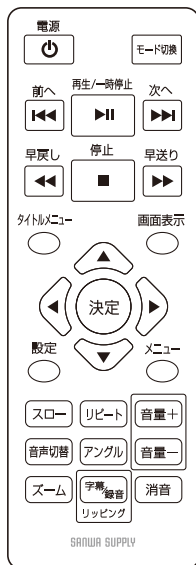

■再生/一時停止

再生中に **再生/一時停止** を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■前へ/次へ

再生中に **前へ** を押すと前のチャプターの再生、
次へ を押すと次のチャプターを再生します。

■停止

再生中に **停止** を押すと再生を停止します。

※DVDにメニューが設定されている場合は、メニュー画面に戻ります。

■早戻し/早送り

再生中に **早戻し** を押すと早戻し、**早送り** を押すと早送りします。

押すたびに2倍速→4倍速→8倍速→16倍速→20倍速→設定解除と切替えます。

■スロー

スロー を押すとスロー再生ができます。

押すたびに標準再生速度の1/2～1/7の再生速度に変わります。

■リピート設定

リピート を押すと以下のようなリピート再生ができます。

シングル: 選択中のデータがリピート再生されます。
フォルダ: 選択中のフォルダ内のデータがリピート再生されます。
オール: 全てのデータがリピート再生されます。
オフ: リピート機能をオフにします。

■ズーム

ズーム を押すと、表示倍率を変更することができます。

押すたびに表示倍率が下記の順番に変わります。

ズーム2 → **ズーム3** → **ズーム4**
→ **ズーム1/2** → **ズーム1/3** → **ズーム1/4** → **オフ**

ズームイン後に方向ボタンで画面を移動できます。


9. USBメモリ・microSDカードのデータを削除する

1. microSDカードまたはUSBメモリを差し込むと自動で選択画面が表示されます。




❗ DVD/CDディスクのデータは削除することはできません。

2. リモコンの方向ボタンでファイルを選択し、アングルボタンを押すとファイル削除画面が表示されます。

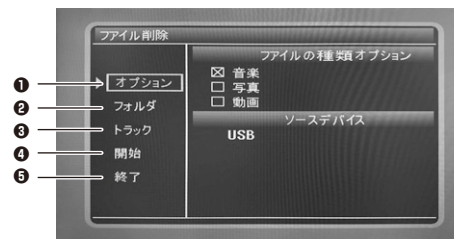

① オプション

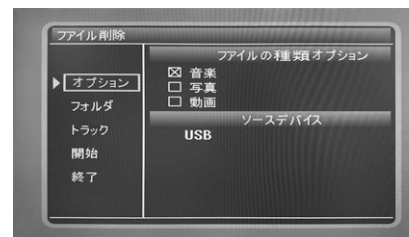

●ファイルの種類オプション:
削除したいファイルの種類を選択
できます。

●ソースデバイス:
削除するデータのいったデバイス
名が表示されます。

②フォルダ



削除したいトラック(データ)の入ったフォルダを選択します。

③トラック




②フォルダで選択したフォルダ内の、トラック(データ)が表示されますので、削除したいトラック(データ)を選択します。

☒ TRK

TRKの左隣を決定ボタンで押すとすべてのトラックを一括選択・一括選択解除することができます。

④開始

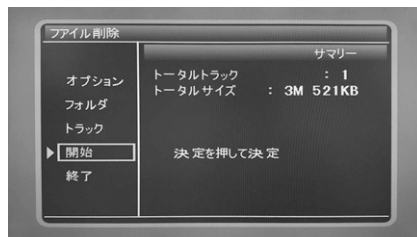

選択したトラック数と削除するデータのサイズが表示されます。


リモコンの決定ボタンを押すと、データが削除が開始されます。

⑤終了

リモコンの決定ボタンを押すとファイル削除画面を終了し、再生画面に戻ります。

10. 各種設定について

リモコンの「設定」ボタンを押します。

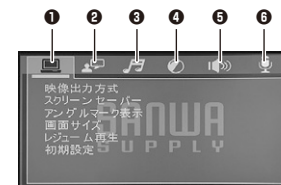

- ①基本設定
- ②言語設定
- ③音声設定
- ④映像設定
- ⑤スピーカー設定
- ⑥音響設定


①基本設定

■映像出力方式




接続するテレビ・ディスプレイにあった、映像信号のフォーマットが設定できます。

■スクリーンセーバー

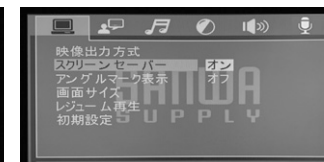


スクリーン保護機能のオン/オフが設定できます。

■アングルマーク表示

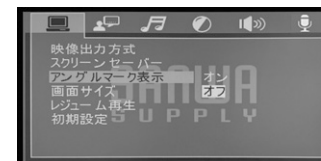

DVDコンテンツに複数の映像アングルが収録されている場合に表示されます。
※初期設定ではオンになっています。


■画面サイズ

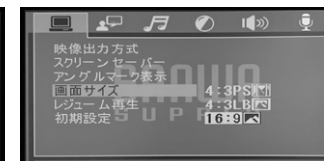

本製品は、16:9の比率を持つテレビ専用の画面設定です。4:3比率のテレビには対応していませんのでご注意ください。


※16:9ワイド以外の画面比率に関する設定は使用できません。
※4:3比率のソフトウェアを再生する際は、テレビ側の設定を4:3に変更してください。設定方法については、テレビの取扱説明書をご確認ください。

■レジューム再生

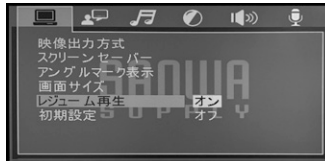

レジューム再生(前回の続きから再生)の
オン・オフを行います。

■初期設定

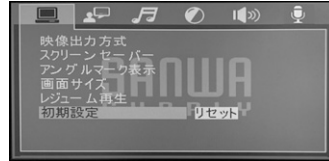

工場出荷時の設定にします。
※ディスクが入っているときには選択できません。

④音声設定

■HDMIオーディオ設定



オーディオの設定をします。
※本製品はPCM固定です。

④言語設定

■画面表示言語



言語を設定します。

■音声言語



言語を選択します。

④映像設定

■HDMI解像度




映像の解像度を設定します。

■ブライトネス



映像の明るさを設定します。

■字幕言語

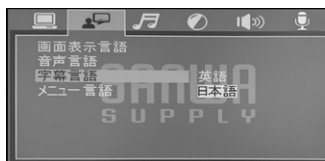

言語を選択します。

■メニュー言語



言語を選択します。

■コントラスト



映像のコントラストを設定します。

■色合い



映像の色合いを調整します。

■色調



映像の彩度を調整します。

■シャープネス



映像の鮮明さや明瞭度を調整します。

⑥スピーカー設定

■ダウンミックス



- LT/RT:ディスク上のオリジナル音声はDolby Pro Logic形式で収録されている場合、劇場のような音響効果を楽しむことができます。
- ステレオ:ステレオ音声は出力されます。

※初期設定ではステレオになっています。
※Dolby Digitalおよび5.1chサラウンド形式で収録された音声は、通常のステレオ音声として出力されます。

⑥音響設定

■ダイナミックレンジ



※本製品はダイナミックレンジ設定に対応していません。そのため、通常のダイナミックレンジで出力されます。

■デュアルモノラル



「ステレオ、モノラル左、モノラル右、ミックスモノラル」が選択できます。

11. 仕様

【接続端子】

映 像 出 力	HDMI端子、専用RCAコンボジットケーブル接続用端子
音 声 出 力	3.5mmステレオミニジャック
給 電 用 端 子	USB Type-Cポート
メ モ リ ー 接 続 端 子	USB Aポート
メモリーカードスロット	microSDカードスロット

【記録仕様】

音 声 記 録 方 式	MPEG-1 (mp3)
サンプリングレート	44.1kHz
音 声 ビ ッ ト レ ー ト	128kbps、160kbps、192kbps、256kbps、320kbps
記 録 時 間 ・ 容 量	128kbps:約15KB/秒
	160kbps:約19KB/秒
	192kbps:約23KB/秒
	256kbps:約32KB/秒
	320kbps:約39KB/秒

【USBメモリ・microSDカード再生仕様】

対応ビデオコーデック・フォーマット	MPEG-4 Visual(MP4,MOV,AVI)、H.263(FLV)、MPEG-2/MPEG-1 (MPG,MPEG,DAT,VOB)
対応ビデオ再生画素数	720×480、720×576
対 応 フ レ ー ム レ ー ト	30fps
対応オーディオフォーマット	MP3,WMA
対応画像フォーマット	JPG,JPEG
対応画像再生画素数	1920×1080(1080p)

【製品仕様】

対 応 メ デ ィ ア	DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、32GBまでのUSBメモリ、microSDHCカード、microSDカード ※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。 ※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。
対応メディアファイルシステム	FAT、FAT32 ※USBメモリ、microSDカード内のデータ再生、CD録音の場合
対 応 出 力 解 像 度	HDMI:1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×480(480p)、RCA:720×480(480p)
電 源	DC5V/2A
消 費 電 力	約7W
対 応 出 力 機 器	HDMI端子、または、RCAコンボジット入力端子をもつテレビ 3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホン、スピーカー
セ ッ ト 内 容	本体、USB-ACアダプタ、USBケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明所・保証書
製 品 サ イ ズ ・ 重 量	W152×D141×H32mm・約256g

※対応コーデック、対応フォーマットのデータでも形式や作成方法により正しく再生できない場合があります。
※全てのデータの再生を保証するものではありません。
※本製品は、Windows OSやMac OSでFAT、FAT32でのフォーマットで利用できる製品になります。
家電製品などでフォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、Windows OSやMac OSでのフォーマットをお願いします。

12. よくある質問

Q.DVDが再生されない

A.ディスクの種類によって読み込みに時間がかかる、データの再生方法により再生できない場合があります。
また、ディスクに傷や汚れがあると正常に再生できない場合があります。

Q.USBメモリ、SDカードの映像が再生できない

A.データが再生に対応したファイル形式かどうかご確認ください。

■MEMO