


Nintendo Switch用ファン付ハブ 取扱説明書

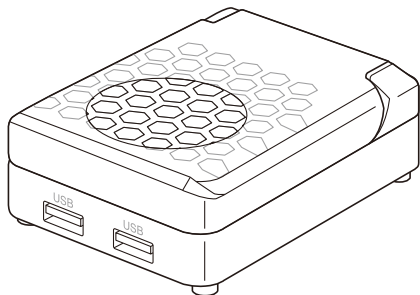

この度は、Nintendo Switch用ファン付ハブ「400-NSW011BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①Nintendo Switch用ファン付ハブ…1台 ②取扱説明書・保証書(本書)…1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-NSW011BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

注意

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿度や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃するときは電源を必ずお切りください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.対応機種

Nintendo Switch

※Nintendo Switch Liteには対応していません。


2.仕様

コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用) USB Aコネクタ メス×2 USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用) HDMI タイプA メス×1
サイズ・重量	約W65×D90×H30mm 約92g

3.特長


- Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。
- USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。
- 純正ACアダプタから電源を給電するとファンを動かすことができます。
- HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。

4.各部の名称とはたらき

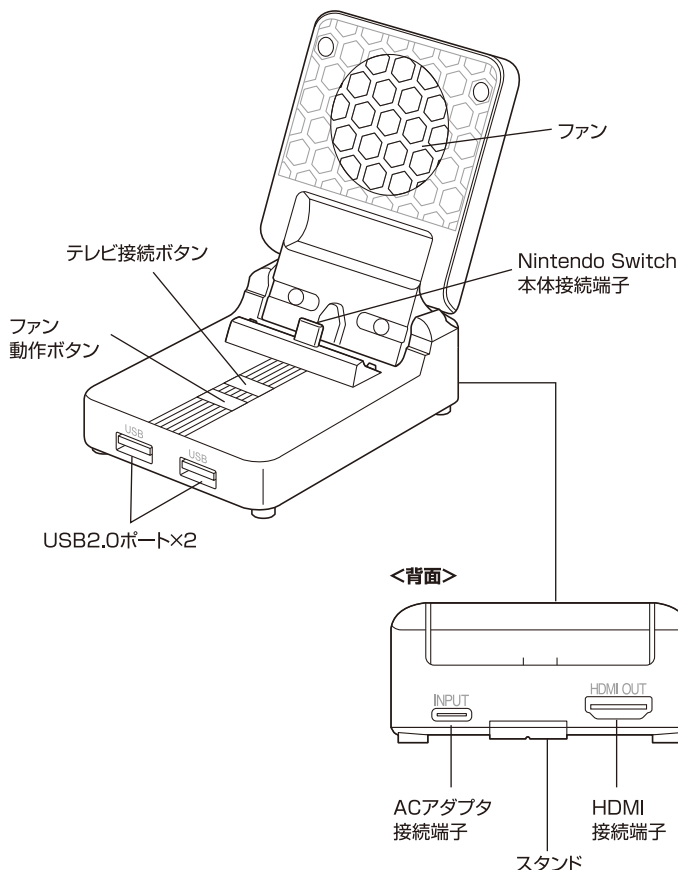

5. 接続方法

1 ACアダプタを接続してください。

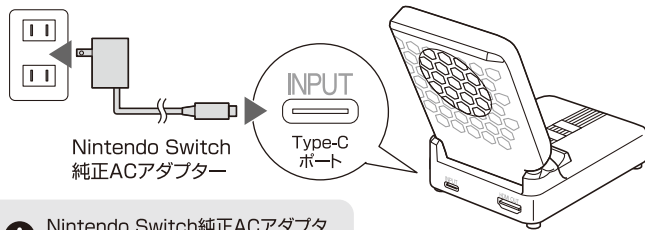


❗ Nintendo Switch純正ACアダプタ
以外のもはご使用にならないでください。

2 スタンドを引き出してください。




❗ Nintendo Switch本体を装着する
前に、スタンドを引き出してください。

3 Nintendo Switch本体を装着してください。

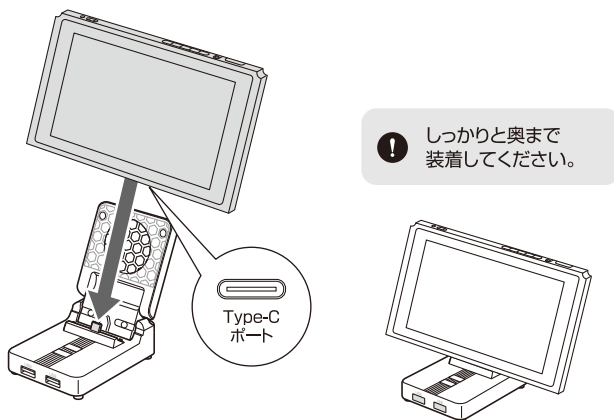


❗ しっかりと奥まで
装着してください。

4 周辺機器のUSBプラグを 接続してください。

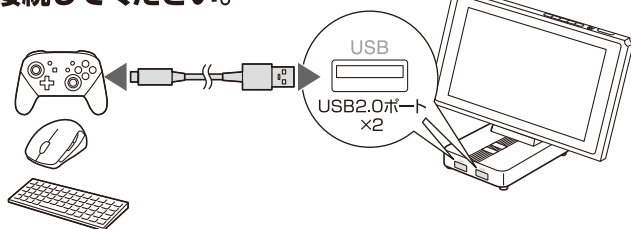


6.HDMIでテレビに接続する場合

5 HDMIプラグを接続して ください。

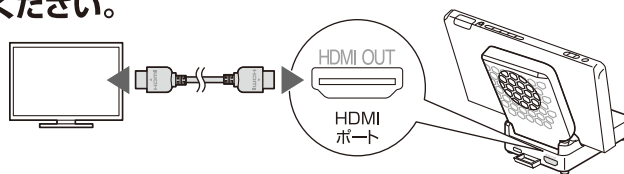


6 接続ボタンを押すとLEDが点灯し、 テレビに映像が出力できます。

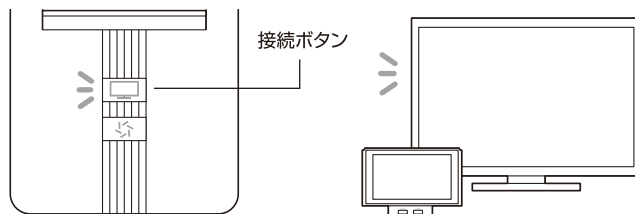

❗ ・充電が少ないと、テレビに接続しながらファンを回すことはでき
ない場合があります。
・映像が出るまで少し時間がかかる場合があります。

7.ファンを使用する場合

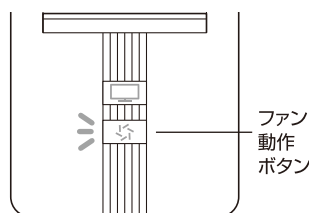

動作ボタンを押します。 ファンが回ります。


動作ボタンを押すとLEDが点灯します。
もう一度押すと消灯し、OFFになります。

❗ 充電が少ないと、テレビに接続
しながらファンを回すことはでき
ない場合があります。

8.取り外し方法

使い終わったら取外して おいてください。

❗ 取り外し時に落下しない
ように本製品とNintendo Switchを
しっかりと持ってゆっくり取り外して
ください。

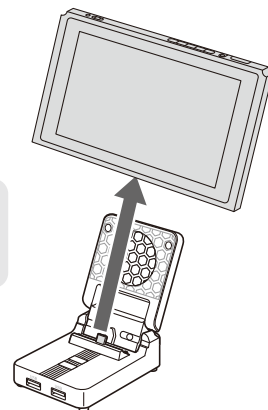

9.「故障かな…」と思ったら


Q)Nintendo Switchが充電されない

A) ・ACアダプタが本製品に接続されているかご確認ください。純正ACアダプタ以外は接続すると充電できない場合があります。
・本製品が接続されているUSB機器の合計電力が高いとNintendo Switchが停止する場合があります。
その場合、Nintendo Switchおよび本製品に接続しているすべてのUSB機器・アダプタを本製品から取り外してください。

Q)USB端子に接続機器を接続しても、Nintendo Switchで認識されない

A) ・ACアダプタが本製品に接続されているかご確認ください。ACアダプタなしでは動作しません。
・ゲームソフトによって接続した周辺機器が認識されない場合があります。その場合、Joy-Conを取外し、Joy-Con側面のシンクロボタンを短く押ししてNintendo Switchとの通信を切断してください。
(Joy-Conを再接続させる場合は、Joy-Conの方向ボタンやABXYボタンを押してください)

Joy-Con

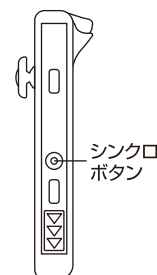

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CB/BB/THDaSz