
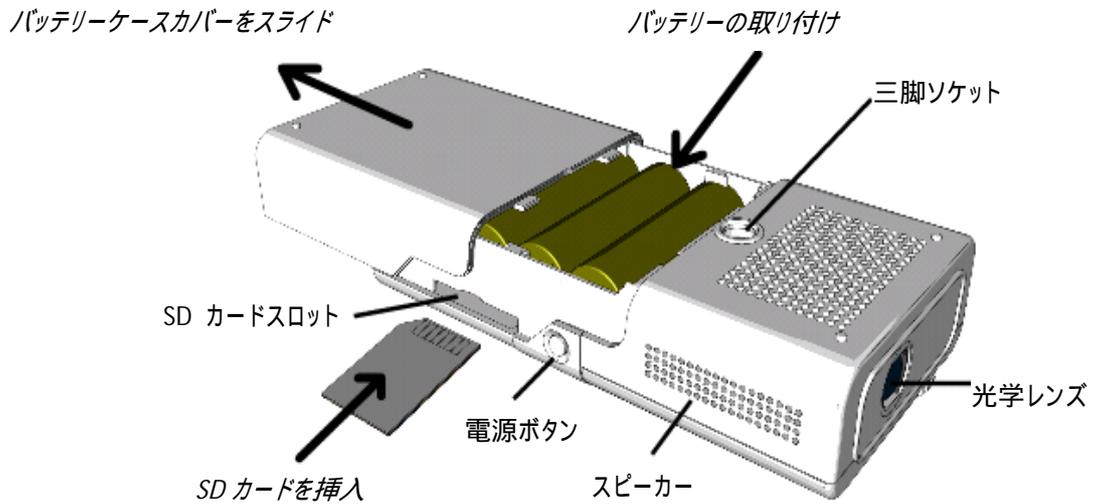
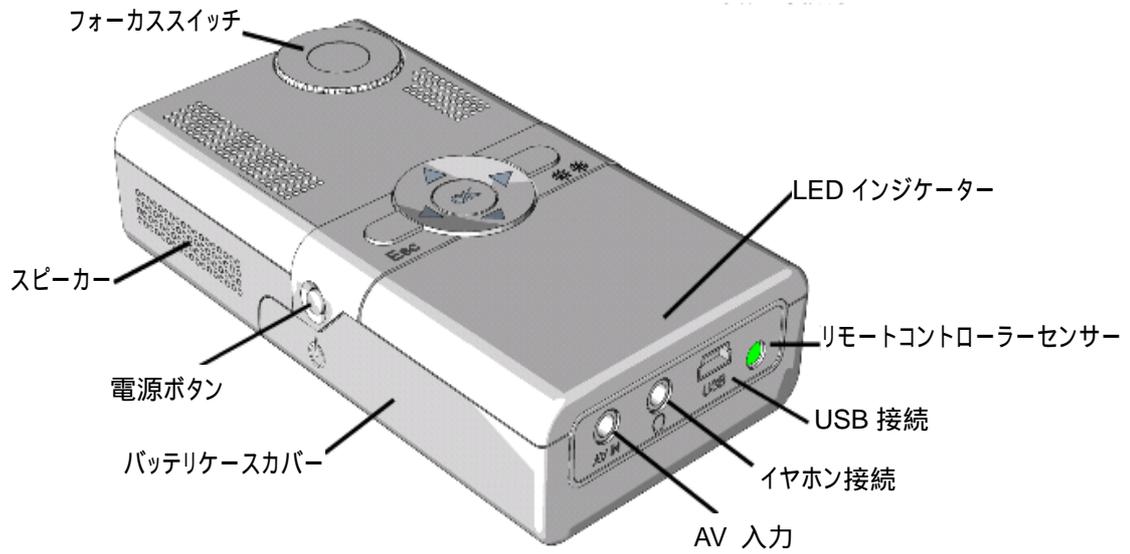


各部の名称と働き

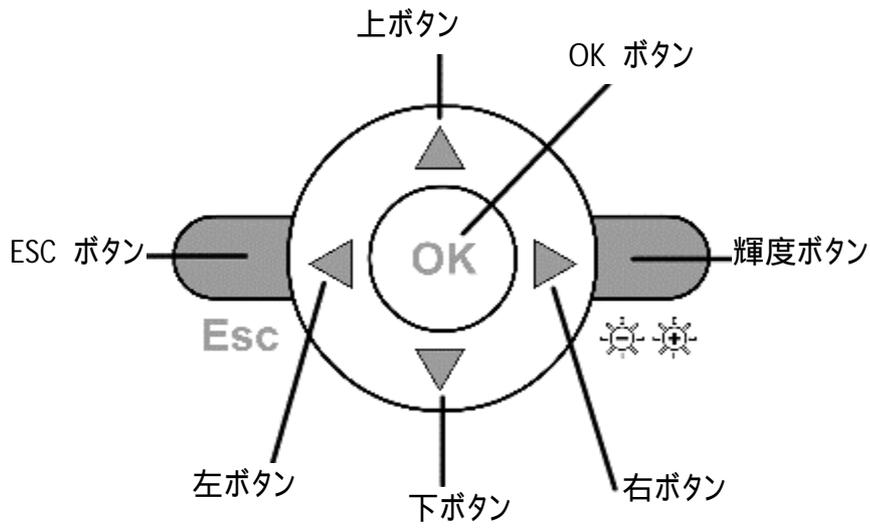


モバイルプロジェクター（400-PRJ002）取扱説明書

はじめに

バッテリーの取り付け

バッテリーケースカバーを取り外し、単三電池を4本挿入します。より良い効率性のため、アルカリまたは充電式電池のご利用をお勧めします。

電池はUSB接続時に充電されることはありません。

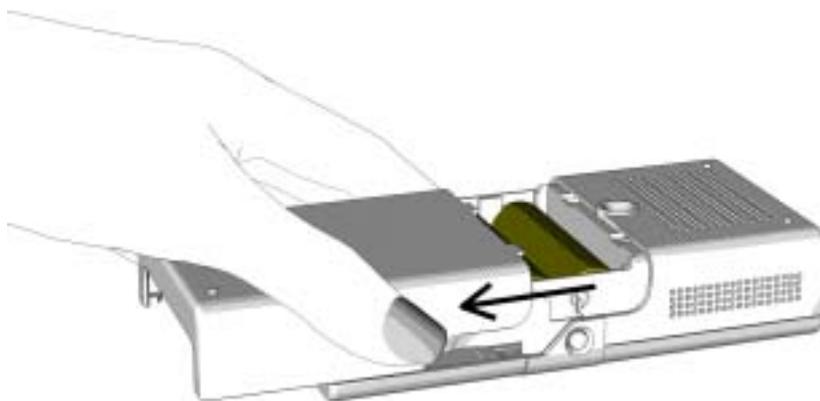

ケース側面を押さえ横にスライドさせてください。

SDカード（別売）を挿入する

1. バッテリーケースカバーを開くと、電源DC入力と同じ側面にSDカードスロットがあります。
2. SDカードを挿入します。

注記:

- (1) 写真またはビデオを再生するには、データをSDカードに保管しておく必要があります。
- (2) ご使用のパソコンから、USBケーブルを使用して内蔵メモリにデータを転送し、保存することも可能です。
- (3) SDカードを取り外すには、挿入されたSDカードを押すと取り出す事ができます。

操作説明

電源オン

電源ボタンを4秒間押し続けて、機器の電源をオンにします。

電源ボタンはプロジェクターの左側にあります。

ファイルの再生

内蔵メモリあるいはSDカードから再生するソースを選択します。

内蔵メモリを参照する場合、「internal memory」を「OK」を押してください。SDカードが正しく挿入されている場合、SDカードも選択できるようになります。

フォーカスの調整

画像を鮮明にするためフォーカスホイールを回転させて調整します。

ESC ボタン

ESC ボタンを押すと、前のページに戻ったり、終了したりします。

輝度ボタン

輝度ボタンを押すと、通常の輝度と高い輝度(光の出力が約 20%増加します)が切り替わります。

注記:

輝度が高いほど電力を消費するため、電池の寿命に影響を与えます。

メインメニュー

設定を使用してプロジェクターのさまざまな設定の変更や、**ビデオ(動画)**や**フォト(写真)**をスクリーン上に映写することができます。

注記:

(1) ボタン説明:

(上/下)のボタンを使用すると、設定をスクロールすることができます。

(左/右)のボタンを使用すると、オプションをスクロールすることができます。

ESC ボタンを押すと、前のページに戻ります。

(2) OK をおして設定を確定する必要はありません。選択したオプションはシステムが自動的に保存します。

設定

「フォト設定」「ビデオ設定」「システム設定」を選択できます。

フォト設定(写真設定)

フォト設定により、ユーザーは**ディスプレイモード**、**ディスプレイ比**、**スライドショー再生時間**、および**スライドショー効果**をセットアップすることができます。

1. **ディスプレイモード:スライドショー/ブラウズモード/サムネイル**

スライドショー...写真をスライドショーさせます。

ブラウズモード...写真を静止させて表示できます。

サムネイル...画像をまとめて表示できます。

2. **ディスプレイ比:あわせてクロップ/全画面/画面に合わせる**

3. **スライドショー再生時間:5 秒 /15 秒/30 秒/60 秒/5 分/15 分**

写真が切り替わる時間を変更できます。

4. **スライドショー効果:**

写真が切り替わる際、「3D 回転」などさまざまな効果を付けることができます。

ビデオ設定

ビデオ設定により、ビデオの再生中に**ディスプレイモード**および**再生モード**機能をセットアップすることができます。

1. **ディスプレイモード:元のサイズ/全画面**

2. **再生モード:一回/繰り返し/ランダム**

システム設定

システム設定により、ユーザーはプロジェクターの OSD(オンスクリーンディスプレイ)の言語を設定できます。また、デフォルト設定にリセットすることができます。

ビデオ（ビデオ再生モード）

1. メインメニューモードにて、(左/右)ボタンを押して**ビデオアイコン**を選択、OKを押してビデオモードを起動します。
2. ビデオモードを選択し、(上/下)ボタンを押してビデオ一覧をスクロールし、再生したいビデオでOKを押してビデオを再生します。
3. (左/右)ボタンを使用して次/前のビデオファイルページに移動します。
4. ビデオ再生中のボタン説明は以下の通りです。

 上	音量アップ
 下	音量ダウン
 左	次へ
 右	次へ
OK 確認	確認/OK
ESC ESC	前のページに戻る

5. リモコン上の Video Hot Key (ビデオホットキー) の説明:

V+/V-	音量の上/下
	ビデオ再生
	一時停止
	次のビデオファイル
	前のビデオファイル

フォト（写真再生モード）

メインメニューモードにて、(左/右)ボタンを押して**フォトアイコン**を選択、OKを押して写真モードを起動します。

注記:

- (1) 写真再生モードフォト設定の機能に従います。
- (2) 写真再生モードでのデフォルト設定はスライドショーです。

1. **スライドショーモード:**

スライドショーモードの最中に、OKを押して**ブラウズモード**に切り替えることができます。

注記:

- (1) スライドショーモードに再度戻りたい場合は、ESCを押してサムネイルモードに戻り、そしてOKを押してスライドショーを開始します。
- (2) サムネイルモードでは、(上/下/左/右)ボタンを押して写真を選択し、OKを押してスライドショーを開始することができます。
- (3) ESCを押すと、サムネイルモードに戻ることができます。

2. ブラウズモード:

初期設定でブラウズモードを選択するもしくは、スライドショーモードの最中に OK を押すことでブラウズモードになります。

ブラウズモード機能:

ズームイン

- (1) ブラウズモードにて OK ボタンを押すと、125%から 250%までズームインすることができます。ESC を押すと、通常のサイズに戻ります。
- (2) ズームインモードにて、(左/右)ボタンを押すと写真の位置が左右に移動します。ESC を押すと、通常の位置に戻ります。
- (3) ズームインモードにて、(上/下)ボタンを押すと写真の位置が上下に移動します。ESC を押すと、通常の位置に戻ります。

回転

回転機能により、ユーザーはブラウズモード内で写真の角度を回転し調整することができます。

- (1) LEFT(左)ボタンを押すと、写真は左回りに 90° 回転します。
- (2) RIGHT(右)ボタンを押すと、写真は右回りに 90° 回転します。
- (3) UP(上)ボタンを押すと、前の写真が表示されます。
- (4) DOWN(下)ボタンを押すと、次の写真が表示されます。


注記:

スライドショーモードの最中には画像を回転することはできません。

AV 入力接続

他のデバイスに保存されているファイルの再生


メディアプレーヤーをプロジェクターに接続する前に、メディアプレーヤー専用の TV 出力ケーブルと、プロジェクター用の AV ケーブルを準備する必要があります。

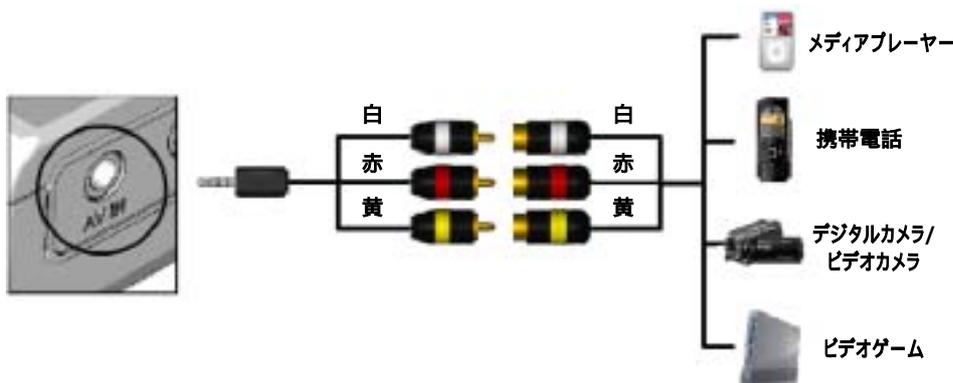

USB 接続

内蔵メモリあるいは SD カードにアクセスする

パソコンからのデータを、USB ケーブルを使用して内蔵メモリあるいは SD カード(オプション)に転送します。

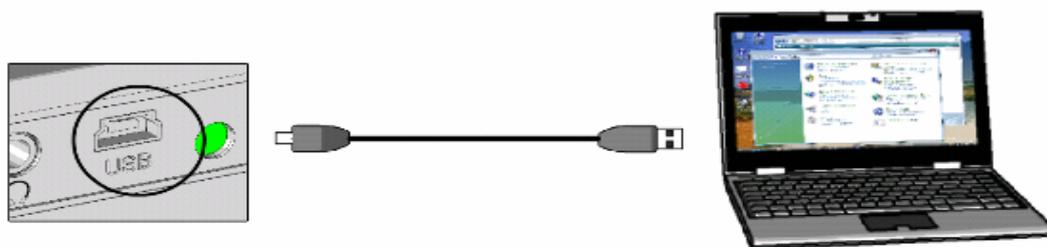

● イヤホン/スピーカー接続

ヘッドホンもしくはスピーカーを接続する事ができます。

リモートコントローラー



- エスケープ:前のページに戻る
- OK: Enter
- 上 左
- 下 右

ビデオホットキー:

v+/v- :音量の上/下

:ビデオ再生

:一時停止

:次のビデオファイル

:前のビデオファイル

LED インジケーター

LED 点灯色	説明
緑	電源オンおよび通常の電池残量
緑に点滅	安全に関する注意
赤く点滅	電池残量が残り僅か

注記:

- (1) 安全に関する注意は、機器の温度が 65 °C を超えた場合に機器の過熱を避けるため保護するものです。
ユーザーは、通気口を防ぐことなく、適切に通気する環境で本機器をご使用ください。
- (2) 電池残量は、電池の種類によって異なります。

付属品

- ・ USB ケーブル
 - ・ AV ケーブル
 - ・ 三脚
 - ・ リモコン
 - ・ キャリングポーチ
- ユーザーガイド（本書）

プロジェクターの仕様

光学エンジン	3M Color Sequential engine (MM200)
解像度	640 x 480 (VGA)
アスペクト比	4:3
照明用光源	RGB LED
輝度(ANSI)	10 - 12 ANSI ルーメン
シーケンシャル・コントラスト比	200:1 標準、最小 80:1
フォーカス	手動
音声	内蔵ステレオスピーカー0.5W 2機
対応形式:	Photo(写真):JPEG/BMP (写真) Video(ビデオ):AVI/MOV/DivX/XviD/3GP/MP4* (ビデオ) AV IN(AV 入力):メディアプレーヤー専用のTV出力ケーブルと接続します。
データ入力	複合 AV、mini USB、SD カードスロット、 内蔵 1GB メモリ
OSD 言語	英語/日本語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/イタリア語 /繁体字中国語/簡体字中国語/ヘブライ語
電源入力	単三電池 4 本
安全装置	本機器は動作温度が 65 °C を超えると自動的にオフになります。
運用温度	5 °C ~ 45 °C
保管温度	-35 °C ~ 85 °C
安全装置	本機器は動作温度が 65 °C を超えると自動的にオフになります。
寸法	115 x 60 x 26 mm
重量	117g (電池を装着していない場合)

安全に関する注意

1. 危険電圧に関する危険性を防ぐために：
 - a. この機器はいかなる形式でも改造しないでください。
 - b. 湿っている環境で壁の電源コンセントを使用しないでください。
 - c. 破損の見られる電源コンセントを使用しないでください。使用前に破損箇所を交換してください。
2. 火災または爆発に関する危険性を防ぐために：
 - a. プロジェクタまたは電池をいかなる液状物質にも浸さない、あるいは濡れることのないようにしてください。
 - b. バッテリーパックを解体または短絡しないでください。
 - c. 直射日光、過度の熱、湿気あるいは腐食性のある環境に電池を置く、あるいは保管することはやめてください。
3. 本機器を高温状態、または直射日光に当てないでください。機器が破損することがあります。
4. 機器は丁寧に取り扱いってください。プロジェクター本体に強い圧力を加えないで下さい。
5. 安全のために、嵐や雷の際には機器を使用しないでください。
6. 機器は幼児の手の届かない場所に保管してください。
7. 水がかからないように注意してください。ご使用前には手を乾かしてください。