

保証書

型 番		400-PSD022
シリアルナンバー		
お 客 様	お名前	
	ご住所	〒
TEL		
販 売 店	販売店名・住所・TEL	
担当者名		
保証期間	1年	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証規定


- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で、故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地変などに公害や異常電圧その他外部要因による故障及び損傷の場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は保証期間内の修理もお受け致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。
- 本製品は精密機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 修理ご依頼品を有そう、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線



保証書付

ペーパー&CDシュレッダー 取扱説明書

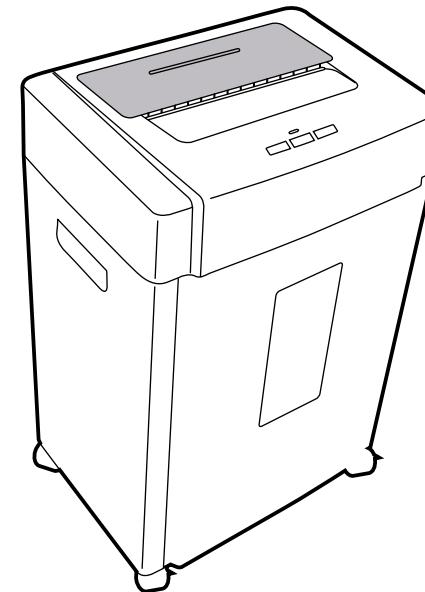

400-PSD022

最初に
ご確認
ください

セット内容

- シュレッダー本体 1台
(メディア用ダストボックス含む)
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにして置いてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または商標登録です。

サンワサプライ株式会社

本取扱説明書の内容は予告なしに変更になる場合があります

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-2235680 FAX.086-235-2381

安全にお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人のへの危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 指示	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。

 警告	
 幼児・お子様には絶対に使用させないでください。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口には手や指を入れないでください。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 投入口や排出口に髪が引き込まれないようにしてください。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口にネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 細断物を持ったまま細断しないでください。 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口を覗き込まないようにしてください。 細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。 内部にガスがたまり、引火の危険性があります。	 ご自分で分解、改造、修理をしないでください。 火災や感電の原因となります。
 高い場所や不安定な場所には設置しないでください。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。	 本体の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。
 表示された電源・電圧(100V)以外では使用しないでください。 火災や感電の原因となります。	 高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。 火災や感電の原因となります。
 異常な状態(発煙・異臭など)のまま、使用しないでください。 火災や感電の原因となります。使用を中止して、電源を切り、電源プラグを抜いてください。	 本機に水などをかけないでください。 火災や感電の原因となります。

製品仕様

型番	400-PSD022	
細断物	紙	CD/DVD
投入幅	220 mm (A4)	123 mm
細断サイズ	2×12 mm クロスカット	ストレートカット(22mm)
最大細断枚数	10 枚(50/60 Hz)	1 枚(50/60 Hz)
定格細断枚数	9 枚(50/60 Hz)	1 枚(50/60 Hz)
定格運転時間	10分運転	
細断速度	1.8 m/分(50Hz)、2.2 m/分(60Hz)	
サイズ(W) x (D) x (H)	350 × 256 × 545 mm	
質量 kg	11.5 kg	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	320 W	

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

こんな時は


現象	原因	対処法（参照ページ）
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ ◇主電源が入っていますか？ ◇電源が入っていますか？ ◇細断するものが投入口中央を通過していますか？ ◇ダストボックスが正しくキャビネットにセットされていますか？ 	<p>電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 (8ページ)</p> <p>本体背面の主電源スイッチを“I”にしてください。 (8ページ)</p> <p>電源ボタン“入／切”を押して電源ランプ(青)を点灯させてください。 (8ページ)</p> <p>投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにまっすぐに投入してください。 (8ページ)</p> <p>ダストボックスが正しくセットされませんとインターロックスイッチが働き作動しません。奥まできちんとセットしてください。 (7ページ)</p>
細断できない	<ul style="list-style-type: none"> ◇紙を多く入れすぎていませんか？ ◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？ ◇紙を斜めにして入れていませんか？ 	<p>一度に細断できる枚数をご確認ください。逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。 (5・6ページ)</p> <p>逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。 (9・10ページ)</p> <p>逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。 (8ページ)</p>
細断中に止まった	◇連続して10分以上、細断し続けていませんか？	通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働き、自動的に停止します。本体上面の温度が上がっているかどうかを確認してください。温度が上昇している場合はオートカットオフ機能が働いた可能性があります。必ず主電源を切り、約60分間冷却してください。再び使用することができます。 (8ページ)

安全にお使いいただくために

警告	
	本体が転倒・落下などにより、損傷した場合は使用を中止してください。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。
	異物（金属・水など）が入った場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。 火災や感電の原因となります。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 火災や感電の原因となります。
	電源コード・プラグが破損するようなことはしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・電源コードの上にものをのせない。 ・加工したり、傷つけたりしない。 ・無理に曲げたり、ねじったりしない。 ・無理に引っ張らない。 ・熱器具に近づけない。加熱しない。 ・水に濡らさない。 火災や感電の原因となります。
	電源スイッチを中途半端な位置で止めないでください。 火災や感電の原因となります。
	濡れた手で電源プラグを扱わないでください。 火災や感電の原因となります。


注意	
	本機は紙類とCD/DVDの細断専用機です。他の目的に使用しないでください。 故障やケガの原因となります。
	お手入れ・点検時、細断クズの廃棄時は、必ず電源プラグを抜いてください。 感電やケガの原因となります。
	長時間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。 火災や感電の原因となります。
	本体の上にものをのせないでください。 故障やケガの原因となります。
	直射日光のあたる場所に設置しないでください。 故障やケガの原因となります。
	ボタン電池は投入しないでください。 故障の原因となります。
	CD/DVDのラベルははがして細断してください。 故障の原因となります。
	CD/DVDのゴミを廃棄する時は、細断クズで手などを傷つけないように注意してください ケガの原因となります。

各部の名称と働き

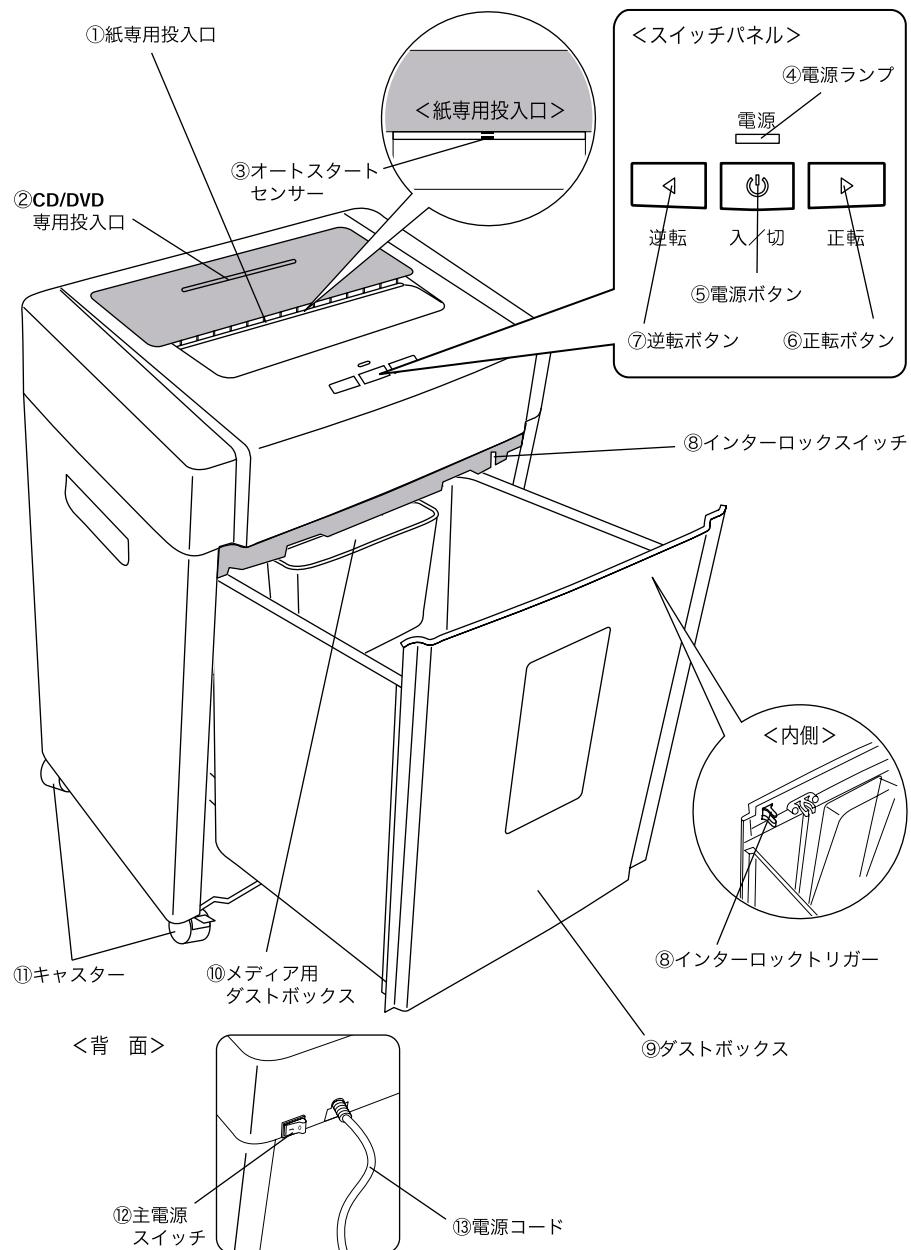


お手入れ方法


①電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

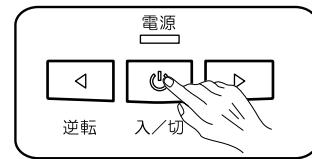

②本体背面にある主電源スイッチを入“O”にしてください。

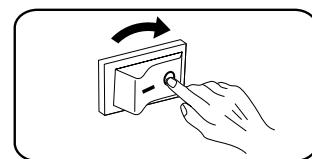


③電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

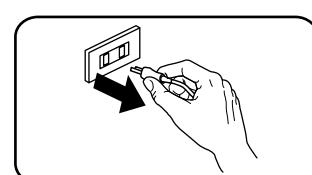

④やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れは本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

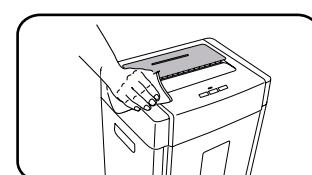

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

警告




ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。


ゴミを捨てる時

本機は紙用とメディア用の2つのダストボックスを搭載しておりますが、静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。あらかじめご了承ください。


①電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

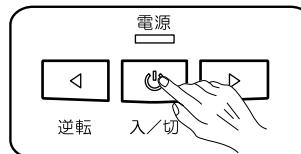


②本体背面にある主電源スイッチを入“O”にしてください。

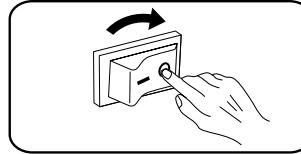

③電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

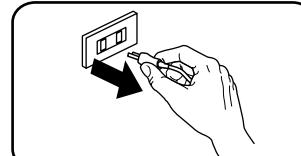

④ダストボックスを本体から引き出し、ゴミを処分してください。

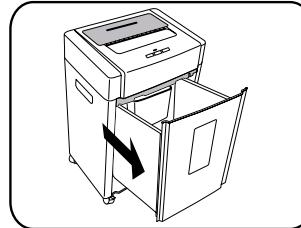

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

★細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

ダストボックスの窓の8分目まで細断クズが到達したら、早めにゴミを捨ててください。
巻き込み等故障の原因となります。

⚠ 注意



CD/DVDのゴミを処理する時は、細断クズで手などを傷つけないように注意してください。

各部の名称と働き

- ① 紙専用投入口
紙専用の投入口です。紙以外の投入は絶対に避けてください。
- ② CD/DVD専用投入口
CD/DVD専用の細断投入口です。
- ③ オートスタートセンサー
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するように投入してください。オートスタートセンサーを通過しないとカッターは自動細断しません。
- ④ 電源ランプ(青)
主電源スイッチを入れた後、電源ボタン“入／切”を押すと電源ランプ(青)が点灯して、電源“オン”状態を表します。再度電源ボタン“入／切”を押すと、電源ランプ(青)は消灯します。
- ⑤ 電源ボタン“入／切”
主電源スイッチを入れた後、電源ボタン“入／切”を押すと電源ランプ(青)が点灯します。オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に細断できる自動細断モードになります。
- ⑥ 正転ボタン
正転ボタンを押している間だけ、カッターは正転(手動正転)作動します。停止後は自動細断モードになります。
- ⑦ 逆転ボタン
逆転ボタンを押している間だけ、カッターは逆転(手動逆転)作動します。停止後は自動細断モードになります。
- ⑧ インターロックスイッチ／トリガー
シュレッダ本体にダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。
- ⑨ ダストボックス
本体にセットしてご利用いただく専用の紙用ダストボックスです。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。
※ダストボックスを引き出すと安全の為、電源が自動的に切れるようになっております。
再度ご使用の際には、電源ボタンを押して電源を入れてください。
- ⑩ メディア用ダストボックス
メディア専用ダストボックスです。紙用ダストボックスにセットして使用してください。
- ⑪ キャスター(前2ヶ所ストップバー付)
安全のために、使用時は必ずキャスターのストップバーをロックさせてください。キャスターのレバーを下にセットするとロックできます。
- ⑫ 主電源スイッチ
マシン背面にある主電源スイッチを“入(+)”にすると、電源が入ります。使用しない場合は、必ず主電源スイッチを切ってください。
- ⑬ 電源コード
必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。
タコ足配線は避けてください。

ご使用の前に

細断不可アイテム

本機はCD/DVDと紙類の細断専用機です。

下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。



カード不可



ボタン電池不可



厚紙・
光沢紙不可



ステープル不可
(10号・11号針は可能)



クリップ不可



薄い紙不可



クリップ不可



プラスチック
シート不可



湿った紙不可



布不可



封筒書類不可
※糊・粘着シール等が付いたものを含む。



柔らかい紙不可



カーボン紙・
ノンカーボン紙
不可



雑誌類不可



縮れた紙不可




ポリ袋不可

本機の定格細断枚数は9枚となっております。


投入口に入らない大きいサイズの紙類を2ツ折にする紙は1枚までとし、その場合は2ツ折にした書類は2枚換算となります。2枚以上を重ねて細断すると紙詰まり等の故障の原因となりますので、ご注意ください。



1枚換算

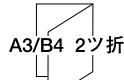

2枚換算

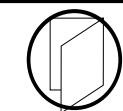

2ツ折した
状態での細断は
1枚までは可能



紙2枚以上を
重ねて2ツ折した
状態での細断は不可



例



A4 : 3枚



A3 : 1枚 2ツ折

$$= 5\text{枚換算}$$



ご使用方法

紙詰まりを起こした時（逆転モード）



紙詰まりが起きた場合は、逆転ボタンを押しながら、詰まったものを引き出してください。

- ①逆転ボタンを押しながら、詰まった紙を引き出してください。
押している間だけカッターは逆転作動します。

一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、正転ボタンを押した後、再度逆転ボタンを押しながら引き出してください。
正転⇒逆転を繰り返す場合はゆっくり行ってください。

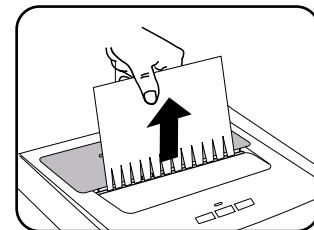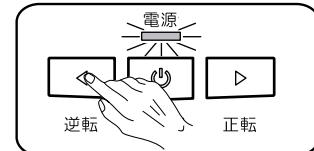

- ②詰まった紙を取り除けましたら、電源ボタン“入／切”を押してください。電源ランプ(青)が点灯して自動細断モードになります。

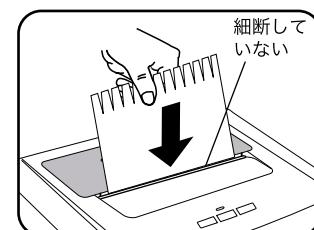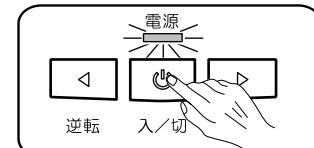

注意



モーター保護のため、頻繁に正転⇒逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。

必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。

※故障をする原因になる恐れがあります。

ご使用方法



★モーター保護のため、紙類とCD/DVDを同時に細断しないでください。
同時に投入した時、カッターは自動的に停止します。

注


★CD/DVDは必ず1枚ずつ細断し、1枚目が完全に細断終了した後、次を投入ください。




意

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。(最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚=2枚換算)


⑥終了後は電源ボタンを押してください。電源ランプ(青)が消灯します。

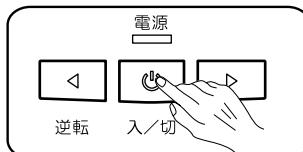

⑦本体背面にある主電源スイッチを入“O”してください。

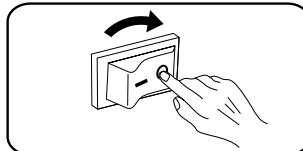

⑧電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

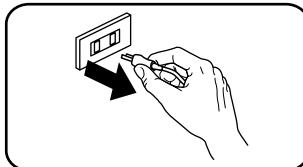

★ダストボックスの窓からまで細断クズが見えるようになりますと、早めにゴミを捨ててください。
巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のクズは表から視認できません。メディアのクズが貯まりすぎると、クズが巻き上がりたいへん危険です。また、故障の原因となります。
CD/DVDは7枚を目安に早めに捨ててください。

ご使用の前に

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙類	A4 (コピー用紙 64g/m ²)	クロスカット (2×12mm)	10枚(50/60Hz)	9枚(50/60Hz)
記録用 メディア	CD/DVD	ストレートカット (22mm)	1枚(50/60Hz)	1枚(50/60Hz)

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90%以上)

注意



CD/DVDを絶対に紙専用投入口に入れて細断しないでください。
モーター保護のため、紙類とCD/DVDを同時に細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。



CD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。




※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

警告

設置

設置後は、必ずキャスター(手前2ヶ所)のストップバーをロックしてください。

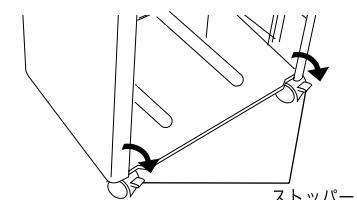


ご使用の前に

メディア用ダストボックスの取付方法

メディアを細断するときは、メディア用ダストボックスを使用していただくと細断くずを分別することができます。(静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。)

メディア用ダストボックスのフックを紙用ダストボックスの内側にセットして、使用してください。

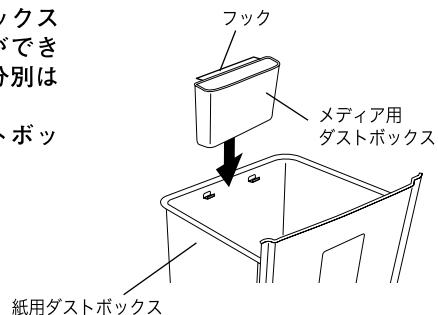


★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずが貯まりすぎると、くずが巻き上がりたいへん危険です。また、故障の原因となります。

CD/DVDは7枚を目安に早めに捨ててください。

インターロックスイッチ

本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。


インターロックトリガーがインターロックスイッチを押すようにしっかりとセットしてください。

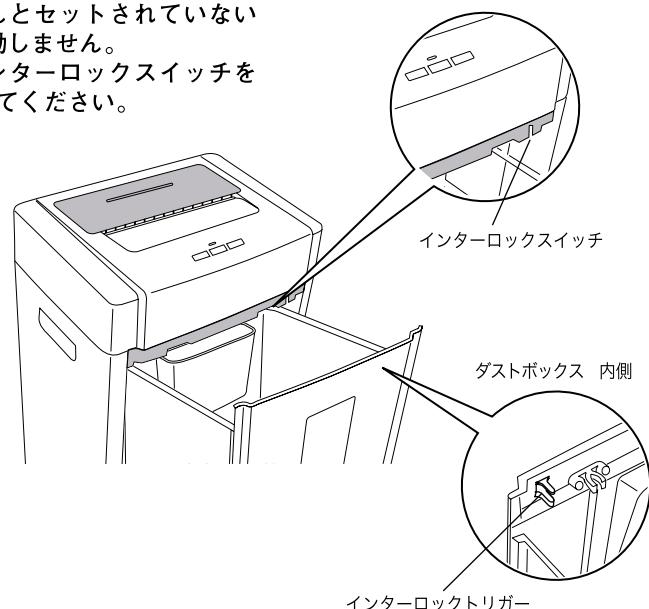


ご使用方法

自動細断モード


①電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んでください。

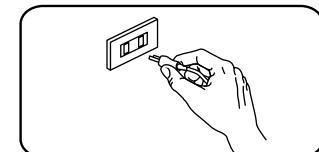

②本体背面にある主電源スイッチを入“1”にしてください。

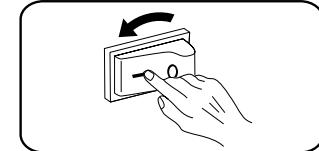


③電源ボタン“入／切”を押してください。電源ランプ(青)が点灯して自動細断モードになります。

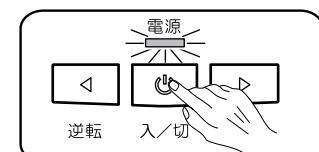


④紙類の細断：

紙専用投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

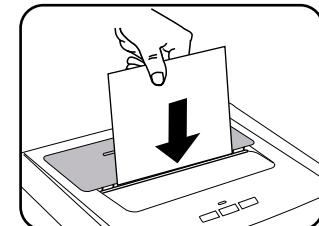

⑤CD/DVDの細断：

CD/DVD専用投入口に1枚ずつまっすぐに投入してください。

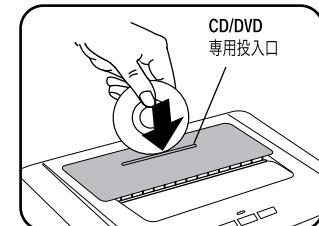

一オートカットオフ機能一

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(10分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約60分後には再び使用することができます。電源を切りませんと、急にシュレッダが作動して大変危険です。