


SANWA
SUPPLY

Fellowes

**オートフィードシュレッダ
400-PSD038
取扱説明書・保証書**





目 次

目次.....	p.1
はじめに	p.1
安全上のご注意.....	p.1 ~ 4
内容物の確認	p.5
設置方法	p.5
各部の名称と働き	p.6 ~ 7
本製品の特長	p.8
オートフィード（自動給紙細断）....	p.9 ~ 10
マニュアルフィード（手動細断）....	p.11
カード、CD、DVD の細断 (マニュアルフィード時のみ)	p.12
こんなときは.....	p.13
紙詰まりを起こしたときは	p.13
紙が押し戻されたときは	p.13
本製品が停止したときは	p.14
警告ランプが点灯しているときは	p.14
ゴミがいっぱいになったら	p.15
お手入れ方法	p.16
シュレッダ専用オイルについて	p.17
故障かな？と思ったら	p.18
製品仕様	p.18
保証書	p.19

はじめに

オートフィードシュレッダ 400-PSD038（以下、本製品）をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本製品は安心してお手軽にご利用いただけるシュレッダです。

使用の前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱いください。また、本書はすぐ取り出せる場所に保管してください。

安全上のご注意

本製品の設置場所や電源に関するご注意など、使用前に知っておいていただきたい注意事項を記述しています。本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みになり、注意事項をお守りください。

絵表示

本製品を正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような警告表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

<絵表示の例>



気を付ける必要があることを表しています。





してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。

1





■ 警 告



取扱説明書参照



- ご使用になる前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止



手を入れるな

- 乳幼児や小さなお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。

- 絶対にお子様に触れさせたり、使わせたりしないでください。
やけど、感電、けがの恐れがあります。



衣類巻込み注意

- 細断中は紙から手を離してください。絶対に指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。特に、小さな紙を細断するときは注意してください。

紙を持ったままだと、手も投入口に引き込まれ、けがをする恐れがあります。

- カッタ部には絶対に手を触れないでください。
けがをする恐れがあります。

- 投入口、排出口、機械内部には絶対に手や棒などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。



髪の毛巻込み注意

- ネクタイ、ネックレス、カードホルダー、服の袖や裾、ブレスレット、腕時計のベルトやチェーンなどを投入口やその近くにたらさないでください。
投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



- 髪の毛を投入口やその近くにたらさないでください。
投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



可燃スプレー厳禁

- 可燃性のエアゾールスプレー（潤滑剤やエアーダスター）などを吹きかけないでください。

スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発を起こす恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 作業が終わったら電源を切ってください。また、使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。


火災や思わぬ事故の原因となることがあります。

- 万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。

- 万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。





禁止

- 表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- タコ足配線をしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。
また、電源コードに重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- ボタン電池などの電池類は、絶対に投入しないでください。
電池が破裂して火災が発生する恐れがあります。
- 本製品が故障したり、一部が破損したまま使用しないでください。
けがや感電の恐れがあります。



分解禁止



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の恐れがあります。

注意



注意

- 本製品は紙専用のシュレッダです。他の用途には使用しないでください。
ホッチキスは11号針まで、ゼムクリップは28mmまで細断可能です。
それ以上大きいものは、必ず取り除いてから細断してください。
故障の原因になります。
- 本製品は付加機能として、マニュアルフィードでのカード、CD、DVDの細断も可能です。オートフィードでは細断はできません。
- 本製品は日本国内専用として製造、販売しています。日本国外で使用した場合のいかなる結果についても弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ゴミはこまめに捨ててください。
ゴミが一杯になると、カッタにゴミがからまって故障する恐れがあります。
- 紙詰まりしたときはすぐに電源を切ってください。






安定した場所に設置

- 本製品は重心の位置が高いので、転倒に注意してください。万一、操作中に転倒した場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてから起こしてください。



③ アース線接地

- 必ずアース線を接続（アース）してください。
- アース線は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に接続してください。
- アース線を外す場合は、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

●以下の物を投入しないでください。

- ・粘着シール、宅配便の送り状、各種テープ類など糊の付いた紙
- ・各種フィルム、ビニール、ポリ袋、OHP シート
- ・カーボン紙、インクリボン、新聞紙
- ・布類
- ・和紙など繊維の粗い紙

故障や詰まりの原因になります。

●濡れた紙や湿った紙を投入しないでください。

火災、感電の恐れがあります。

●細断してはいけない書類を投入口の近くに置かないでください。

誤って投入口に入り、細断される恐れがあります。

●直射日光のあたる場所に設置しないでください。

電子部品の誤動作や故障の原因となることがあります。

●熱器具に近い場所に設置しないでください。

本体のキャビネットや電源コードが変形して、誤動作や火災、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

●本製品はコンセントの近くに設置してください。また、いつでも簡単に電源

プラグが抜き差しできるように、コンセントの近くに物を置かないでください。

●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。

束ねたまま使用すると、過熱の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。コード部分

を持って引っ張らないでください。

コードが破損して、火災や感電の恐れがあります。



水をかけない

●本製品に水などの液体をかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



物を置かない

●本製品の上に花瓶や植木鉢、コップ、水の入った容器などを置かないでく

ださい。

転倒して本製品内部に水が入ると、火災、感電の恐れがあります。

●本製品の上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。

けがの原因となることがあります。



設置環境に注意

●冷暖房機の近くや高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しない

でください。

火災、感電の恐れがあります。







電源プラグを抜く

●細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、長期間使用しないとき、本

製品を移動するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。






内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱していることをご確認ください。

■マシン本体



- 取扱説明書
- 電源コード



製品に同梱している電源コードは、同梱されている製品のみ使用できます。
同梱している製品以外には、この電源コードを使用することはできません。

- ゴミ袋
- シュレッダ専用オイル(試供品)



設置方法

設置する場所について

- ・電源コンセントに近く、電源プラグの接続および取り外しが容易にできる場所に設置してください。
- ・水平な場所に設置してください。
- ・換気のよい場所に設置してください。
- ・本製品を壁や家具などから 10cm 以上離して設置してください。
- ・小さなお子様やペットが触れて誤って作動しないよう、手の届かない場所に設置してください。また、使用後に電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

本体の設置と準備


1

パッケージから本体を取り出して、水平な場所に置きます。

2


本体背面右側の電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源コードを本体(背面)に接続します。電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込みます。

5



各部の名称と働き

■ シュレッダ本体

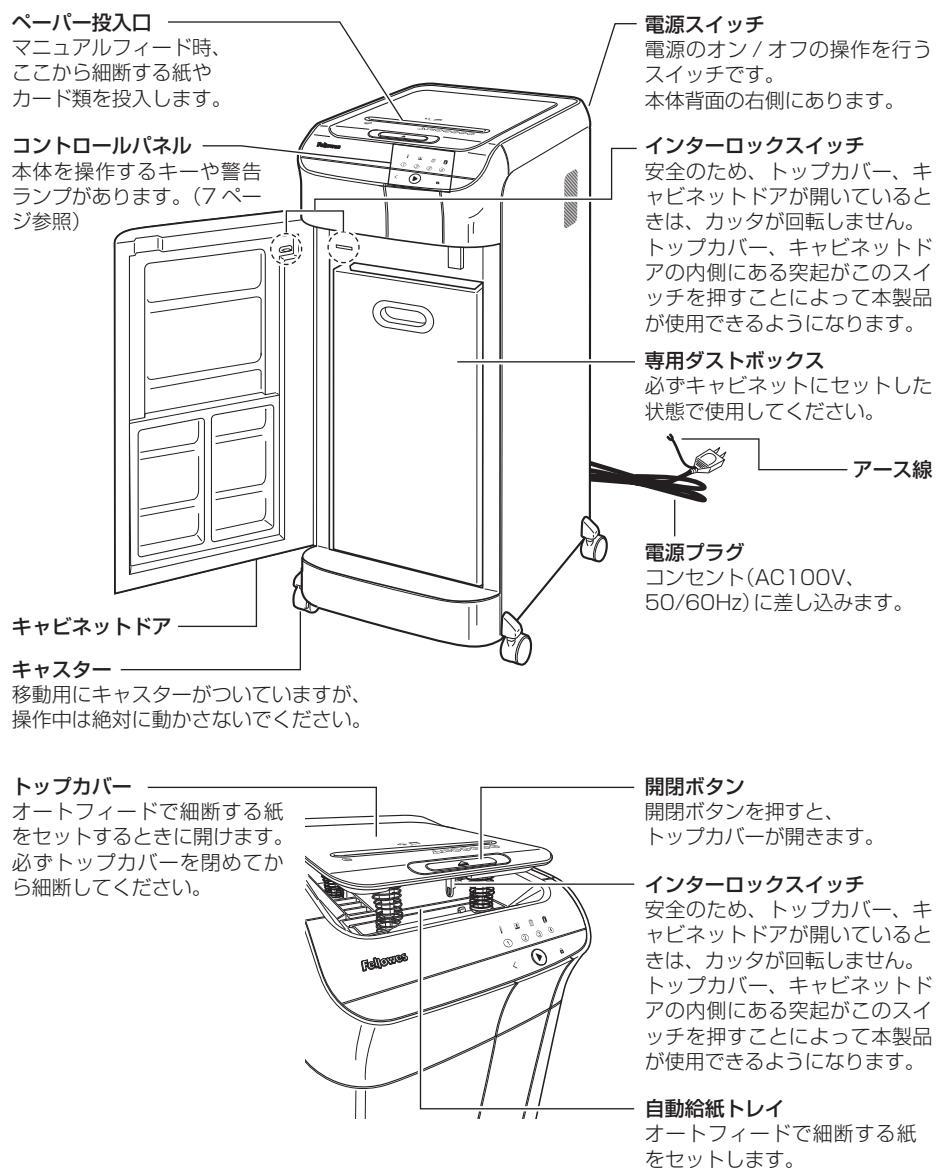

■コントロールパネル

オーバーヒート警告ランプ(赤)
オーバーヒートによる故障を防ぐためのランプです。定格使用時間を超えて使用した場合に点灯します。

紙詰まり警告ランプ(赤)
細断中の紙が詰まったときや、投入口に紙が残っているときに点灯します。

ゴミいっぱい警告ランプ(赤)
専用ダストボックスが細断くずでいっぱいになったときに点灯します。

半ドア警告ランプ(赤)
トップカバー、キャビネットドアが正しく閉められていなければ点灯します。


暗証番号入力キー
トップカバーをロックする暗証番号を入力します。

逆転キー
紙が詰まったとき、カッタを逆回転させて紙を取り除きます。

スマートロックキー(白)
トップカバーがロックされると点灯します。4桁の暗証番号を設定することでトップカバーがロックされ、情報流出を防止します。

スタート / 停止キー(白)

電源スイッチをオンにすると点灯します。オートフィード時にキーを押すと、細断がスタートします。細断中は、キーが点灯します。細断を中断するときは再度キーを押します。



本製品の特長

オートフィードとマニュアルフィード

400-PSD038は、300枚までの紙を自動給紙トレイにセットして、細断することができます（オートフィード）。また、手差しで都度細断することができます（マニュアルフィード）。

細断物の量やご使用環境に応じてお使い分けください。

細断できるもの

		紙	カード	CD/ DVD	ゼム クリップ	ホッチキス
400-PSD038	オート フィード	○	×	×	○	○
	マニュアル フィード	○	○	○	○	○


スマートロック™




オートフィード時に、細断中の書類の機密を守るため、4桁の暗証番号でトップカバーをロックします。

スマートロックキーを押すと、暗証番号入力キーの数字が順番に点滅します。任意の4桁の暗証番号を設定してください。同じ数字を繰り返して使用することはできません。（例：1123）

ロックを解除するときは、スマートロックキーを押し、設定した暗証番号を入力してください。

電源スイッチを切っても暗証番号を保持しますので、悪意による情報流出を防ぎます。設定した暗証番号を忘れないようにしてください。また、必要以上に開示しないでください。





オートフィード（自動給紙細断）




注 意

- ・オートフィードとマニュアルフィードは、同時に使うことはできません。オートフィード中にペーパー投入口から紙を挿入しないでください。
- ・オートフィードでは、カード、CD、DVDの細断はできません。マニュアルフィードで細断してください。

1 本体背面右側の電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。


2 電源スイッチをオンにします。
スタート／停止キー（白）が点灯します。

3 開閉ボタンを押し、トップカバーを開けます。

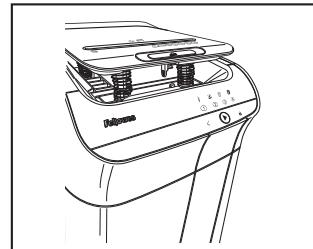

4 自動給紙トレイに細断する紙をセットします。

- ・紙の端を自動給紙トレイの手前に揃え、平らになるようにセットしてください（A4 サイズより小さい紙は A4 サイズの紙の間に挟んでください）。
- ・紙が最大給紙枚数のラインを超えないように注意してください。



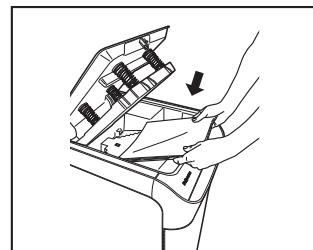



5 トップカバーを閉めます。
スタート／停止キーが点滅します。




注 意

トップカバーが正しく閉められていないと、スタート／停止キーが「点滅」せず本製品は動作しません。





6 スタート／停止キーを押します。 紙の細断が始まります。

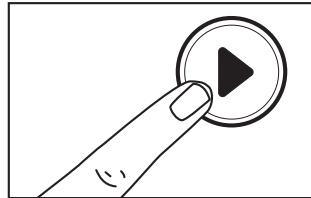

7 細断が終了すると、自動的にカッタが停止します。 トップカバーのロックが解除され、スタート／停止キーが消灯します。 自動給紙トレイに紙が残った場合は、マニュアルフィードで細断してください。 (11 ページ)

8 使用後は本体背面右側の電源スイッチを切ります。 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。







注 意

- 最大細断給紙枚数は、300 枚です。(コピー用紙 64g/m²)
- 規定の細断枚数より多い紙を一度に投入されると、故障の原因になります。規定枚数より多い紙の投入で故障の場合は、保証期間内であっても有償修理になりますのでご注意ください。
- 紙を折りたたんで投入する場合は紙の厚みが増しますので、その分一度に細断できる枚数が減ります。
- 10 枚以内のホッチキスやゼムクリップでとじた紙を細断できます。10 枚を超える場合は、ホッチキスやゼムクリップを取り除いてからセットしてください。

省エネモード

電源 ON のまま 2 分以上使用しないでいると、省エネモードになります。トップカバーを開けるか、スタート／停止キーを押すと、再び細断できます。

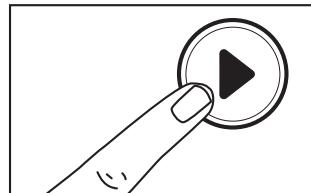




マニュアルフィード（手動細断）

1 本体背面右側の電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。

2 電源スイッチをオンにします。
スタート／停止キー（白）が点灯します。

3 ペーパー投入口に細断する紙をまっすぐに入れ、すぐに手を離します。

細断する紙を挿入すると、ペーパー投入口中央のオートセンサーが感知して、自動的にカッタが回転します。細断が終了するとオートストップ機能により、自動的に停止します。

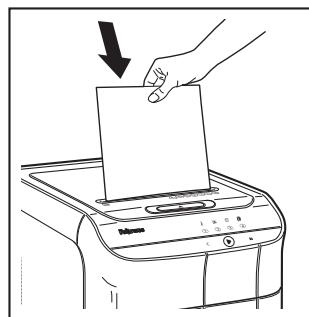




紙を投入したらすぐに手を離してください。ずっと紙をつかんでいると、投入口に手が引き込まれ、けがをする恐れがあります。小さい紙を投入するときは特に注意し、絶対に指で押し込んだりしないでください。




4 細断が終了すると、自動的にカッタが停止します。

5 使用後は本体背面右側の電源スイッチを切ります。
使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 最大細断枚数は、A4 サイズコピー用紙で、12 枚です。（コピー用紙 64g/m²）
- 規定の細断枚数より多い紙を一度に投入されると、故障の原因になります。規定枚数より多い紙の投入で故障の場合は、保証期間内であっても有償修理になりますのでご注意ください。
- 紙の幅が投入口よりも広い紙を折りたたんで投入する場合は、紙の厚みが増しますので、その分一度に細断できる枚数が減ります。






カード、CD、DVD の細断(マニュアルフィード時のみ)

本製品は紙専用のシュレッダですが、付加機能としてマニュアルフィードでは、カードや CD、DVD の細断も可能です。

ペーパー投入口からカードや CD、DVD を入れます。

- カード、CD、DVD は必ず 1 度に 1 枚ずつ入れてください。
- カードや CD、DVD はペーパー投入口のカードのマークに合わせて入れてください。端に入れるとオートセンサーが反応しない場合があります。(6 ページ参照)
- カードは奥までしっかりと差し込んでください。カードをしっかりと差し込まないと、細断くずがペーパー投入口に詰まる場合があります。

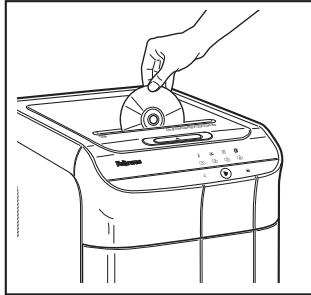

【細断できるカード】

クレジットカード、キャッシュカード等プラスチック製カード、紙製カード


【細断できないカード】

プリペイドカード等薄型のカードや定期券、運転免許証、ラミネートされたカード



- CD や DVD は上部をつまんで投入してください。CD/DVD の穴に指を入れて投入するとけがをする恐れがあります。
- 自動給紙トレイにカード、CD、DVD は投入しないでください。オートフィードでは細断ができません。

※ CD や DVD を細断する場合、素材によっては完全にバラバラにならない場合があります。その場合データは完全に破壊されており、リカバリーは不可能です。



こんなときは…

紙詰まりを起こしたときは

お使いの状況により、自動給紙トレイ内、もしくはペーパー投入口に紙が詰まり、細断が停止することがあります。このとき、本体の紙詰まり警告ランプが点灯します。

(オートフィード時)

逆転キーとスタート／停止キーを2、3回交互に押すと紙詰まりが解消する場合があります。それでも紙詰まりの状態が続く場合は、トップカバーを開け、自動給紙トレイ内の紙詰まりしていない紙を取り除いてから、詰まった紙を引き出してください。

(マニュアルフィード時)


逆転キーを押し続けると、連続的にカッタは逆回転します。紙詰まりを起こし、停止したときは逆転キーを押してカッタを逆回転させ、紙を上から取り除いてください。また、詰まった紙が引っかかって取れにくい場合は逆転キーとスタート／停止キーを2、3回交互に押して、詰まった紙を取り除いてください。詰まった紙を無理に引き抜いたり、何度も逆転キーとスタート／停止キーを交互に作動させると、故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。






※上記操作でトラブルを解消できない場合は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、フェローズジャパン株式会社テクニカルサポートまでご連絡ください。

紙が押し戻されたときは（オートリバース機能）

本製品にマニュアルフィードで規定枚数以上の紙が投入されたとき、自動的にカッタが逆回転して紙を押し戻すことがあります。紙がペーパー投入口から押し出されたときは、紙を上から取り除いてください（クリーニングのためカッタが数秒間、正回転します）。その後、紙を規定枚数以内に分けて細断してください。





本製品が停止したときは（オーバーヒートプロテクション機能）

本製品は、連続使用をしたときなどにモーターのオーバーヒートによる故障を防ぐ、オーバーヒートプロテクションという機能を持っています。




45分間以上（ご使用の状況により前後する場合があります）の連続運転をしたり、用紙をかみこんで刃の回転が止まってしまったときなどにこの機能が働き、モーターが停止します。このとき、オーバーヒートランプが点灯します。

このオーバーヒートプロテクション機能が働き本製品が停止したときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてそのままにしてください。

約30分後に再び使用することができます。

警告ランプが点灯しているときは

		原因	対策	参照ページ
	点灯	定格使用時間を超えています。	電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、30分以上そのまま放置してください。	このページ
	点灯	細断中の紙が詰まつたか、投入口または自動給紙トレイに紙が残っています。	投入口または自動給紙トレイにある紙を取り除いてください。	13 ページ
	点灯	専用ダストボックスにゴミがいっぱいになりました。	ゴミを処分してください。	15 ページ
	点灯	トップカバー、キャビネットドアが開いています。	トップカバー、キャビネットドアを閉じてください。	15 ページ



ゴミがいっぱいになつたら…




ゴミがいっぱいになつたら、下記の手順に従つて捨ててください。




- 1** 本体背面右側の電源スイッチを切ります。
- 2** 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3** キャビネットドアを開けて専用ダストボックスを引き出し、ゴミを捨てます。
- 4** 専用ダストボックスを元どおり本体にセットして、キャビネットドアを閉めます。
 - ゴミがたまつたまま使用すると細断した紙が再度刃に巻き込まれてトラブルの原因となる場合がありますので、なるべく早めに処分するようしてください。
 - 専用ダストボックスが細断くずでいっぱいになると、本製品は動作しません。このときゴミいっぱい警告ランプが点灯します。細断中であれば自動的にカッタが止まります。
 - 紙やカード、CD、DVD の切り屑は各自治体の規定に従つて処分してくださいますよう、お願ひいたします。



注 意

トップカバー、キャビネットドアが正しく閉められないないと、電源スイッチをオンにしても半ドア警告ランプが点灯して本製品は動作しません。インターロックスイッチが押されているか確認してください。(6 ページ参照)





お手入れ方法

電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。

本体の外側樹脂部を柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。



注意

- ・シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ・本体及び専用ダストボックスにワックス等をかけないでください。



警告

- ・エアゾール式の潤滑油及びクリーナー等は絶対に使用しないでください。マシン内部で引火し爆発や火災の恐れがあります。
- ・カッタの刃には手を触れないよう、充分ご注意ください。



警告




火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールをペーパー投入口から噴霧しないでください。

シュレッダのペーパー投入口、カッタ部、ダストボックス等にスプレーを噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダの主電源スイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等が引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

【使用厳禁のスプレー】

- ・可燃性スプレー式の潤滑剤
- ・可燃性スプレー式のエアーダスター
- ・可燃性スプレー式のオイル、グリス、シリコングリス
- ・可燃性スプレー式の洗剤
- ・可燃性スプレー式の汚れ落とし剤
- ・可燃性スプレー式の静電気除去剤
- ・可燃性スプレー式の錆止め、錆び落とし剤
- ・その他エアゾール式の可燃性スプレー全て






シュレッダ専用オイルについて


カッタのお手入れは、マニュアルフィードで行い、純正の専用オイルをご使用ください
(フェローズシュレッダ専用オイル #37250)。

シュレッダ専用オイルの使い方





- 1** A4 コピー用紙 3～4枚を重ねた後、一番上の紙に図のように専用オイルを塗ります。



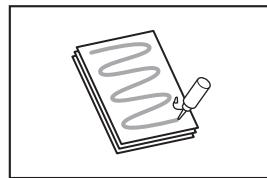


- 2** オイルを塗った紙の上にもう1枚コピー用紙を重ねます。

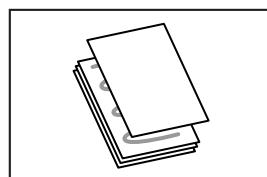

- 3** できあがった紙をそのままシュレッダにかけます。





故障かな？と思ったら

★動作しない

- ・電源プラグが正しくコンセントに入っていますか? P9、11
- ・電源スイッチがオンになっていますか? P9、11
- ・細断する紙がオートセンサーの部分を通るように投入していますか? P11
- ・紙詰まりを起こしていませんか? P13
- ・トップカバー、キャビネットドアが正しく閉められていますか? P15
- ・オートフィードで紙を正しくセットし、トップカバーを閉めましたか? P9
- ・オートフィードで細断していませんか? P9
- ・省エネモードになっていませんか? P10

★細断中に止まった・細断できない

- ・紙を多く入れ過ぎていませんか? P10、11
- ・投入口の幅より大きい紙を入れようとしていませんか? P11
- ・紙をななめに入れていませんか? P11
- ・オーバーヒートプロテクション機能が働いていませんか? P14

以上のことを行ってください。それぞれの参照ページに従って対処してください。
もし解決できない場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてフェローズジャパン株式会社テクニカルサポート(TEL.03-5496-2401)までご連絡ください。







製品仕様

品名	400-PSD038
寸法 W×D×H (mm)	390×580×815mm
質量	32kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	400W
電流	4.0A
定格使用時間	45分間
投入幅	230mm
細断形状	4mm×38mm クロスカット
最大細断給紙枚数	300枚 (オートフィード時)
最大細断枚数 ^①	12枚 (マニュアルフィード時)
定格細断枚数 ^②	10枚 (マニュアルフィード時)
細断速度	3m/分
ダストボックス容量	68ℓ

* 1 10回連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)

* 2 定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)





オートフィードシュレッダ 保証書

フェローズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一故障した場合には保証書記載事項に基づき、無償修理または交換をお約束するものです。お買上げの日から下記保証期間内に故障した場合にはフェローズジャパン株式会社テクニカルサポート (TEL.03-5496-2401) までご連絡ください。

<保証規定>

(1) オートフィードシュレッダ カッタ 1年間保証対象内容

- a. シュレッダ使用中にカッタに欠損、もしくは変形を生じ継続使用が困難な場合。
- b. シュレッダ使用中に、カッタが原因で継続使用が困難な状態となった場合。
- c. カッタの欠損、変形等が製品開梱時に発見された場合。

(2) オートフィードシュレッダ本体部分 1年間保証対象内容

- a. シュレッダ使用中において電力、動力が原因で継続使用が困難となった場合。
- b. シュレッダ使用時にその使用が原因によるマシン部、本体の故障または損傷。
- c. 製品開梱時にマシン部、本体の故障、損傷が発見された場合。

(3) 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- a. 使用上の誤り、または改造や分解、不当な修理による故障または損傷。
- b. 落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
- c. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- d. 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e. 本書の提示のない場合。
- f. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(4) ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合にはフェローズジャパン株式会社までご相談ください。

(5) 本書は日本国内においてのみ有効です。

(6) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書に日付の記入のない場合は、お買い上げ店の納品書、領収書等、購入日がわかるものを一緒に保管して下さい。修理の際に必要になります。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとで無償修理をお約束するものです。したがってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等ご不明な場合もフェローズジャパン株式会社までお問い合わせください。

機種名 : シュレッダ 400-PSD038

保証期間 : お買い上げ日より 1 年間

お客様 お名前

お買上げ日 : 年 月 日

販売店押印欄

ご住所

TEL

