


ブックスキャナ(A4サイズ対応) 取扱説明書

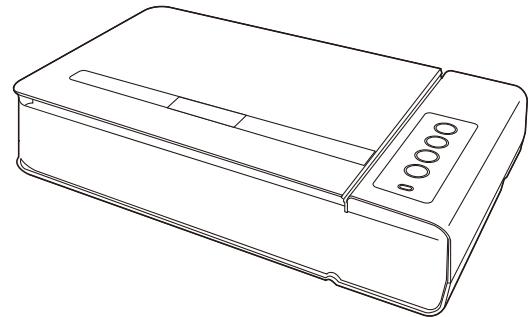

この度はブックスキャナ「400-SCN063」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容


- ①スキャナ 1台
- ④DVD-ROM(Windows用) 1本
- ②USBケーブル 1個
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ③電源ケーブル 1個

*欠品や破損があった場合は、品番(400-SCN063)と上記の番号(①～⑤)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

3.各種名称

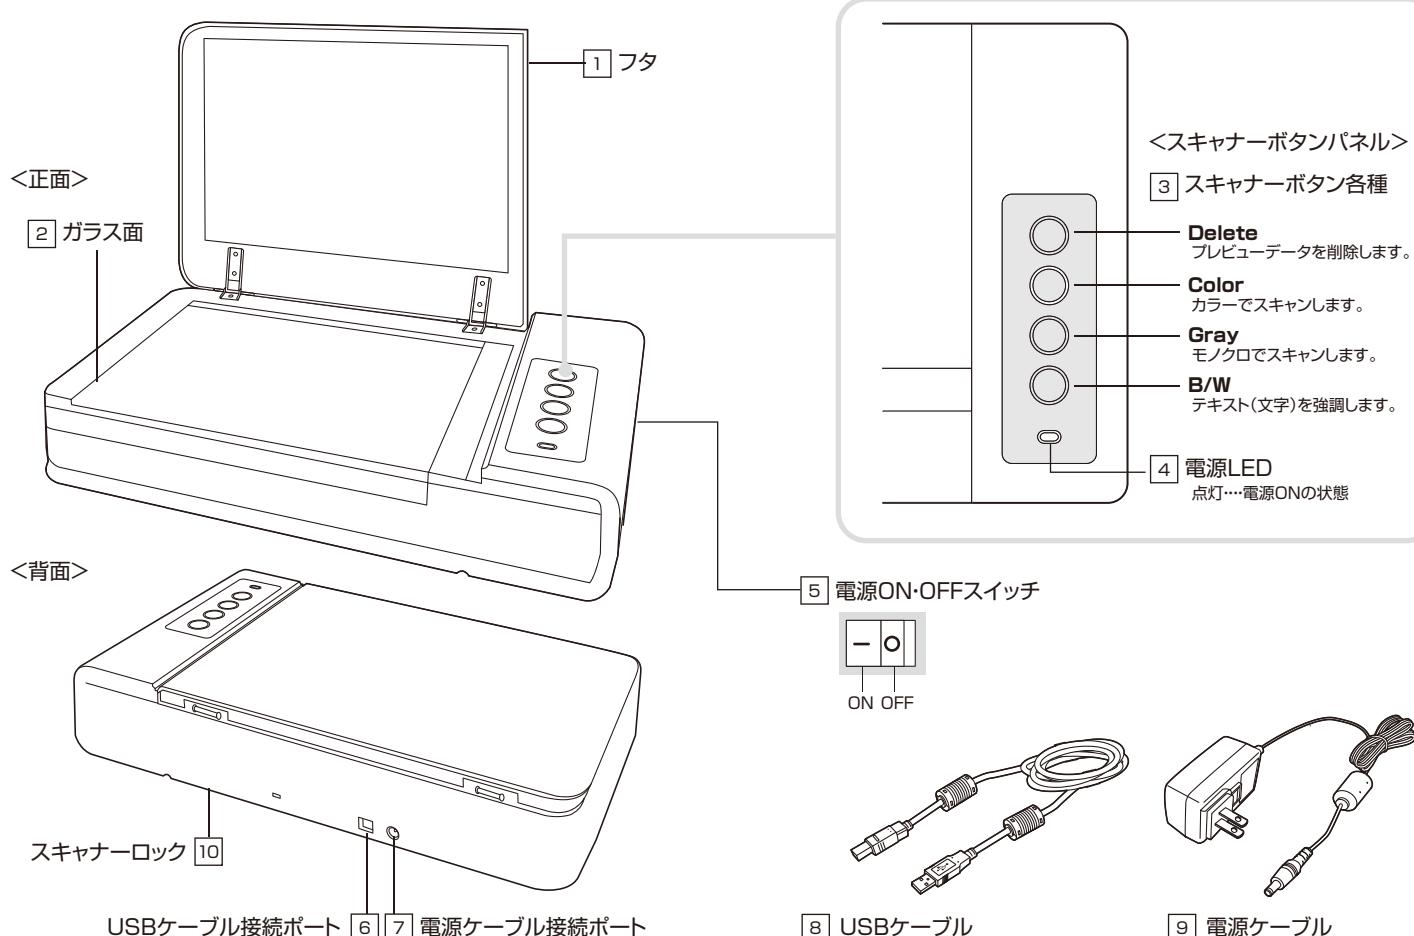

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
 ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
 ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 注意** 人けがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
 ●取付け外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
 ●次のような場所で使用しないでください。
 (1)直接日光の当たる場所 (2)湿気や水分のある場所
 (3)傾斜のある不安定な場所 (4)静電気の発生する場所
 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
 ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
 ●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内のデータをすべて外付けハードディスクなどにバックアップしてください。
 ■お手入れについて
 1.清掃する時は電源を必ずお切りください。
 2.本体が汚れた場合は水で濡らして固くしぼった布等で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に濡らして固くしぼった布等で拭いてください。
 1.お手入れの際にワックスやシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。
 製品が変質する恐れがあります。

1.仕様

| | |
|----------|----------------------------|
| 階調 | カラー(48.24bit)、グレー(16.8bit) |
| 解像度 | 1200dpi |
| 読み取りセンサー | CCD |
| サイズ・重量 | W491xD291xH102mm・3.45kg |

2.動作環境


- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
- 対応OS
Windows 11・10・8.1・8.7
macOS 12・11・10.12～10.15
- システム要件:
DVDドライブ
USB2.0ポートが使用可能であること
Intel Pentium IV 2.0GHz プロセッサーまたは同等のプロセッサーを有する場合
512MB RAM
800MB以上の空き容量がハードディスクにあること
ビデオカードが16色以上をサポートしていること

スキャン方法

1 ソフトウェアをインストールしてください。



付属DVDでインストール




もしくは


サンワダイレクトトップページ「<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>」にアクセスし、検索窓に「400-SCN063」を入力、詳細ページからソフトウェアをダウンロードしてください。

(→詳しくは裏面へ)


2 パソコンとスキャナを接続してください。

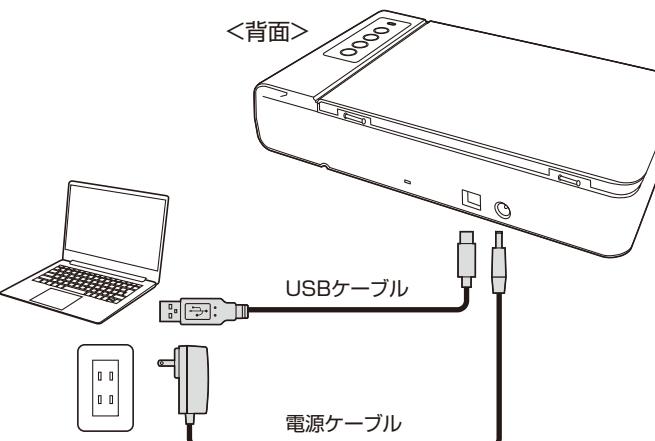

3 スキャナの電源をONにしてください。

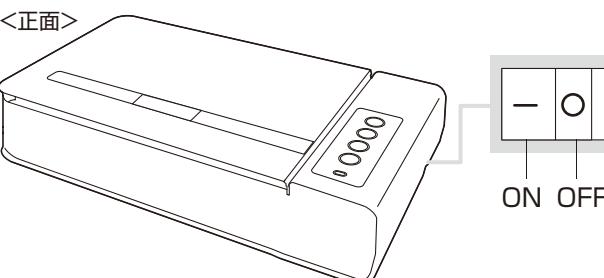

4 ガラス面にスキャニングする原稿を置いてください。

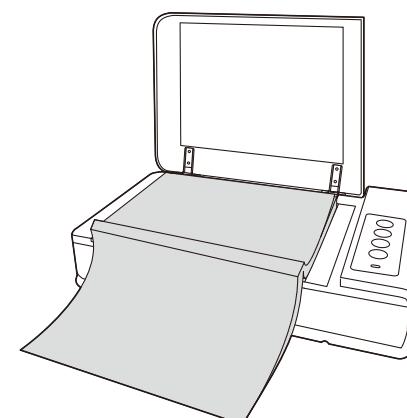


5 ゆっくりとフタを閉じてください。




6 パソコン側でアイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを立ち上げてスキャンの設定を行ってください。(→詳しくは裏面へ)



7 スキャンが開始します。

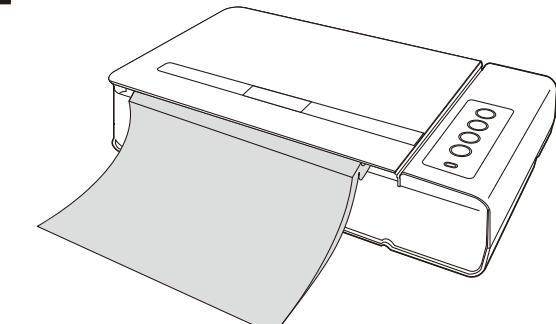


8 プレビューを確認し、「転送」をクリックするとパソコンにスキャンデータが保存されます。

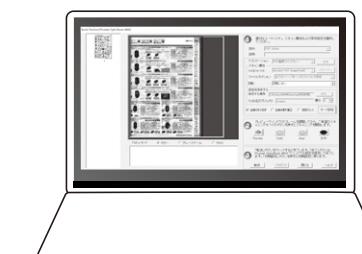

4.接続方法

①USBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンと接続します。

②電源ポートに付属の電源ケーブルを差し込み、コンセントと接続します。

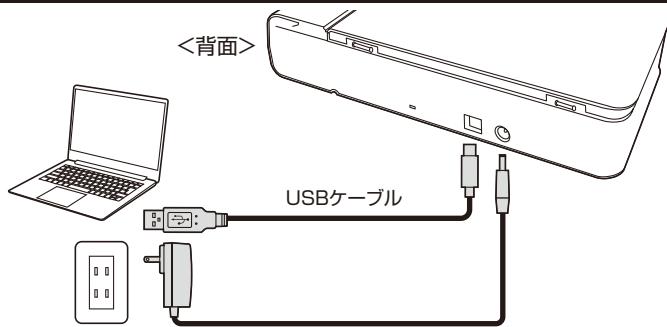

5.ソフトウェアダウンロード方法

①サンワダイレクトトップページ「<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>」にアクセスし、検索窓に「400-SCN063」を入力、詳細ページからソフトウェアをダウンロードしてください。
もしくは付属のDVD-ROMをパソコンに挿入しダウンロードしてください。



②言語を選択し、OKを選択してください。



③「次へ」を選択してください。



④「次へ」を選択してください。

※他のフォルダへインストールしたい場合は「参照」を選択します。



⑤「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑥「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑦「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑧「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑨「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。




⑩「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。




⑪「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。




⑫「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑬「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑭「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑮「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑯「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑰「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。



⑱「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

⑲「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

⑳「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉑「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉒「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉓「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉔「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉕「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉖「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉗「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉘「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉙「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉚「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉛「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉜「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉝「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉞「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉟「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

㉟「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。

