

A3対応液晶画面付き ドキュメントスキャナー 取扱説明書

専用アプリの
操作方法是
WEB取説を
ご確認ください



この度は、A3対応液晶画面付きドキュメントスキャナー「400-SCN070」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前の読みよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初に確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| ①スキャナー | 1台 | ④HDMIケーブル | 1本 | ⑦専用マット | 1枚 |
| ②ACアダプタ | 1個 | ⑤手元シャッター | 1個 | ⑧指サック | 4個 |
| ③USBケーブル | 1本 | ⑥フットペダル | 1個 | ③取扱説明書-保証書(本書) | 1部 |
- *欠品や破損があった場合は、**品番(400-SCN070)と上記の番号(①～⑧)と名称(指サックなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いません。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 液晶により感電する恐れがあります。
- 本製品は電磁波で動作しますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり臭いがしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品はケーブル、接続する機器のケーブルは、業者で断り、扉で挟んだりしないようにしてください。
- またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- お子様が本製品や付属品を口の中に入れてはいけません。
- お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- 故障や感電の原因となる場合があります。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品は火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や販売店員のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 本製品は感電などの原因となる場合があります。
- 本製品は火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品は水分会や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や販売店員のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 本製品は感電などの原因となる場合があります。
- 本製品は火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルを固定するときは、必ずネジ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品は感電などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
- 感電や故障などの原因となる場合があります。
- 液晶のお手入れをする場合には、ペンタゴンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 塗装を傷めたり、故障の原因となる場合があります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた損害、関係の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期バックアップや複製などの対策をとってください。
- 本製品は日本国内用に作られています。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本書に記載されている製品名や画面の図などは実際のものと異なる場合があります。
- 本書に記載されている内容について、ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の修理店にて修理いたしますので、保証書に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の部品を不正に交換した場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外因要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)顧客や第三者、オークション、転売などでご購入された場合。
 - (7)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けられません。
- 3)本製品の故障、またはその使用によって生じた損害、関係の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 4)本製品の使用に伴って発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしかねます。
- 5)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いません。
- 7)修理に必要となる部品、または修理される場合の修理費用は、お客様ご自身の責任で負担してください。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: 400-SCN070

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当署名

保証期間 1年

お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北區田中 1-10-1 TEL 086-223-5680 FAX 086-235-2381

CF/AE/HAD/No

使用手順

2 ご使用前の準備

コンセントに接続する



電源をONにする



専用マットを敷く


パソコンを使用する場合
専用アプリを使用パソコンを使用しない場合
本製品のみでスキャン

4 パソコンの設定方法


パソコンに接続する



パソコンに専用アプリをインストールする



WEBで専用アプリの操作方法を確認

サンワダイレクト本店ページ
<https://direct.sanwa.co.jp/>
400-SCN070 検索

3.液晶画面の設定をする

画面の設定をする

5 スキャナーからスキャンする方法

スキャナーを操作してスキャンする

その他の使用方法

6.スキャンデータを液晶画面で確認する


9.手元シャッターの使用法

10.フットペダルの使用法


11.外部モニターに表示させる場合

1.各部の名称とはたらき


①スキャナー

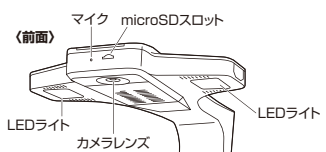

(液晶画面・正面)

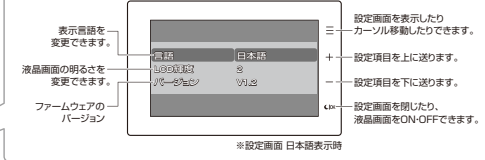


(操作パネル・天面)

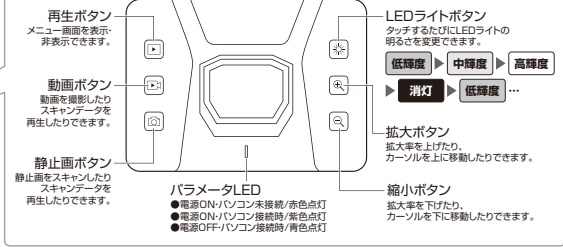


②ACアダプタ

電源ジャックに接続します。




③USBケーブル

パソコンに接続します。




④HDMIケーブル

外部モニターに接続します。




⑤手元シャッター

手でスキャナーを操作するために使用します。



⑥フットペダル

足元でスキャナーを操作するために使用します。



⑦専用マット

スキャン対象の下に敷きます。



⑧指サック


本などを撮影する際に指に装着します。



2 ご使用前の準備


1.コンセントに接続する

下図のように付属のACアダプタをスキャナーとコンセントに接続します。

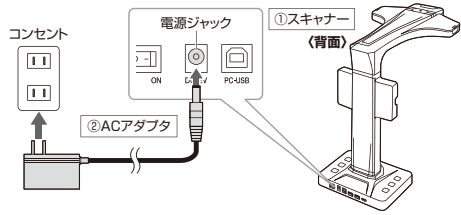

2.電源をONにする

スキャナー背面の電源スイッチをONにします。

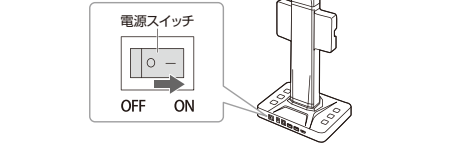

3.専用マットを敷く

専用マットをスキャナーの足元に敷きます。

- 専用マットの切り欠きをスキャナーの台座の形状に合わせて敷きます。
- 凹凸(すべり止め)のある面を下にします。





3.液晶画面の設定をする

1. 液晶画面を開きます。




2. 下記の手順で言語の確認と液晶画面の輝度を設定してください。

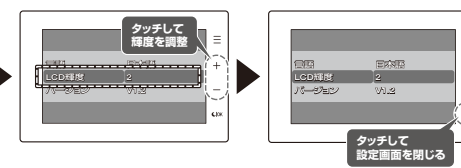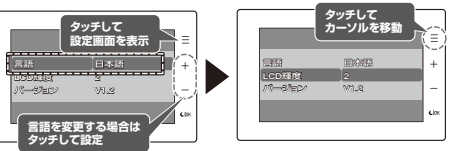

4 パソコンの設定方法

1.パソコンに接続する


下図のように付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。

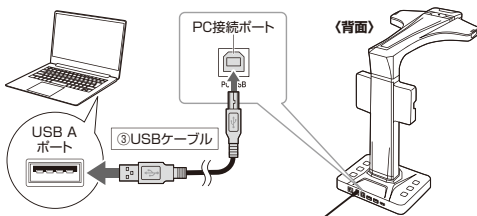

① 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。

2. 専用アプリをインストールする

パソコンに専用アプリ「Book Scanner」をインストールします。



1 下記URLから弊社WEBサイトにアクセスし、「400-SCN070」を検索して製品ページから「Book Scanner」のドライバーをダウンロードします。


サンワダイレクト本店ページ

400-SCN070

検索

▶ <https://direct.sanwa.co.jp/>

2 ダウンロードしたファイルを開くとインストール画面が出ます。画面の指示に従って専用アプリをインストールしてください。

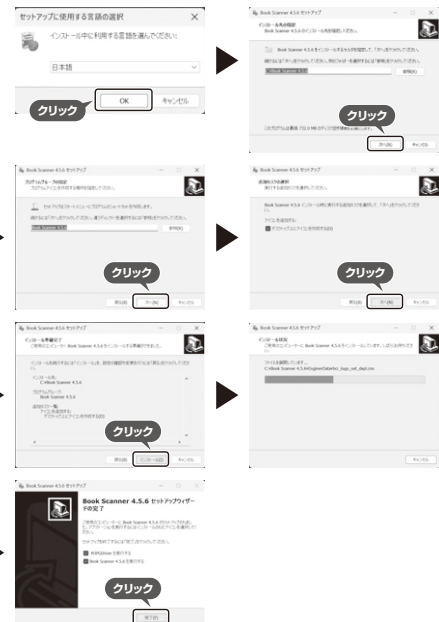

専用アプリの操作方法是WEBからご確認ください。

下記二次元コード、または弊社WEBサイトから「400-SCN070」を検索して製品ページにアクセスし、専用アプリの操作ガイドをご確認ください。



サンワダイレクト本店ページ

▶ <https://direct.sanwa.co.jp/>


400-SCN070

検索

5 スキャナーからスキャンする方法

1.microSDカードを挿入する


スキャナーのmicroSDスロットに別売りのmicroSDカードを挿入します。

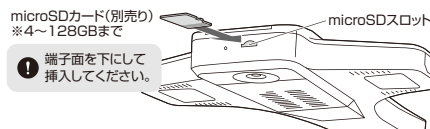


① 端子面を下にして挿入してください。

① microSDカードはカチッと音がするまで押込んでください。取出す場合は、再度押込むと排出されます。


2.液晶画面を開く

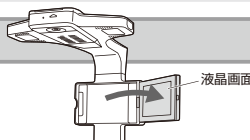


3.スキャン対象物を専用マットに置く

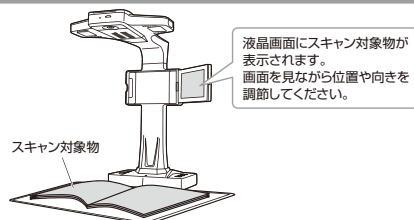

4.LEDライト・拡大率を調節する

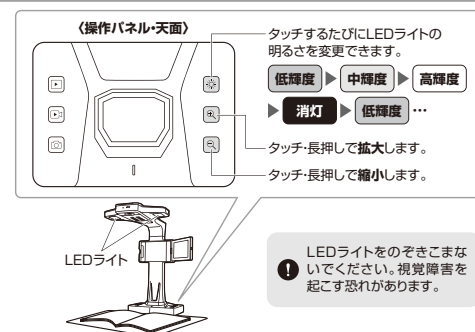

5.スキャンする

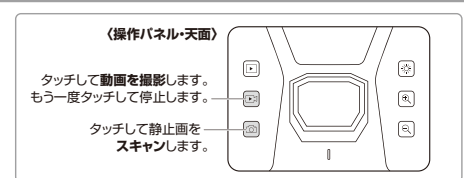


- スキャンデータはmicroSDカードに保存されます。
- 窓際など、強い光が当たる環境で使用しないでください。正確にスキャンできない可能性があります。


6.スキャンデータを液晶画面で確認する

① パソコンと接続している場合は、USBケーブルを外して接続を解除してください。

1. 液晶画面を開きます。 2. 操作パネルの再生ボタンをタッチします。液晶画面にメニュー画面が表示されます。



3. ボタンを操作してスキャンデータを確認してください。

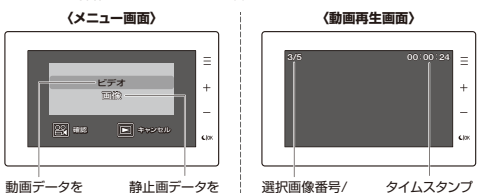


操作方法



ボタン名	操作画面	タッチ後の状態
再生ボタン	メニュー画面	表示・非表示
動画ボタン	メニュー画面	決定
静止画ボタン	動画再生画面	再生一時停止
拡大ボタン	動画、静止画再生画面	再生一時停止
縮小ボタン	メニュー画面	カーソルを上移動
	メニュー画面	前のデータを表示
	メニュー画面	カーソルを下移動
	動画、静止画再生画面	次のデータを表示

7.USBポートの使用方法

USBポートに別売りのUSBメモリなどを接続して使用することができます。

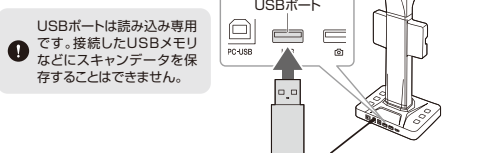

8.指サックの使用法

スキャン対象物を押さえる場合、付属の指サックを装着してスキャンすると専用アプリで指サック部分を自動で消去することができます。


■装着例



- 本などの丸みが出るものはできるだけ平らに押さえてスキャンしてください。
- スキャン対象物を押さえる場合は左右の中心を押さえてください。
- スキャン対象物の文字などを隠さないようにしてください。
- 詳しくは弊社WEBサイトの専用アプリ操作ガイドをご確認ください。


9.手元シャッターの使用法

1. 付属の手元シャッターをスキャナーに接続します。 2. 手元シャッターのシャッターボタンを押して静止画をスキャンします。

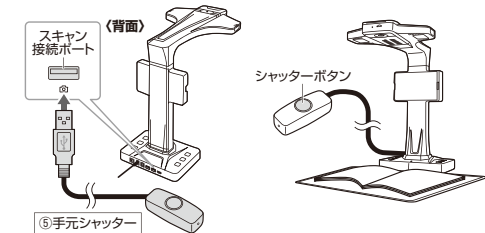

10.フットペダルの使用法


1. 付属のフットペダルをスキャナーに接続します。 2. フットペダルを踏んで静止画をスキャンします。

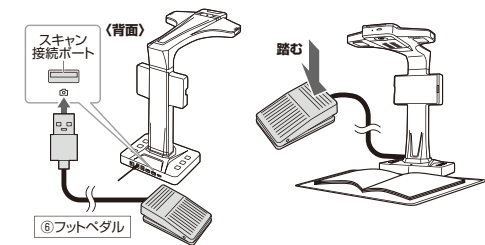

11.外部モニターに表示させる場合

① パソコンと接続している場合は、USBケーブルを外して接続を解除してください。

1. 付属のHDMIケーブルをスキャナーで外部モニターに接続します。

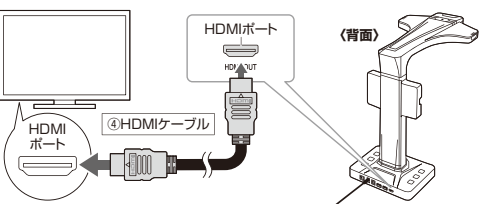

2. スキャン画面が外部モニターに表示されます。

12.仕様

セ ン サ ー	CMOSセンサー	フ ォ ー カ ス	自動調整
撮 影 サイズ	最大A3	画 素 数	1600万画素
ビデオフォーマット	Media 格式	最 低 照 度	25Lux以上
ビデオ解像度	2304×1296	静止画解像度	最大4656×3496
明るさ・コントラスト	自動調整	ホワイトバランス	自動調整
画 角	90°	フレームレート	15fps
消費電流	最大950mA	明 る さ	約650ルーメン
色 温 度	約6000K±10%	電 源	AC電源
材 質	ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)		
対 応 O S	Windows 11・10・8・7		
ケーブル長	ACアダプタ/約2m、USBケーブル/約1.5m		
サイズ・重量	W397×D51×H337mm(展開時)・約254.6g		
対応記録メディア	4~128GBまでのmicroSDカード		

■システム要件

本製品をお使いいただくには、次の環境を満たす必要があります。

Windows

- Intel Core i7以上のCPU
- 8GB以上のビデオメモリを搭載したグラフィックカード
- 200GB以上のハードディスク空き容量
- USBポートに1つ、または2つの空き