
SANWA SUPPLY

400-SCN071

ポータブルハンディスキャナ 取扱説明書 ver.1.0

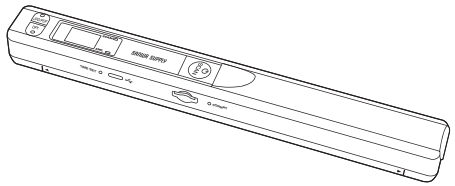

この度は、ポータブルハンディスキャナ「**400-SCN071**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スキャナ ……1台　④ポーチ ……1個
②USBケーブル ……1本　⑤取扱説明書・保証書(本書) …1部
③キャリブレーションシート …1枚
※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SCN071)と
上記の番号(①～⑤)と**名称**(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

△**警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
△**注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
❗ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△警告

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

△注意

●取付け取外しの時は慎重に作業を行なってください。
機器の故障の原因となります。
●次のようなところで使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所　(2)湿気や水分のある場所
(3)傾斜のある不安定な場所　(4)静電気の発生する場所
(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
(6)ホコリの多い場所　(7)振動の影響を受けやすい場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
●本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。
■お手入れについて
(1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
(2)機器は柔らかい布で拭いてください。
(3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
●メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.対応機種・対応OS

■ **対応機種**
●USBホストに対応したスマートフォン・タブレット
※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。
●Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。


■ **対応OS**
Windows 11・10
macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15

2.仕様

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度	300dpi、600dpi、900dpi
読み取りセンサー	CIS
スキャンモード	カラー
保存形式	JPEG、PDF
スキャン可能サイズ	最大216×356mm
スキャン速度	300dpi:約4秒　600dpi:約7秒　900dpi:約12秒 ※スキャン速度は目安です。
電源	単三乾電池×2 ※1.5Vより下の電圧の場合、動作しないことがあります。
オートパワーオフ機能	3分
対応メディア	microSDカード32GBまで
コネクタ	Type-C
製品サイズ	約W255×D28×H25mm・約140g

※microSDカード、単三乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。


3.各部の名称とはたらき

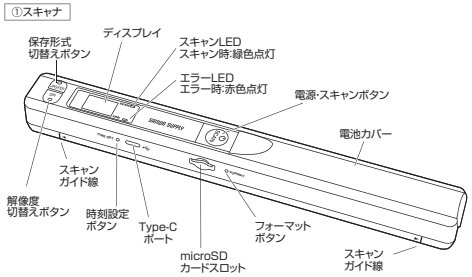


4.ご使用の前に

電池を入れる

❶下図のように電池カバーを外します。

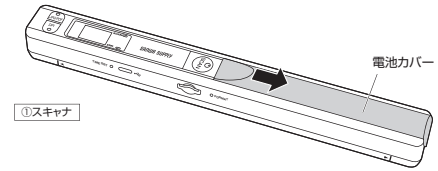


❷単三乾電池(別売り)を2本セットします。

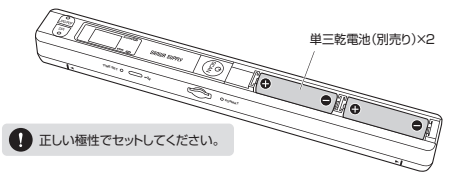


❗ 正しい極性でセットしてください。

❸電池カバーを閉めます。

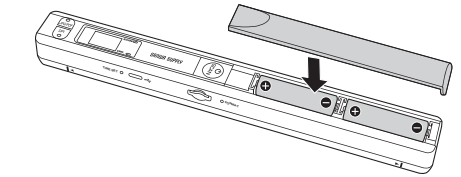

microSDカード(別売り)をセットする

microSDカードスロットにmicroSDカード(別売り)をセットします。

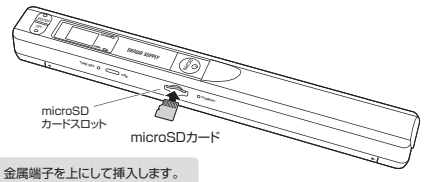


❗ 金属端子を上にして挿入します。

※カチッと音がするまで押してください。
※32GBまでのmicroSDカード対応です。

電源のON・OFF

<電源ON>

電源・スキャンボタンを**約1秒間長押し**すると、
電源がONになり、ディスプレイが表示されます。

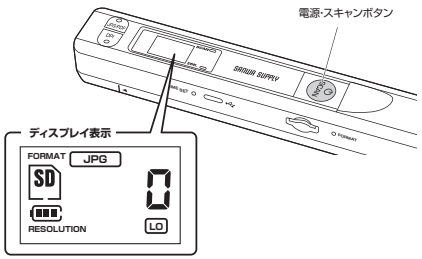


<電源OFF>

電源・スキャンボタンを**約3秒間長押し**すると、電源がOFFになります。


5.各種設定

本製品の電源・スキャンボタンを押し、電源を入れるとディスプレイが表示されます。
各ボタンを操作することで、保存するファイルの設定を変更できます。

<ディスプレイ表示>

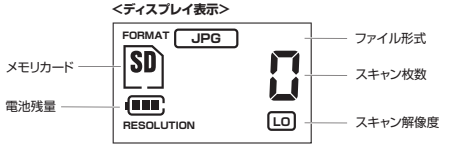


保存するファイル形式の切替え

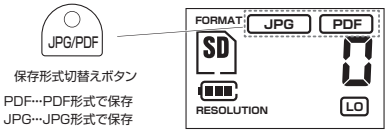


PDF…PDF形式で保存
JPG…JPG形式で保存

保存する解像度の切替え

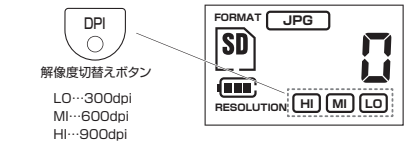


6.使用方法


❶スキャンしたい用紙などの上にスキャナを置きます。

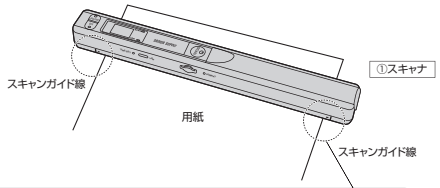


❗ 本製品側面のスキャンガイド線を目安にしてスキャナを置いてください。
ガイド線の外側にあるものはスキャンできません。

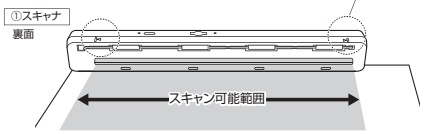

❷スキャナの電源・スキャンボタンを約1秒間長押しし、電源を入れます。

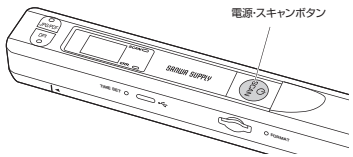


❸電源が入った状態でもう一度電源・スキャンボタンを押すと、
スキャンLEDが緑色に点灯しスキャンを開始します。
スキャンする用紙をしっかり押さえ、スキャナを上または下方向にスライドさせます。

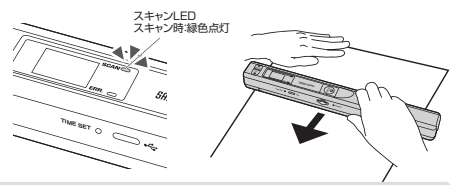


●しっかり密着させてください。傾けないでください。
●スキャン可能範囲、スライドさせるスピードにご注意ください。
●スライドさせるスピードが速すぎたり、遅すぎたりすると正常にスキャンできない場合があります。

❗ **●スキャンスピードが早すぎたり、スキャンに失敗したりすると エラーLEDが赤く点灯します。**

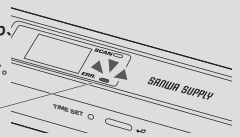

6.使用方法 の続き

❹電源･スキャンボタンを押すとスキャンを終了します。
スキャンLEDが消灯します。

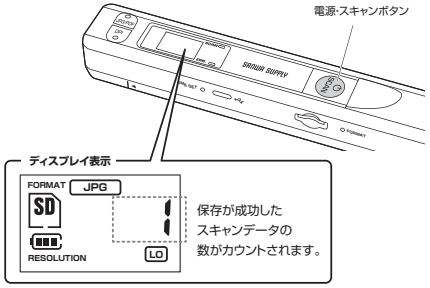


保存されるデータについて

microSDカード内に「DCIM」フォルダが作成され、その中にデータが保存されます。


ファイル･フォルダの保存日時が実際の時刻では表示されませんが、これは製品の故障ではありません。時刻設定の方法については**7.時刻設定**を参照してください。

保存データを削除する


スキャナ本体からmicroSDカード内に保存されたデータを一斉削除することができます。
❶爪楊枝など細い棒でフォーマットボタンを押します。

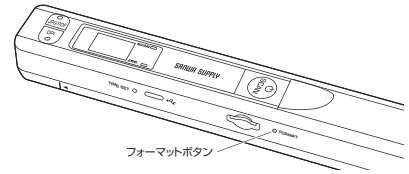

❷下図のディスプレイ表示されるので電源･スキャンボタンを押し、削除を実行します。

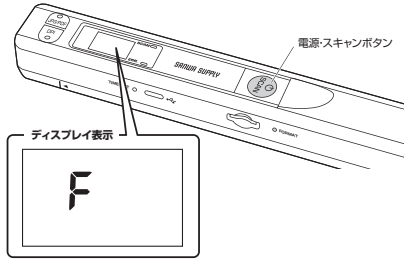


下図のディスプレイが点滅した後、削除が完了します。

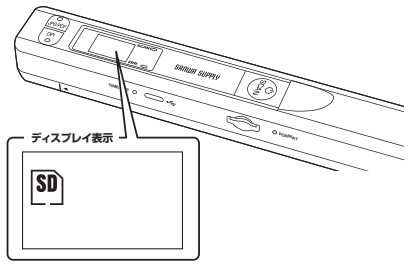


7.時刻設定

❶爪楊枝など細い棒で時刻設定ボタンを押します。



❷保存形式切替えボタンと解像度切替えボタンで「年」を選択し、電源･スキャンボタンを押して決定します。

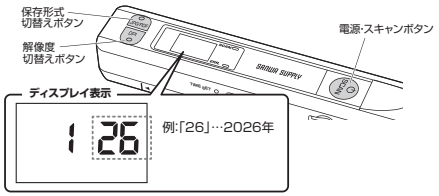

❸次に「月」を選択します。



❹次に「日」を選択します。



❺次に「時」を選択します。



❻次に「分」を選択します。




❼もう一度時刻設定ボタンを押すと時刻設定が適用されます。(例:2026年8月4日10時30分)

8.パソコンとの接続


本製品は、ドライバーインストールの操作をする必要がありません。
接続するだけで認識されます。

❶パソコンの電源を入れ、WindowsまたはMac OSを起動させます。
❷電源･スキャンボタンを約1秒間長押しし、スキャナの電源をONにします。

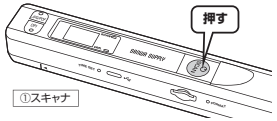

❸付属のUSBケーブルでスキャナとパソコンを接続します。

コネクタの向きに注意して接続してください。

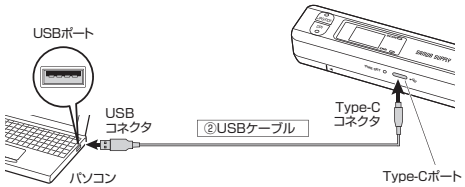

正しく接続されると、
ディスプレイに「USB」と表示されます。



<ディスプレイ表示>

❹自動的にインストールが行われます。
※Windowsの場合、タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、インストールは完了します。
※OSによって異なります。



正しくセットアップできたか確認する

※画像･操作は、使用機器･OSによって若干異なります。

<Windowsの場合>
デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「USBドライブ」のアイコンが追加されていることを確認します。



<Mac OSの場合>
デスクトップにアイコンが表示されます。



●アイコンが表示されるまでに、5～6秒かかる場合があります。
●画像は、OSによって若干異なります。
●ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

本製品の取外し

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

<Windowsの場合>
❶タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。



※画像は、使用機器･OSによって若干異なります。

❷「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
❸「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
❹「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。


<Mac OSの場合>
❶アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
❷デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

9.キャリブレーション

<キャリブレーションが必要な場合とは?>

スキャンされた画像がぼんやり見えたり、色が異常に見える場合(例えば通常より暗いなど)、8000回以上スキャンした後、またはスキャナを長期間使用せずに保管していた場合にのみ行ってください。

❶電池およびmicroSDカードが挿入されていることを確認します。
❷付属品のキャリブレーションシートを取り出し、印刷面を上にして平らな面にスキャナを置きます。
❸キャリブレーションシートの白い部分の上部にスキャナを設置します。
※シートにごみや色の付いたものがないことを確認してください。
❹スキャナの電源･スキャンボタンを約1秒間長押しし、電源を入れます。
❺保存形式切替えボタンを押しながら、同時に電源･スキャンボタンを押してキャリブレーションモードに入ります。
❻エラーLED(赤色)とスキャンLED(緑色)が同時に点灯します。エラーLED(赤色)が消えるまで、スキャナを動かさないでください。
❼スキャンLED(緑色)が消えるまで、スキャナをゆっくりスライドさせて読み取ります。
必要に応じて、スキャナーを後ろ向きにスライドさせてください。

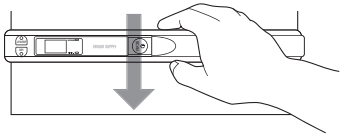

❽調整完了後、電源･スキャンボタンを押してスキャナの電源を切ります。
※キャリブレーションシートにホコリやごみが付かないようにしてください。
汚れると、キャリブレーションが無効になったり、結果に悪影響が出る場合があります。
※付属のキャリブレーションシート以外を使用しないでください。

10.よくある質問

Q)スキャナの電源がONになりません。
A)十分な電池残量がないか、単三乾電池が正しく挿入されていない可能性があります。

Q)画像をmicroSDカードに保存できません。
A)microSDカードが正しく挿入され、適切な空き容量があることを確認してください。

Q)USBケーブルで接続したとき、パソコンでスキャナを識別できません。
A)ケーブル接続が正しく、しっかり固定されていることを確認してください。
必要に応じて、パソコンを再起動してください。

Q)スキャンした画像が歪んでしまいます。
A)スキャン速度が速すぎます。ゆっくりスキャンし直してください。

Q)スキャンした文書に不要な線が出るのはどうしてですか?
A)スキャンする用紙に筋や汚れが付いている場合、クリーニングクロスなど柔らかい布でローラーとガラスを乾拭きしてください。

11.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送･移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: **400-SCN071**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 6ヶ月　お買い上げ年月日　　年　　月　　日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト　〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AH/HWDaNo