


ボイスレコーダー 取扱説明書

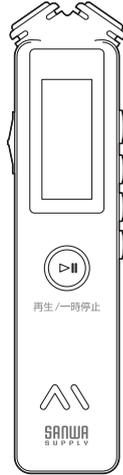

この度はボイスレコーダー「400-SCNICR1BK」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ボイスレコーダー 1台
- ②microUSBケーブル 1本
- ③イヤホン 1個
- ④イヤーパード 4個
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) ... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SCNICR1BKなど)と上記の番号(①~⑤)と名称(microUSBケーブル)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

禁止 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。

指示 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(小さい部品を飲み込む危険性があります)
- ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 本体やケーブルの上に重いものを載せないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意


- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ケーブルを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。

■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。


1.各部の名称

〈左側面〉

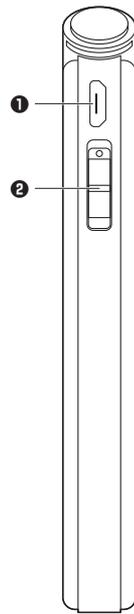


- ① microUSBポート
- ② 電源スイッチ

〈正面〉

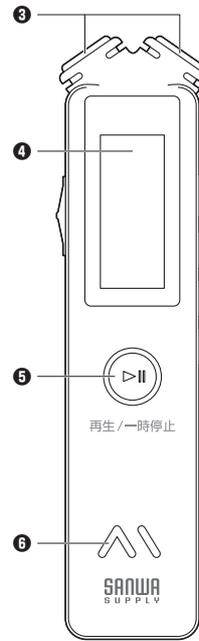

- ③ マイク
- ④ 液晶
- ⑤ 再生/一時停止
- ⑥ スピーカー

〈右側面〉

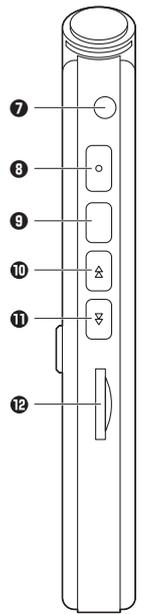

- ⑦ イヤホンジャック
- ⑧ 録音ボタン
- ⑨ メニューボタン
- ⑩ (曲)戻し
- ⑪ (曲)送り
- ⑫ microSDスロット

【液晶画面アイコン】




2.操作方法

スイッチ・ボタン	操作	機能
電源スイッチ	上にスライド	電源ON
	下にスライド	電源OFF
録音ボタン	短押し	録音開始
	長押し	録音を停止し、保存します
再生・一時停止	短押し	録音ファイルの再生/一時停止、決定
	長押し	電源ONの時:電源OFF
		電源OFFの時:電源ON
メニューボタン	短押し	設定メニューを表示します
	長押し	一時停止/停止中:録音とMP3モードを切替え 再生中:再生モード設定(リピート設定など)
(曲)戻し	短押し	曲戻し/音量を上げる
(曲)送り	短押し	曲送り/音量を下げる

3.メディアの接続

- 本体の右側面にあるmicroSDスロットにmicroSDカードを挿入します。

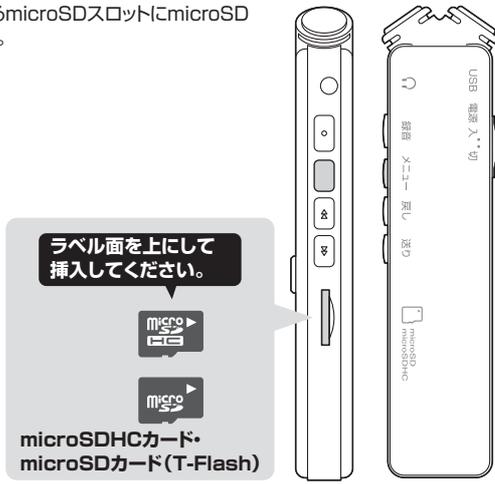


4.電源のON・OFF

本製品を充電してから使用してください。


- (1)電源スイッチを上をスライドすると、液晶がついて電源がONになります。
- (2)電源スイッチを下をスライドすると、液晶が消えて電源がOFFになります。

- ※電源ONの状態であれば、再生一時停止ボタンの長押しで、電源ON/OFFが可能です。
- ※再生一時停止ボタンで電源をOFFにした場合、電源スイッチを下にスライドさせるのを忘れないでください。

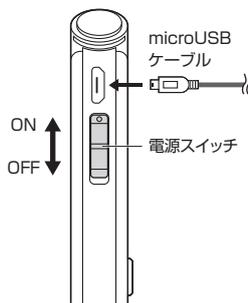

5.設定

- 停止状態でメニューボタンを押すと、液晶に「録音設定・システム設定・1つ削除・全て削除・終了」という項目が表示されます。(曲)戻し・(曲)送りで項目を選択し、再生一時停止ボタンを押すと各種設定が行えます。

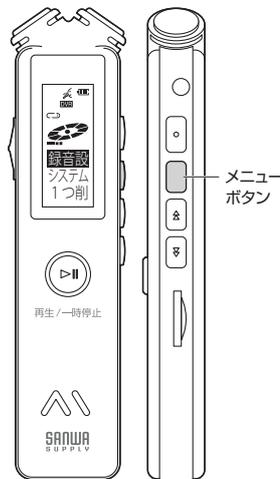

録音設定

- (1)「録音設定」メニューで再生一時停止ボタンを押します。
- (2)(曲)戻し・(曲)送りで設定項目を選択し、再生一時停止ボタンを押して決定します。

- 保存先
保存先をFlash(内蔵メモリ)かTF(SDカード)から選択します。
- Rec形式
録音するファイル形式をMP3かWAVから選択します。
- 録音品質
録音品質を選択します。
MP3形式 :32・64・128・192kbps
WAV形式 :512・768・1024・1536kbps
- 分割録音
30分・60分・120分から選択します。
- 感度設定
LEVEL1~6の中から選択します。
LEVELが低いほど感度が高くなります。



- 音声コントロール
音声を感知すると、自動で録音を開始します。
感度モード :オン・オフを選択します。
感度レベル :LEVEL1~6の中から選択します。
- モニター録音
オン・オフを選択します。オンにしてイヤホンをつけると録音中に集音ができます。
- 自動録音
設定した時間になると自動で録音を開始します。
(時間はシステム設定の日付と時間で設定した時間を基準にします)
タイマー録音:オン・オフを選択します。
周期 :毎日か一回を選択します。
開始時間 :メニューボタンで時・分を選択し、(曲)戻し・(曲)送りで開始時間を
選択します。
終了時間 :メニューボタンで時・分を選択し、(曲)戻し・(曲)送りで終了時間を
選択します。
- 終了

システム設定


- (1)「システム設定」メニューで再生一時停止ボタンを押します。
- (2)(曲)戻し・(曲)送りで設定項目を選択し、再生一時停止ボタンを押して決定します。

- バックライト時間
バックライトの点灯時間を10秒・20秒・30秒・常時点灯から選択します。
- スリープタイマー
スリープに入る時間を0~60分から選択します。
※0分を選択すると、スリープはOFFになります。
- 日付と時間
時間設定 :メニューボタンで時・分を選択し、(曲)戻し・(曲)送りで開始時間を
選択します。
日付設定 :メニューボタンで年・月・日を選択し、(曲)戻し・(曲)送りで終了時間を
選択します。
- ディスクスペース
内蔵メモリの容量を表示します。
- フォーマット
はいを選択し、再生一時停止ボタンを押して決定すると、内蔵メモリのデータの
フォーマットを行います。
- 工場出荷時に戻す
はいを選択し、再生一時停止ボタンを押して決定すると、工場出荷時の
設定に戻ります。



1つ削除

- (1)あらかじめ(曲)戻し・(曲)送りで削除したいファイルを選択します。
- (2)「ファイル削除」メニューで再生一時停止ボタンを押します。
- (3)(曲)戻し・(曲)送りでYESを選択し、再生一時停止ボタンを押して決定すると、あらかじめ選択したファイルが削除されます。

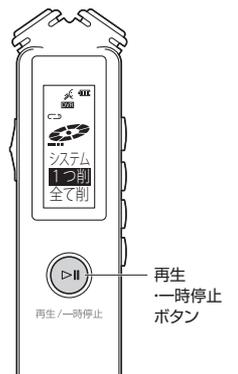

全て削除

- (1)「全て削除」メニューで再生一時停止ボタンを押します。
- (2)(曲)戻し・(曲)送りでYESを選択し、再生一時停止ボタンを押して決定すると、全てのファイルが削除されます。




6. 録音

●録音ボタンを押すと液晶に「録音マーク」が表示され、録音が始まります。

一時停止：録音中に再生一時停止ボタンを押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと録音を再開します。


停止：録音中に録音ボタンを長押しすると録音を停止し、録音内容を保存します。

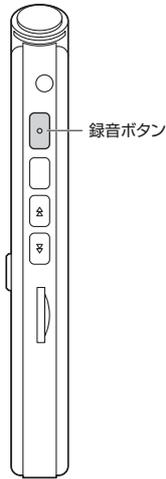

音声コントロール

設定の「録音設定」で音声コントロールをオンにすると、音声を拾った時に録音、聞こえなくなったら録音を一時停止します。


- (1)「感度モード」をオンにします。
- (2)「感度レベル」をLEVEL1～6の中から選択します。
- (3)設定を終了し、録音ボタンを押して録音を開始します。

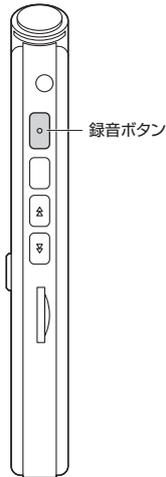

モニター録音

設定の「録音設定」でモニター録音をオンにすると、付属イヤホンをつけて録音することで集音も可能になります。

- (1)「モニター録音」をオンにします。
- (2)設定を終了し、付属のイヤホンをイヤホンジャックに差し込みます。
- (3)録音ボタンを押して録音を開始します。録音中は集音が可能です。

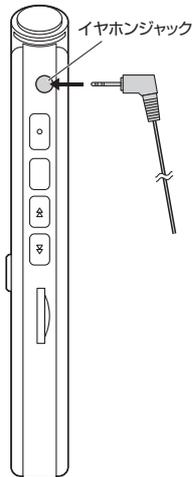


7. 録音データの再生

- (1)停止状態で(曲)戻し・(曲)送りでファイルを選択します。
- (2)再生一時停止ボタンを押すと再生されます。
- (3)もう一度、再生一時停止ボタンを押すと停止します。



音量設定

- (1)再生中にメニューボタンを押します。液晶に マークが表示されます。
※ マークが表示されて約4秒間何も操作をしないとマークが消えます。その場合は再度メニューボタンを押して、音量調整を行ってください。
- (2)(曲)戻し・(曲)送りで音量を選択します。液晶中央の のアイコンが変化します。
- (3)メニューボタンを押して、戻ります。

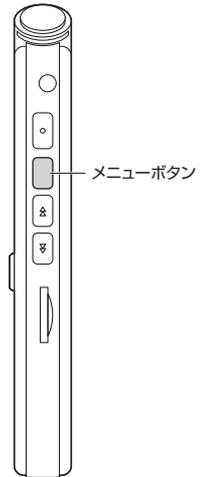

再生モード設定

- (1)再生中にメニューボタンを長押しします。
- (2)(曲)戻し・(曲)送りで設定項目を選択し、再生一時停止ボタンを押して決定します。

●再生モード
再生方法をリピートオフ・1曲リピート・全曲リピート・ビュー再生から選択します。


●サウンド設定
イコライザー : オフ・Rock・Funk・Hip hop・Jazz・Classic・Technoから選択します。
再生速度調整 : 再生速度を-8～8の中から調整します。

●ブックマーク
作成 : 01～10まで作成可能です。
ブックマークへ : 作成したブックマークを選択すると、再生が始まります。
削除 : 選択したブックマークを削除します。

●リピート設定
リピートモード : 設定した区間内を再生します。選択するとAが点滅するので、(曲)戻し・(曲)送りでファイルを選択し、再生一時停止ボタンを押して決定します。同様にBを選択して、A～Bの区間が完成します。

リピート回数 : リピートモードで再生する回数を01～10の中から選択します。

リピート区間 : 再生が終了し、次のリピート再生までの時間を01～10秒から選択します。

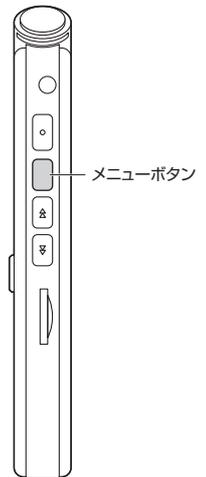


8. MP3プレーヤーとして使用する

- 停止状態でメニューボタンを長押しすると、MP3モードに切替わります。
もう一度メニューボタンを長押しすると、録音モードに戻ります。

〈録音モード〉



〈MP3モード〉

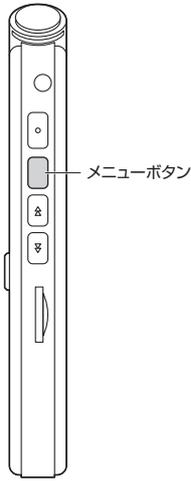


9. イヤホン・ヘッドホンの使い方

- 付属のイヤホンにイヤピースをかぶせます。



- (1)イヤピースの穴をイヤホン部に斜め方向に入れます。
(2)イヤピースの下部を下方に引っ張りながらイヤホン部に押し込みます。


- 付属のイヤホンや別売りのステレオイヤホン・ヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をイヤホン端子につなぎます。
イヤホン・ヘッドホンをつなぐと、スピーカーからの音は聴こえなくなります。

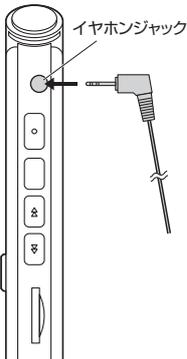

- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

10. 録音したファイルをパソコンで確認する

- (1)付属のmicroUSBケーブルで本製品とパソコン接続します。
- (2)パソコンに本製品が認識されます。

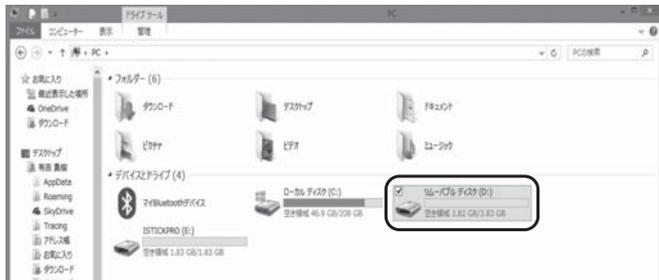

- (3)「RECORD」フォルダの中に録音データが入っています。
microUSBケーブルを挿入している場合、microSDカードにも「RECORD」フォルダと「MUSIC.LIB」フォルダが作成されます。

※録音ファイルの日時は、本体で設定した日時になります。



※この階層に音楽ファイルやフォルダを入れると、MP3プレーヤーとして使用できます。

11.仕様

録音形式	WAV(32kbps~192kbps)
マイク	ステレオマイク
内蔵メモリ	4GB
対応メディア	microSDカード(32GBまで)
再生形式	MP3, WMA
電源	5V/0.5A
バッテリー容量	230mAh
録音可能時間	18時間(HP) 30時間(LP)
再生可能時間	8時間
材質	亜鉛合金
スピーカー	8Ω/1W
サイズ・重量	W24×D12.3×H100mm・約52.6g

12.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-SCNICR1BK	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日	