

ボイスレコーダー (iPhone通話録音対応) 取扱説明書

この度はボイスレコーダー「400-SCNICR3BK」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ボイスレコーダー 1台
- ②充電用USBケーブル 1本
- ③マグネットリング 1個
- ④Type-C変換アダプタ 1本
- ⑤シール 1枚
- ⑥シート(ドライ・ウェット) 各1枚
- ⑦取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SCNICR3BK)と上記の番号(①~⑦)と名称(充電用USBケーブル)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(小さい部品を飲み込む危険性があります)
- ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 本体やケーブルの上に重いものを載せないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意


- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ケーブルを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。
- お手入れについて
 - (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SCNICR3BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

1.各部の名称

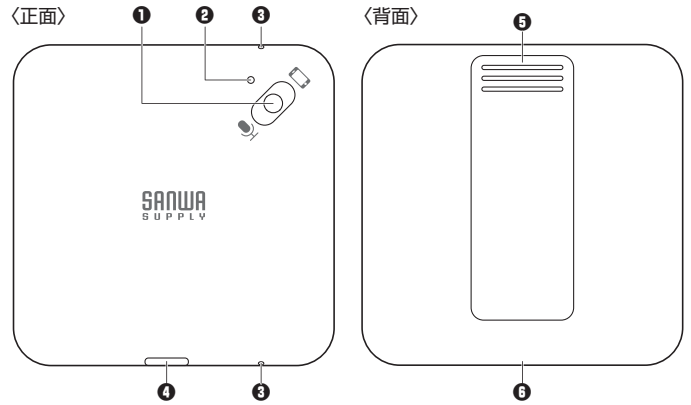

- ①電源スイッチ
- ②LEDインジケーター
- ③マイク
- ④Type-Cポート
- ⑤クリップ
- ⑥背面カバー
※クリップは背面カバーごと取外せます。


2.仕様

電 源	リチウムポリマーバッテリー
録音形式	MP3/192kbps(通常録音)、WAV/192kbps(通話録音)
使用可能時間	10時間
マイク	ステレオマイク
内蔵メモリ	16GB
充電時間	約2時間
バッテリー容量	220mAh
対応OS	Windows 11・10、macOS 14・13・12・11
本体動作環境	温度/−10~+50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)
サイズ・重量	W60×D8.3×H60mm・約46g

3.充電方法

下記手順で本製品を充電してください。

- (1)付属の充電用USBケーブルをパソコンやUSB充電器(別売り)に接続します。
次に、本体側面のType-Cポートに充電用USBケーブルを接続します。
- (2)電源に接続されると、本製品のLEDインジケーターが点滅します。
- (3)満充電になると、LEDインジケーターが消灯します。

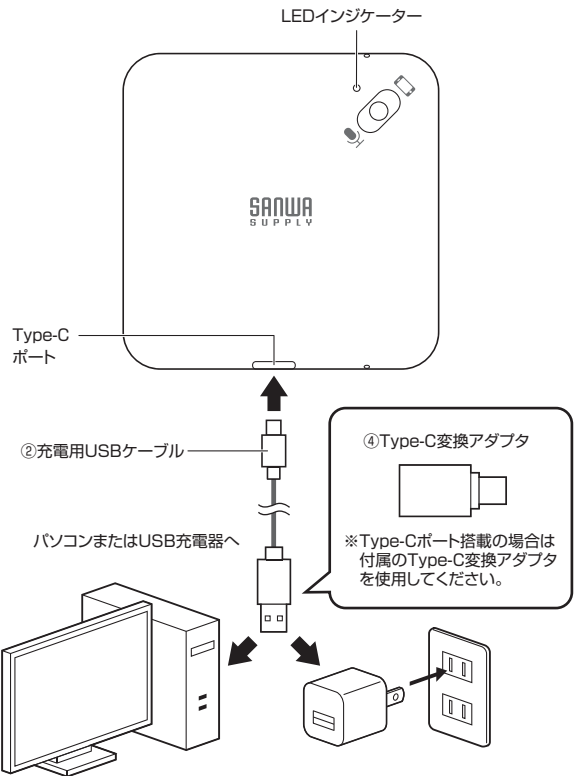


4. 録音方法

本製品は二つの録音モードに対応しています。

通常録音モード


(1)電源スイッチを左にスライドします。

電源がONになり、通常のボイスレコーダーと同じように録音が始まります。LEDインジケータは赤色に点灯します。

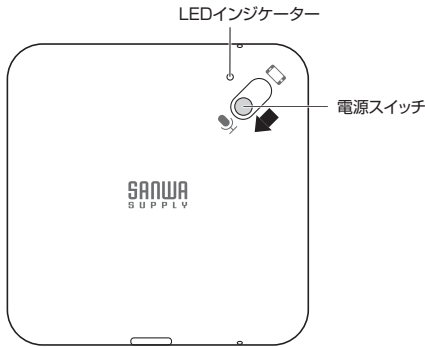

(2)本製品の電源をOFFにします。


電源スイッチを中心に戻すと、録音データが保存され、電源がOFFになります。LEDインジケータは消灯します。

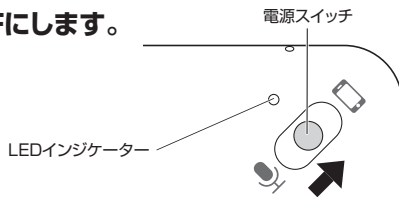

通話録音モード

(1)本体から背面カバーを取外します。

本体とクリップ部分はあらかじめマグネットで吸着しています。背面のクリップを掴んで剥がすように取外してください。

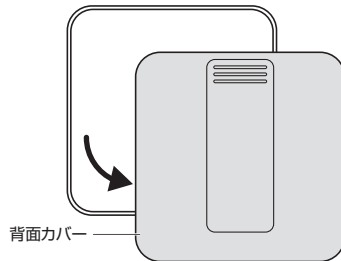


(2)スマホを裏面に向け、その上に本製品を設置します。

通話中のスマートフォンを裏側にして、テーブルなどの平らなおきま。その後、スマホ裏面の上に本製品をのせます。

このモードを使用する場合、本製品をiPhoneまたはスマートフォンの裏側に吸着して、なるべく密着させてください。
※手帳ケースのような厚みのあるケースに入れている場合は録音音声が小さくなる場合があります。

Magsafe対応のiPhoneの場合

背面を向け、本製品をiPhoneに吸着させます。

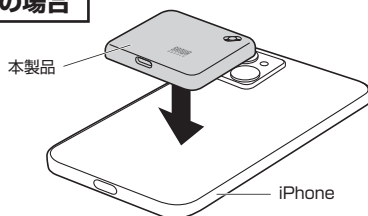


その他のiPhone、Androidスマートフォンの場合

Androidでも録音は可能です。うまく録音できない場合は、以下の手順に沿って取付けてください。

1. 付属のシートで貼り付け位置のホコリを取ります。


2. シールをスマホに貼り、その上からマグネットリングを取付けてください。

3. 本製品をマグネットリングに吸着させます。

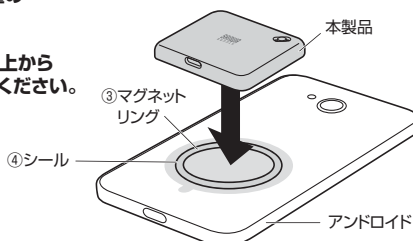


(3)電源スイッチを右にスライドします。

電源がONになり、録音が始まります。LEDインジケータは赤色に点灯します。

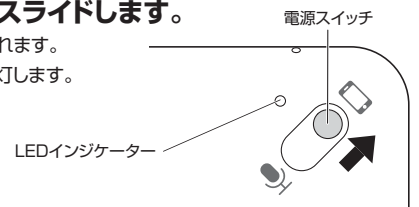

(4)本製品の電源をOFFにします。

電源スイッチを中心に戻すと、録音データが保存され、電源がOFFになります。LEDインジケータは消灯します。

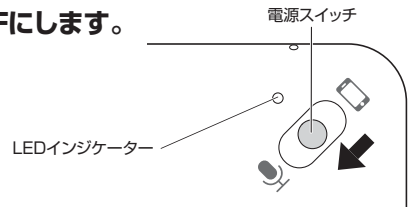

5. 録音したファイルをパソコンで確認する

- (1) 付属の充電用USBケーブルで本製品とパソコンを接続します。
- (2) パソコンに本製品が認識されます。
- (3) 下記画像のデバイスをクリックします。



※通常録音モードでの音声ファイルは「DVR」フォルダ、通話録音モードでの音声ファイルは「PHONE」フォルダの中に保存されます。
※フォルダの上限は「DVR」、「PHONE」各199個です。環境などにより数量が変わる場合があります。

- (4) データの閲覧や削除、バックアップなどを行います。

! ファイル転送をしている間、本製品やケーブルを取外さないでください。データ転送中に接続が切れるとデータが破損する恐れがあります。


6. 録音ファイルの時間設定について

! 本製品をPCに接続すると録音ファイルを確認することができますが、バッテリーの充電がなくなると、録音ファイルの時間が2023年5月1日になります。録音時間のタイムゾーンを正常に設定しておきたい場合は、使用前に下記手順を行ってください。

- ① 「5. 録音したファイルをパソコンで確認する」に記載の(1)~(3)の手順を行います。
- ② デバイス内の「SetTime」フォルダを開きます。



- ③ フォルダ内にある「SetUDiskTime.exe」をクリックし、実行するとタイムゾーンが正常に設定されます。設定変更が完了すると下記のような画面が表示されます。

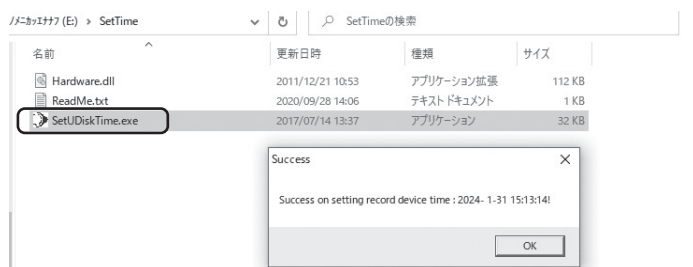

サンワサプライ株式会社

Ver.1.1

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CE/AE/RIDaNo