

ボイスレコーダー 取扱説明書



この度はボイスレコーダー「400-SCNICR4BK」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ボイスレコーダー 1台
- ②充電用USBケーブル 1本
- ③イヤホン 1個
- ④イヤークリップ 4個
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SCNICR4BKなど)と上記の番号(①~⑤)と名称(充電用USBケーブル)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは小さな部品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込む危険性があります)
- ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 本体やケーブルの上に重いものを載せないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意

- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ケーブルを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。


■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

1.動作環境

- ※本製品は一部の機能を除き、パソコンに接続せずに使用することもできます。
- Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット ●Apple Macシリーズ
- 対応機種:Windows 11・10・8.1・8
macOS 13・12・11, macOS 10.12~10.15
- システム要件:USBポートに1つの空き

2.各部の名称

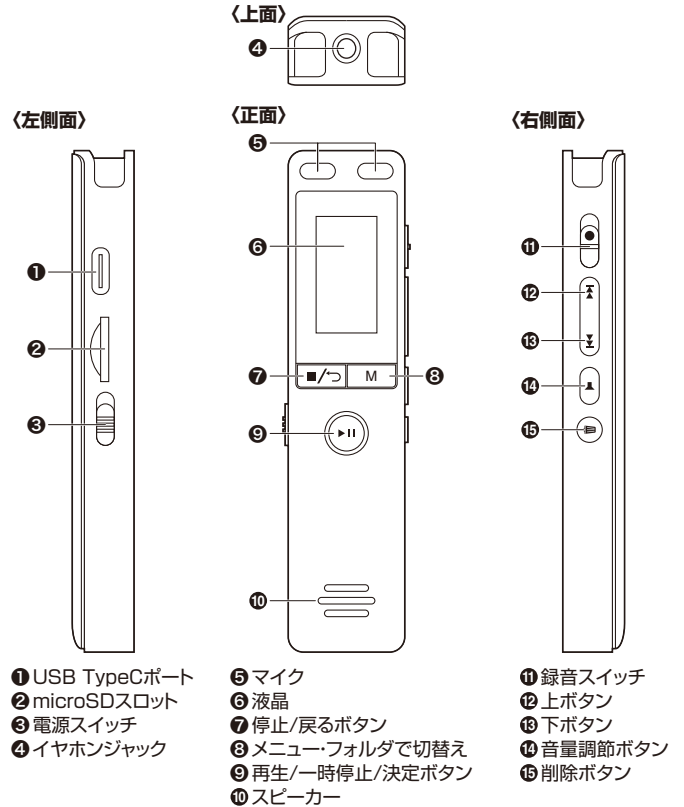


- ① USB TypeCポート
- ② microSDスロット
- ③ 電源スイッチ
- ④ イヤホンジャック
- ⑤ マイク
- ⑥ 液晶
- ⑦ 停止/戻るボタン
- ⑧ メニュー・フォルダで切替え
- ⑨ 再生/一時停止/決定ボタン
- ⑩ スピーカー
- ⑪ 録音スイッチ
- ⑫ 上ボタン
- ⑬ 下ボタン
- ⑭ 音量調節ボタン
- ⑮ 削除ボタン

3.操作方法

スイッチ・ボタン	操作	機能
電源スイッチ	上にスライド	電源ON
	下にスライド	電源OFF
停止戻るボタン	短押し	再生を停止、一つ前の項目に戻る
メニューボタン	短押し	停止中に設定メニューを表示します
	長押し	停止中にフォルダ切替え
再生/一時停止/決定ボタン	短押し	録音ファイルの再生・一時停止、決定
	電源スイッチが上にスライドしている状態で長押し	電源ONの時/電源OFF 電源OFFの時/電源ON
録音スイッチ	上にスライド	録音開始
	下にスライド	録音を停止し、保存します
上ボタン	短押し	一時停止・停止中/上移動
		再生中/曲戻し・音量を上げる
下ボタン	短押し	一時停止・停止中/下移動
		再生中/曲送り・音量を下げる
音量調節ボタン	短押し	再生中・一時停止・停止中/音量調節(音量調節の画面に入って、その後音量アップ・ダウンボタンで調節する)
削除ボタン	長押し	停止中/削除メニューを表示

4.メディアの接続

本体の左側面にあるmicroSDスロットにmicroSDカード(別売り)を挿入します。
※microSDカードがなくても使用できます。

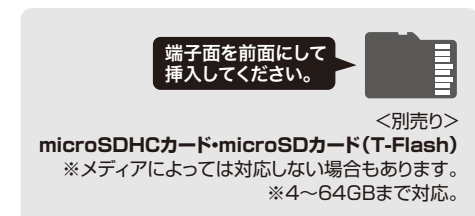


端子面を前面にして挿入してください。

＜別売り＞
microSDHCカード・microSDカード(T-Flash)
※メディアによっては対応しない場合もあります。
※4~64GBまで対応。

5. 充電の方法

本製品を充電してから使用してください。


- 付属の充電用USBケーブルをパソコンや家庭用コンセントに接続したUSB充電器(別売り)に接続します。
- 本体側面のUSB TypeCポートに充電用USBケーブルを接続します。
- 電源に接続されると、液晶の電池残量マークが点灯し、左から1つずつ増えます。
- 約2時間で満充電になり、電池残量マークが全て点灯します。

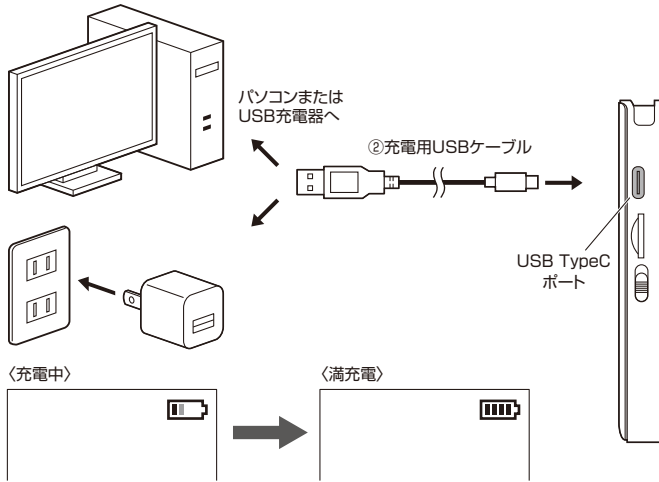

6. 電源のON・OFF


- 電源スイッチを上スライドすると、【welcome】と表示されて電源がONになります。
- 電源スイッチを下スライドすると、液晶が消えて電源がOFFになります。

- ※電源スイッチを上スライドさせた状態で、「▶▶」ボタンの長押しで、電源ON-OFFすることも可能です。
- ※「▶▶」ボタンで電源をOFFにした場合、電源スイッチを下にスライドさせるのを忘れないでください。

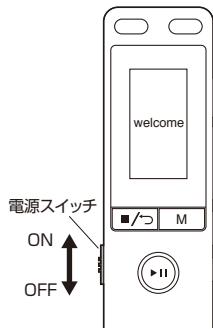


7. モード切替え

- 電源をONにするとメニュー画面が表示されます。
- ※電源ONにした際にメニュー画面にならない場合は「■/つ」ボタンを押してメニュー画面に切替えます。

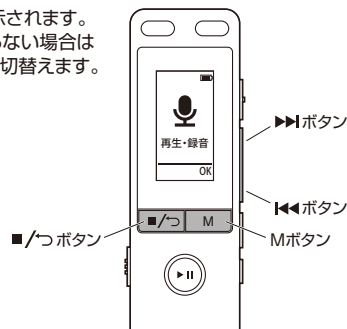


- メニュー画面で「▶▶」ボタン・「◀◀」ボタンを押してモードを選択し、「Mボタン」を押すとモードを切替えることができます。

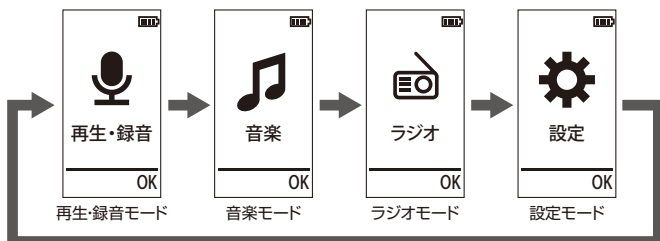

8. 設定方法

- メニュー画面で「設定モード」に切替え、各種設定を行います。

- 「▶▶」ボタン・「◀◀」ボタンで設定したい項目に合わせ「Mボタン」で選択します。
※選択前に戻る場合は「■/つ」ボタンを押します。

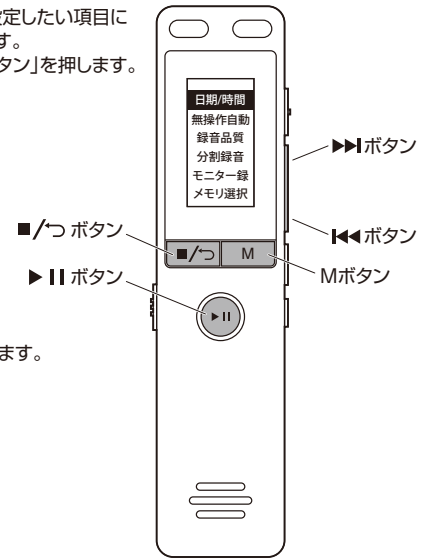

- 下記の手順で各設定を変更します。

【日期/時間】

- 12/24h
時間の表示方法を「12時間」・「24時間」から選択します。

●日付け

- 「▶▶」ボタンを押して、編集する項目を点滅させます。
- 「▶▶」ボタン・「◀◀」ボタンで数値を合わせます。
- 「▶▶」ボタンを押して次の項目を点滅させます。
- 同様に西暦、月、日、時、分、秒の全ての項目を設定します。
- 「Mボタン」を押して、編集を終了します。

【無操作自動オフ】

無操作時に自動的に電源がオフになる時間を「5分」「15分」「30分」「60分」から選択します。

【録音品質】

録音の品質を「PCM」「NC」「HQ」「LQ」から選択します。

- PCM: 1536kbps/48kHz(WAV)
- N C: 256kbps/8kHz(WAV)
- H Q: 192kbps/32kHz(MP3)
- L Q: 128kbps/32kHz(MP3)
- ※NCモードではノイズを低減します。

【分割録音】

長時間録音した際にファイルを自動的に分割する時間を「オフ」「30分」「60分」から選択します。

【モニター録音】

オンにすると、録音中にイヤホンをつけると録音中の音声をイヤホンで聴くことができます。

【メモリ選択】

データの保存先を「内部」「マイクロSD」から選択します。

【操作音】

操作音を「オン」「オフ」から選択します。

【バックライト】

バックライトの点灯時間を「30秒」「常時オン」から選択します。

【システム】

「メモリの使用状況」「本体バージョン」を確認できます。

【録音データの初期化】

「内部初期化」「SDを初期化」のどちらかを選択し、「確定」を選択すると保存先のデータが消え、初期化されます。


【設定初期化】

「確定」を選択すると、工場出荷時の設定状態にリセットされます。

9. 録音

●録音


電源ONの状態ですら「録音スイッチ」を上をスライドすると【待機中】という画面が表示され、その後録音が開始されます。

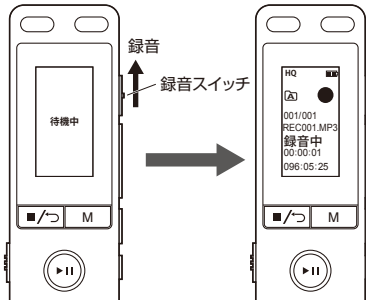

●一時停止


録音中に「▶|| ボタン」を押すと、【一時停止】と表示され、録音を一時停止します。

もう一度「▶|| ボタン」を押すと録音を再開します。

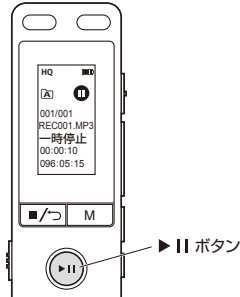

●録音終了(保存)


録音中に「録音スイッチ」を下にスライドすると録音内容が保存されます。

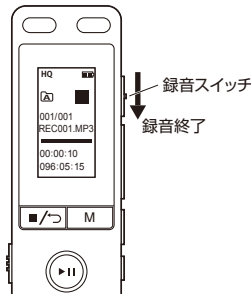

録音フォルダの切替え

●録音停止中に「Mボタン」を長押しすると録音するフォルダを切替えることができます。


フォルダはA・B・C・Dの4種類あり、「Mボタン」を長押しすることに切替わります。

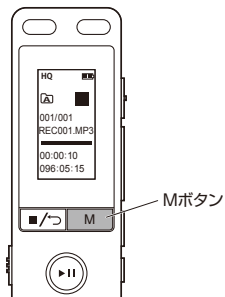


10. 録音データの再生

●録音終了後、またはメニュー画面で再生・録音モードを選択すると、再生画面になります。

(1)停止状態で「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」でファイルを選択します。

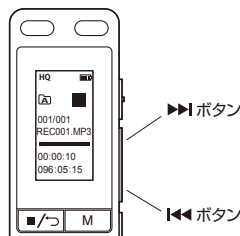

(2)「▶|| ボタン」を押すと再生されます。もう一度、「▶|| ボタン」を押すと一時停止します。

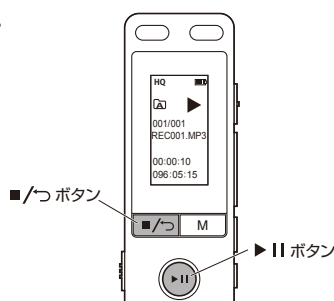


(3)「■/▶ ボタン」を押すと停止します。

再生フォルダの切替え

●再生停止中に「Mボタン」を長押しすると再生するフォルダを切替えることができます。


フォルダはA・B・C・Dの4種類あり、「Mボタン」を長押しすることに切替わります。

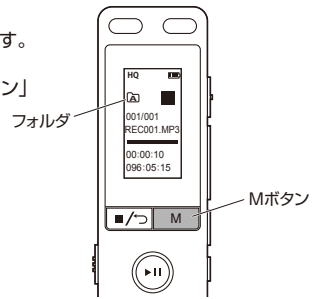

音量設定

(1)再生・録音モードで「▶ ボタン」を押します。【音量設定バー】が表示されます。
※【音量設定バー】が表示されて約2秒間何も操作をしないとマークが消えます。その場合は再度「▶ ボタン」を押してください。

(2)「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」で音量を調節します。
※音量は0～15で設定可能です。
※0は消音です。

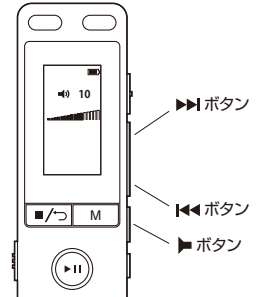

再生モード設定



(1)再生中・一時停止中に「Mボタン」を押します。

(2)「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」で【リピート】または【A-Bリピレイ】に合わせ、「Mボタン」で選択します。

【リピート】
ファイル・フォルダ・ランダム・オフの中から設定を選択します。

【A-Bリピレイ】 ※再生中のみ設定可能です。
設定した区間内を再生します。
Aの点滅中に、開始したい位置で「◀◀ ボタン」を押しBの点滅に切替え、終了したい位置で再度「◀◀ ボタン」を押します。
A-Bリピレイが設定されます。

※再生・一時停止・停止を行うとA-Bリピレイは解除されます。

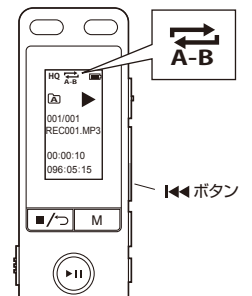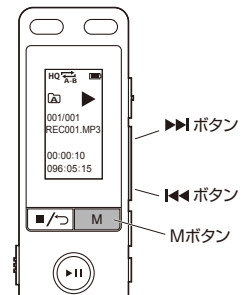

11. 録音データの削除


データの削除

下記の操作を行うと、削除が実行されます。
●ファイルの間違えないように注意してください。
また、必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

(1)再生画面で停止中に「🗑 ボタン」を長押しします。


(2)【選択ファイルを削除】【全て削除】【キャンセル】のいずれかに合わせて「Mボタン」を押します。
※【選択ファイルを削除】は選択中のファイルを削除します。

(3)「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」で【確定】に合わせて「Mボタン」を押します。

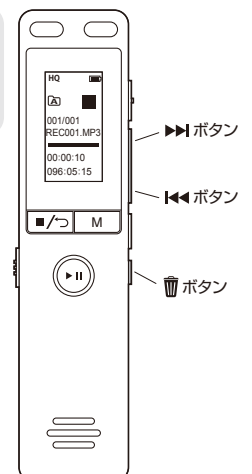

12. MP3プレーヤーとして使用する

- メニュー画面で「音楽」を選択し、音楽モードに入ります。

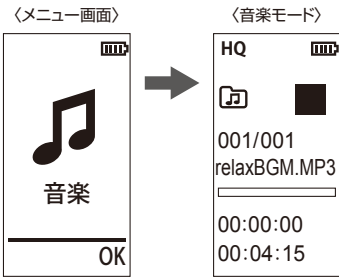

イコライザーの設定

- (1)再生中・一時停止中に「Mボタン」を押します。


- (2)「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」で【イコライザー】に合わせ、「Mボタン」で選択します。

- ※【リピート】【A-Bリプレイ】の使用方法は「9.録音データの再生」の「再生モード設定」と同じです。

【イコライザー】



再生する音楽のジャンルに合わせて、最適化された設定を下記の中から選択します。

- ・ノーマル ・ポップ ・ジャズ ・DBB
- ・ロック ・ソフト ・クラシック

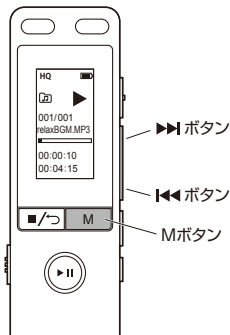

13. ラジオとして使用する

- メニュー画面で「ラジオ」を選択し、ラジオモードに入ります。

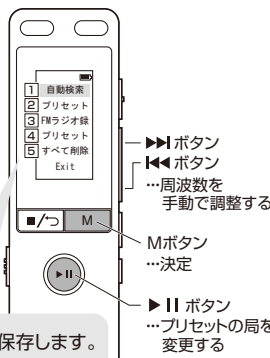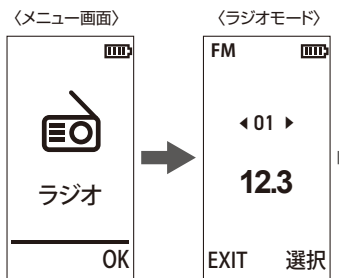


- 1 自動検索…自動選局してすべてプリセットに保存します。
- 2 プリセットに保存…現在の局をプリセットとして保存します。
- 3 FMラジオ録音を開始…ラジオの音声を録音します。
- 4 プリセットをクリア…プリセット設定を個別に削除します。
- 5 すべて削除…プリセット設定をすべて削除します。

14. イヤホン・ヘッドホンの使い方

- 付属のイヤホンにイヤホンパッドをかぶせます。


④イヤホンパッド

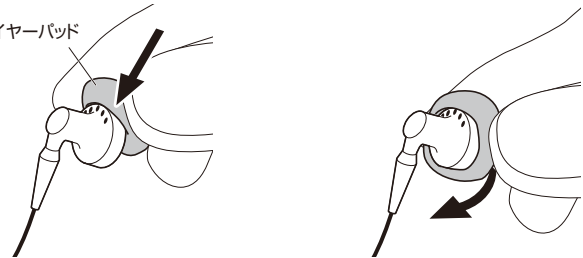

- (1)イヤホンパッドの穴をイヤホン部に斜め方向に入れます。
- (2)イヤホンパッドの下部を下方方向に引っ張りながらイヤホン部に押し込みます。

- 付属のイヤホンや別売りのステレオイヤホン・ヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をイヤホン端子に接続します。

- ※イヤホン・ヘッドホンを接続すると、スピーカーからの音は聞こえなくなります。
- ※ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

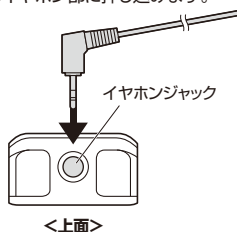

15. 録音したファイルをパソコンで確認する

Windows

- (1)付属のUSB TypeCケーブルで本製品とパソコン接続します。
- (2)パソコンに本製品が認識されます。



- (3)「VOICE」フォルダの中に録音データが入っています。



※録音ファイルの日時は、本体で設定した日時になります。

- ※「MUSIC」フォルダに音楽ファイルやフォルダを入れると、MP3プレーヤーとして使用できます。サポートできる形式:MP3、APE、FLAC、WMA、WAV、AAC

<microSDを挿入している場合>

microSDカードにも「VOICE」フォルダと「MUSIC」フォルダが作成されます。

macOS

- (1)付属のUSB TypeCケーブルで本製品とパソコン接続します。



- (2)パソコンに本製品が認識されます。

- (3)「VOICE」フォルダの中に録音データが入っています。



※録音ファイルの日時は、本体で設定した日時になります。

- ※「MUSIC」フォルダに音楽ファイルやフォルダを入れると、MP3プレーヤーとして使用できます。サポートできる形式:MP3、APE、FLAC、WMA、WAV、AAC

<microSDを挿入している場合>

microSDカードにも「VOICE」フォルダと「MUSIC」フォルダが作成されます。

16.仕様

録音形式	WAV-MP3(32kbps/192kbps)	録音可能時間	PCM10h、NC10h、HQ9h、LQ13h
マイク	ステレオマイク	充電時間	約2時間
内蔵メモリー	8GB	再生可能時間	8時間
対応メディア	microSDカード(4~64GBまで)	材質	ABS
再生形式	MP3、WMA	スピーカー	8Ω/0.5W
電源	5V/0.5A	保管温度範囲	-10~+50℃
バッテリー容量	230mAh	保管湿度範囲	10~90% 結露なきこと
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 13・12・11 macOS 10.12~10.15	サイズ・重量	W98×D23×H10.5mm 約42.7g

17.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SCNICR4BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0