


ボイスレコーダー(乾電池式) 取扱説明書 Ver.1.1

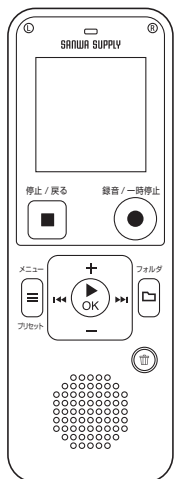

この度はボイスレコーダー(乾電池式)「**400-SCNICR5**」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ボイスレコーダー 1台
- ②USBケーブル 1本
- ③イヤホン 1個
- ④イヤーマット 2個
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SCNICR5など)と上記の番号(①～⑤)と名称(USBケーブル)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- ⚠ 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- ⚠ 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 🚫 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 📢 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

- 分解、改造はしないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは小さな部品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込む危険性があります〉
- ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 本体やケーブルの上に重いものを載せないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉

⚠ 注意

- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ケーブルを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。


■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかな布で拭いてください。
- (3)シナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

1.動作環境

- ※本製品は一部の機能を除き、パソコンに接続せずに使用することもできます。
- Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット ●Apple Macシリーズ
- 対応機種:Windows 11・10
macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15
- システム要件:USBポートに1つの空き

2.各部の名称

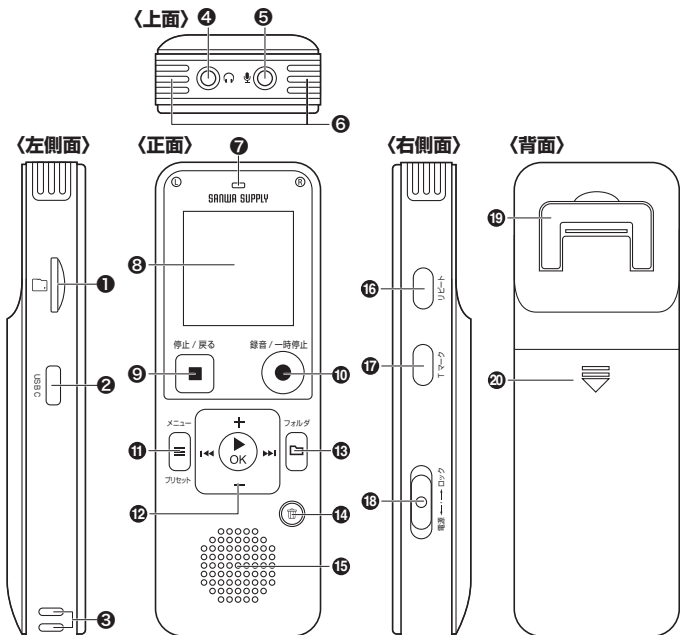



- ① microSDスロット
- ② USB Type-Cポート
- ③ ストラップ穴
- ④ ヘッドホン端子
- ⑤ マイク端子
- ⑥ マイク
- ⑦ LED
- ⑧ 液晶
- ⑨ 停止/戻るボタン
- ⑩ 録音/一時停止ボタン
- ⑪ メニュー/プリセットボタン
- ⑫ 音量調節/送る戻す/決定ボタン
- ⑬ フォルダボタン
- ⑭ 削除ボタン
- ⑮ スピーカー
- ⑯ リピートボタン
- ⑰ Tマークボタン
- ⑱ 電源/ロックスイッチ
- ⑲ スタンド
- ⑳ 電池ケースカバー

3.操作方法

スイッチ・ボタン	操作	機能
電源スイッチ	下にスライド2秒	電源ON-OFF
録音スイッチ	長押し2秒	録音開始
メニューボタン	短押し	停止中にメニューを表示します
	長押し2秒	メインメニューに戻る
フォルダボタン	短押し	録音前にフォルダ切替
録音/一時停止ボタン	短押し	録音一時停止
停止/戻るボタン	短押し	録音終了
+ - (音量調節ボタン)	短押し	音量を上げる・音量を下げる
⏮ ⏭ (送る戻すボタン)	短押し	録音ファイルを選択します
削除ボタン	短押し	削除したいファイルを選択してから押してください。ファイルが削除されます。
リピートボタン	短押し	今の録音ファイルをリピート再生します
Tマークボタン	短押し	録音ファイル再生中に押すとマークでき、マークした箇所から再生できます。最大10ヶ所にマークできます。


4.メディアの接続

本体の左側面にあるmicroSDスロットにmicroSDカード(別売り)を挿入します。
※microSDカードがなくても使用できます。

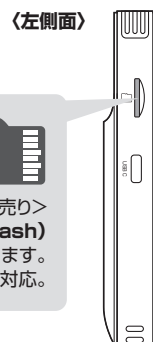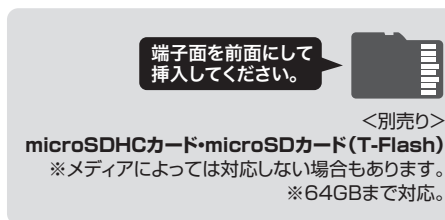


5. 電池の交換方法

(1) 本製品背面の電池ケースカバーを(A)の部分で矢印の方向に押し持ち上げます。

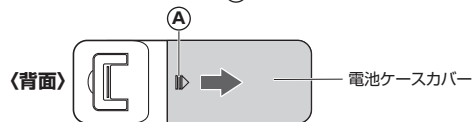

(2) 電池ケースに単四乾電池(別売)を入れます。

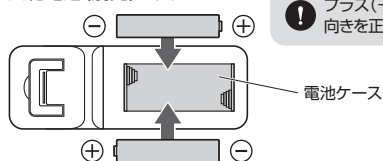

！ プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。

(2) 持ち上げた電池ケースカバーを下ろし矢印の方向にはめ込みます。



- 長時間使用しない場合は、必ず電池を外してください。
- 電池交換の際には、新品の単四アルカリ乾電池をご利用ください。
- 電池交換の際は本製品の電源をOFFの状態で行ってください。



6. 電源のON・OFF

- 電源/ロックスイッチを下にスライドして約2秒ホールドすると、[On]と表示されて電源がONになります。
- 電源/ロックスイッチを下にスライドして約2秒ホールドすると、[bye]と表示されて電源がOFFになります。

〈電源ON画面〉




〈電源OFF画面〉

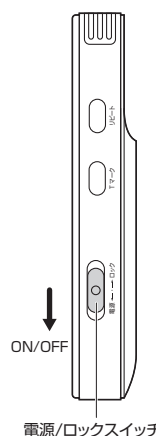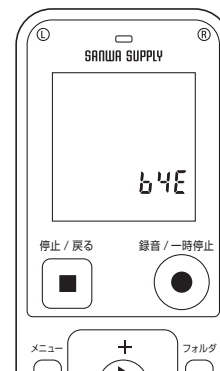


電源/ロックスイッチ

7. モード切替え

● 電源をONにすると録音データの画面が表示されます。

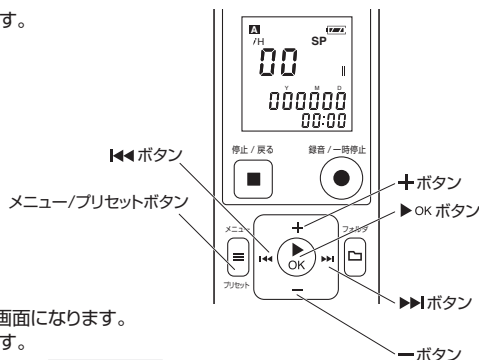


- メニュー/プリセットボタンを長押しするとメニュー画面になります。
- ▶ OK ボタンを押すとモードを切替えることができます。

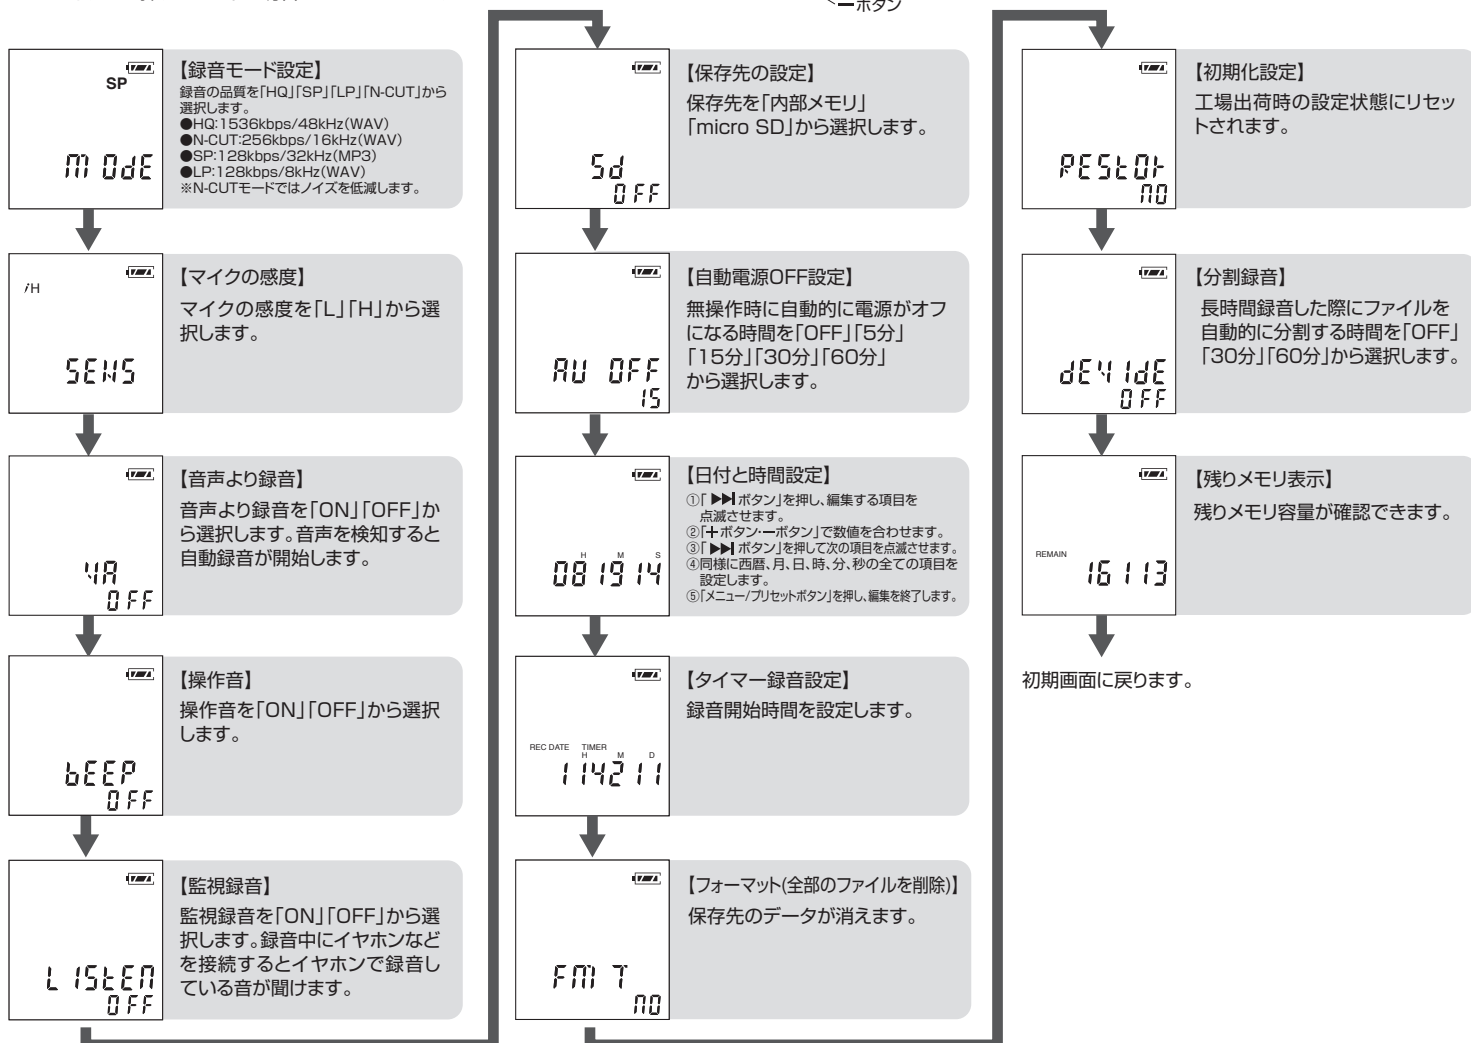

8.録音

●録音


電源ONの状態で「録音/一時停止ボタン」を約2秒長押しすると、LEDが赤色に点灯し、録音が始まります。

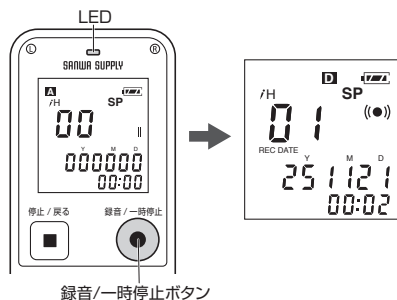

録音/一時停止ボタン

●一時停止


録音中に「録音/一時停止ボタン」を押すと、(●)が点滅して、もう一度「録音/一時停止ボタン」を押すと録音を再開します。

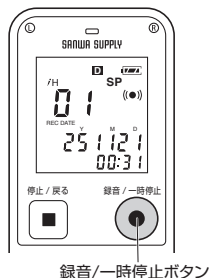

録音/一時停止ボタン

●録音終了(保存)

録音中に「停止/戻るボタン」を押すと録音内容が保存されます。LEDは消灯します。

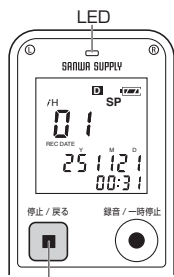


停止/戻るボタン

9.録音データの再生


●録音終了後、またはメニュー画面で再生・録音モードを選択すると、再生画面になります。

- (1)停止状態で「▶▶ ボタン・◀◀ ボタン」でファイルを選択します。

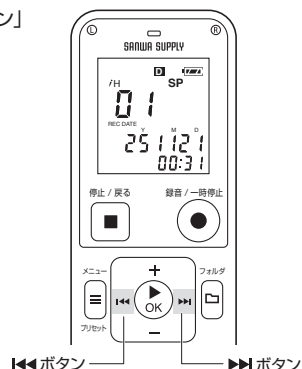

◀◀ ボタン ▶▶ ボタン

- (2)「▶OK ボタン」を押すと再生されます。もう一度、「▶OK ボタン」を押すと一時停止します。

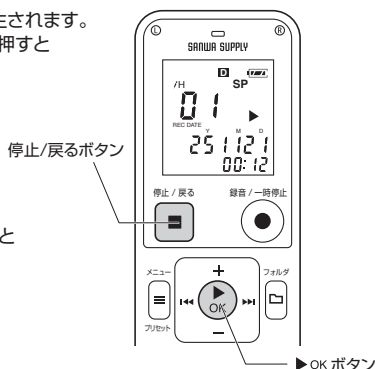

▶OK ボタン

- (3)「停止/戻るボタン」を押すと停止します。

再生フォルダの切替え

- 再生停止中に「フォルダボタン」を押すと再生するフォルダを切替えることができます。


フォルダはA・B・C・Dの4種類あり、「フォルダボタン」を押すごとに切替わります。



フォルダボタン

音量設定

- (1)再生・録音モードで「+」ボタンを押します。
※液晶に「VOL」が表示されます。
- (2)「+」ボタン・「-」ボタンで音量を調節します。
※音量は0~15で設定可能です。
※0は消音です。

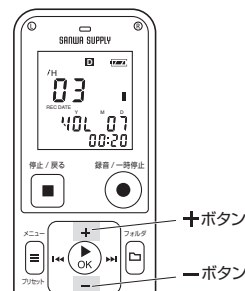


+ ボタン

- ボタン

再生モード設定

- (1)再生中に「リピートボタン」を押します。
- (2)【リピート】または【A-Bリプレイ】に合わせます。

【リピート】
ファイル・フォルダ・ランダム・オフの中から設定を選択します。

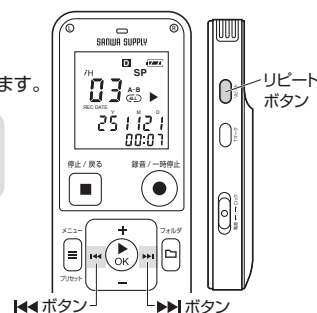

リピートボタン

◀◀ ボタン ▶▶ ボタン

【A-Bリプレイ】※再生中のみ設定可能です。
設定した区間を再生します。
開始したい位置で「リピートボタン」を押しBの点滅に切替え、終了したい位置で再度「リピートボタン」を押します。
A-Bリプレイが設定されます。

※再生・一時停止・停止を行うとA-Bリプレイは解除されます。




リピートボタン

10.録音データの削除

データの削除

❗ 下記の操作を行うと、削除が実行されます。
ファイルを間違えないように注意してください。
また、必要な場合はバックアップをとってから削除を行ってください。

- (1)再生画面で停止中に「🗑 ボタン」を長押しします。
- (2)【DEL ONE】【DEL ALL】のいずれかに合わせて「▶OK ボタン」を押します。

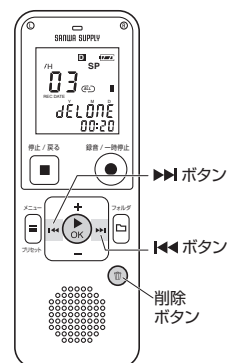


▶▶ ボタン

◀◀ ボタン


削除ボタン

11.イヤホン・ヘッドホンの使い方

- 付属のイヤホンにイヤークリップをかぶせます。

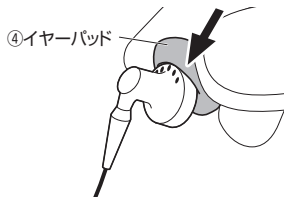


(1)イヤークリップの穴をイヤホン部に斜め方向に入れます。

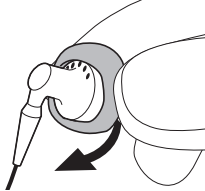

(2)イヤークリップの下部を下方方向に引っ張りながらイヤホン部に押し込みます。

- 付属のイヤホンや別売りのステレオイヤホン・ヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をイヤホン端子に接続します。

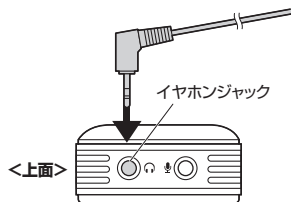

- イヤホン・ヘッドホンを接続すると、スピーカーからの音は聴こえなくなります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

12.録音したファイルをパソコンで確認する

Windows

- (1)付属のUSBケーブルで本製品とパソコン接続します。
- (2)パソコンに本製品が認識されます。



- (3)「VOICE」フォルダの中に録音データが入っています。



※録音ファイルの日時は、
本体で設定した日時になります。

<microSDを挿入している場合>


microSDカードにも「VOICE」フォルダが作成されます。

macOS

- (1)付属のUSBケーブルで本製品とパソコン接続します。
- (2)パソコンに本製品が認識されます。



- (3)「VOICE」フォルダの中に録音データが入っています。



※録音ファイルの日時は、
本体で設定した日時になります。

<microSDを挿入している場合>

microSDカードにも「VOICE」フォルダが作成されます。

13.仕様

録音形式	WAV・MP3
マイク	ステレオマイク
内蔵メモリ	16GB
対応メディア	microSDカード(64GBまで)
再生形式	MP3、APE、FLAC、WMA、WAV、AAC
電源	乾電池(単四×2)
録音可能時間	約22時間
再生可能時間	20～22時間
材質	ABS
スピーカー	8Ω/0.5W
保管温度範囲	－10～50℃
保管湿度範囲	10～90% 結露なきこと
サイズ・重量	W39×D18×H110mm・約36g(乾電池除く)

14.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 400-SCNICR5	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CG/AG/SMDaNo