

振動スピーカー(400-SP008) 取扱説明書

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


1. 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意が必要となる状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 使用前にはボリュームを小さくしてください。突然の大音量はスピーカーを破損する恐れがあります。
- 異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。

2. セット内容

スピーカー本体、オーディオUSBケーブル、取扱説明書

3. 使用方法

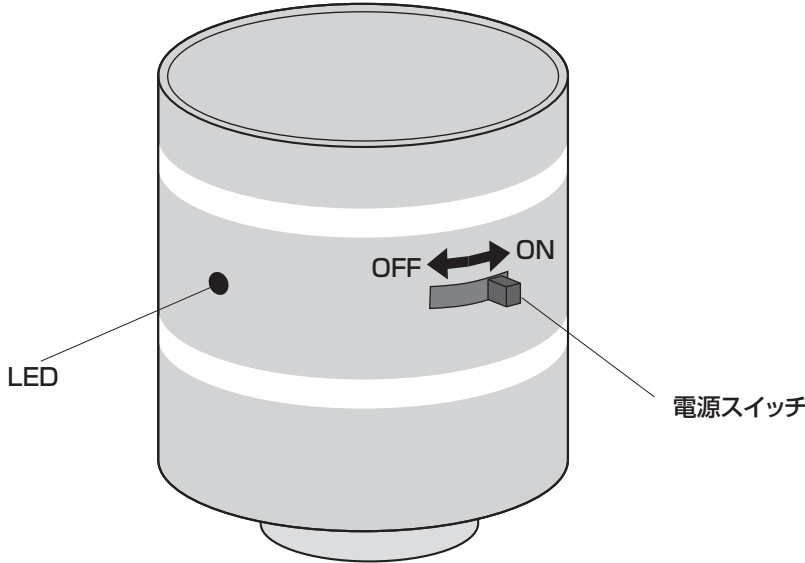

- 電源スイッチを上図の「ON」の位置へスライドしてください。電源が入り、緑色のLEDが点灯します。
- 付属ケーブルのUSBミニBコネクタをスピーカー本体に接続します。
- 付属ケーブルの3.5mmミニプラグを音楽プレーヤー・パソコンなどのオーディオ出力端子に接続します。
- スピーカー本体を机の天板などに設置します。(文字があるほうが上になります)
- ※薄い保護シートを剥がして貼り付けます。グレーの粘着ゴムは剥がさないでください。
- ※底面がぴったり貼り付くように軽く上面を押し付けて設置してください。
- 音楽プレーヤー、パソコンなどから音声を出力すると、天板などがスピーカーとなり音が鳴ります。
- ※音量調節は音楽プレーヤー・パソコン側で行ってください。
- ※使用中、本体が熱を持つ場合があります。

充電

- バッテリー残量が少なくなると、再生している音量が小さくなります。
- 付属ケーブルのUSB AコネクタをパソコンのUSBポートなど、電力を供給できるUSBポートに接続します。
- 電源スイッチを上図の「ON」の位置へスライドすると、自動的に充電されます。充電中は緑色のLEDが点灯します。
- ※電源OFFでは充電されません。

4. 仕様

サイズ・重量	51×51×59mm(突起部除く)・約285g(スピーカーのみ)
ケーブル長	1.5m
ケーブル形状	直径3.5mmステレオミニプラグ(音源側) USB A コネクタ オス(電源側) USB ミニBコネクタ オス(スピーカー側)
電源	内蔵リチウムバッテリー
出力	3W
インピーダンス	6Ω