で使用前にこの取扱説明書をよくお読み ください。また、お手元に置き、いつでも 確認できるようにしておいてください。

400-SP038 取扱説明書

で使用になる前によくお読みください

ポータブル拡声器スピ



デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

- このたびは、ホータブル拡声器スピーカー400-SP038(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するもの

です。 なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

- ※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- ◆本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
 ◆本書の内容と許可なく転載することは禁じられています。
 ◆本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊仕までご連絡ください。
 ◆本書の内容については予告なしに変更することがございます。
 ◆本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。



★ 警告 下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



▲ 注意 この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

<内部を開けないでください>

▲ (本語を開けないでください)

● 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<ヤットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他さい。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。 -トを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてくだ

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行 なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

■スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が慢されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、汚香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

●スピーカーの防磁機能について●

マスニッカーの協議的についても このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に 色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置か可能で す。ただし、設置のしかだによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターから スピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テ レビの自己消滅機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさ らにテレビから離して使用してください。


3.特長

- ※本製品は防水構造ではありません。 ※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50~60人程度への案内が可能です。


4.仕様

- ■最大出力:20W
- ■周波数特性:100Hz~16000Hz
- ■入力信号:ケーブルマイク(54db±2db)
 ■電源:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 1800mA)
 ■充電方法:ACアダプタDC9V 500mA
- ■充電時間:約4~5時間
- ■連続使用時間:マイク使用で約10時間程度(中間音量)、音楽再生で約5時間程度(中間音量)
- ■外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
 ■対応メディア:microSD、USBメモリ(1GB~16GB)
- ■再生可能音源:MP3/WMA/WAVフォーマットの音源 ■対応メモリ:USBメモリ、microSDカード
- ■材質:ABS
- ■スピーカーサイズ: W90×D44×H121mm ■スピーカー重量:310g
- ■ヘッドセット重量:約12g ■付属品:ヘッドセットマイク×1台、3.5mmオーディオ接続ケーブル×1本、ストラップ×1本、ストラップ固定金具×2個、 ACアダプタ×1台、取扱説明書(保証書)

5.各部の説明

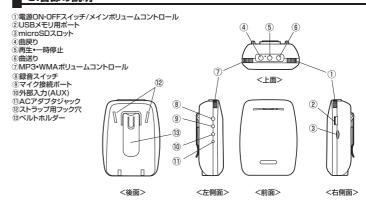

6.ご使用前に



フ.使用方法

- ①マイク接続ポートに付属のマイクを接続してください
- 電源 ON•OFF スイッチを回し、電源を ON にしてください
- ③電源 ON・OFF スイッチにてボリュームを調整してご使用ください。

8.音楽再生方法

- ①電源 ON*OFF スイッチを回し、電源を ON にしてください。 ②MP3/WMA 形式の音楽が入った USB メモリ、または microSD カードを挿入してください。自動的に音楽再生が
- ③MP3/WMA ボリュームコントロールにて再生ボリュームを調整してご使用ください。


9.録音方法

- ※スピーチ内容やメッセージを録音して繰り返し再生することが可能です。 ①電源 ON・OFF スイッチを回し、電源を ON にしてください。 ②USB メモリ、または microSD カードを挿入してください。

- ③録音スイッチを一回押してください。(Recording LED が点灯します)
 ④メッセージを入力してください。
 ⑤ 再度録音スイッチを一回押すと、録音終了です。(Recording LED が消灯します)
 スピーカー上部の再生ボタンで録音内容が出力されます。

10.ネックストラップの使用方法

①裏面のストラップ用フック穴に付属の金具を取付けてください。 ②付属の金具にネックストラップを取付けてください。

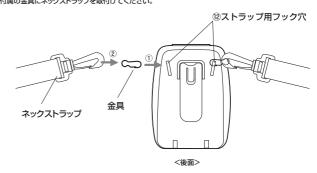

保証規定

- | 探型期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品層を保証しておわます。7 一保証期間内で放開がありました場合は、弊社所定の方法で無價修理
 いたしますので、保証券を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
 2 次のような場合は保証期間内で合有機能量になります。
 (1) 保証券を受施したがない場合。(2) 所定の項目をご起入いただけない場合。あるいは学句を書き換えられた場合。
 (3) 故郷の間必が収扱したの不主意による場合。 (4) 故郷の原因か客客様による輸送・客動中の歯髪による場合。
 (5) 天変地鬼、ならびに公舎で実施正とで他の分極要因による施力及び指像。
 (3) お客に目身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 4 本製品の必恵、またはその使用によって生いた意味、腹腔の頻繁については弊社はその責を負わないものとします。
 5 本製品を使用中に発生したデータやブログラムの消失、または被制についての保証はいたしかねます。
 4 本製品の必恵・活た様を開始の場合と、特別の機能、同学の機能の機能、過ぎの機能を認定との人の保証はいたしかねます。
 6 本製品は医療機能、原子が設備や機能、指定支配機能を認定との人の保証はいたしかねます。
 2 本製品の必要機能、原子が設備や機能、指定支配機能を認定との人の信息を使用できた。及び高度な信頼性を必要とする設備や機器や
 ステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も 負いかるます。
- 負いかねます。 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書							
品	番			400-SP038			
シリアルナンバー							
お	お名前						
客様	ご住所	₹					
					TEL		
販売店名·住所·TEL							
販							
売							
店							
				担当者名			
保	証期間 6	ヶ月	お買い上げ年月日		年	月	日
	2 mm		1	115 - 11-0- 41			

サンワサプライ株式会社