


400-SP048用送信機 取扱説明書

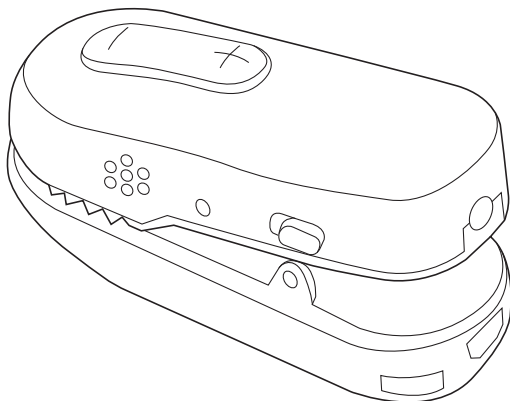

この度は、400-SP048用送信機「**400-SP048TX**」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- マイク送信機(2.4GHz) 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部
- 充電用USBケーブル 1本

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

⚠ 警告	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
! 注意	注意していただきたいことを記載しています。

⚠ 警告

- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。内部を開けると、故障・火災・感電事故の原因となることがあります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。故障・火災・感電事故の原因となることがあります。
- ケーブルを傷つけないでください。ケーブルを傷つけたままご使用いただくと、故障・火災・感電事故の原因となることがあります。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。故障・火災・感電事故の原因となることがあります。
- 他の機器とセットするときには、各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。故障・火災・感電事故の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

2.4GHz周波数帯域について

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。
2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

- ! 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組み合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
- 全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。

1. 特長

- 弊社製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:**400-SP048**)で、使用できる送信機(マイク内蔵)です。
 - 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
※スピーカー(**400-SP048**)1台に対して、同時に接続できる送信機は1台のみです。
※スピーカー本体と送信機の電源を入れた段階で、ペアリングが開始され接続されます。一度ペアリングが接続されると、接続中は他の送信機とは接続されません。
※他の送信機と接続したい場合は、一旦スピーカー本体、送信機の電源をOFFにし、再度使用したい送信機と、スピーカー本体のみを電源ONにして、ペアリングしてください。
 - 2.4GHzデジタル送受信システムを採用しており、電源を入れるだけですぐに使用が可能、自動でペアリング接続されます。
 - 送信機(マイク部)は、クリップ固定式となっており、シャツなどに簡単に挟むことができます。
 - 送信機自体にマイクを内蔵しているので、ヘッドマイクがなくてもマイク入力が可能です。
 - 送信機へ有線のヘッドマイクを接続することで、よりクリアなマイク入力が可能となり、両手を自由に行うことができます。
- ※本製品は**400-SP048**専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

各部の名称

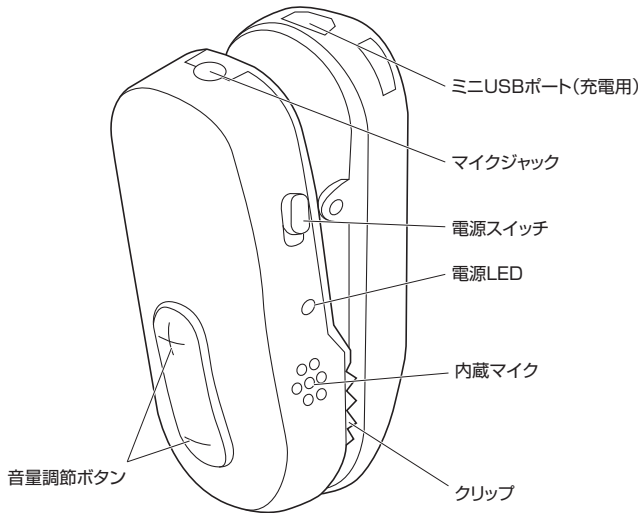

2.仕様


電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 350mAh)
充電方法	USB給電(DC5V)※1
充電時間	約4~5時間
連続使用時間	約5~6時間
サイズ・重量	W67×D28×H36mm・約30g

※1:充電は**400-SP048**のUSB給電ポート、またはUSB-AC変換アダプタ(5V500mA以上の出力を持つもの)をご利用ください。

3.充電方法

本製品は内蔵リチウムイオン電池にて動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。本製品への充電は付属のUSBケーブルをご使用ください。


付属のUSBケーブルでミニUSBポートをスピーカーのUSB電源ポートまたはパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続してください。自動的に充電を開始します。充電中は電源LEDが赤く点灯します。充電が完了すると電源LEDは緑色に点灯します。

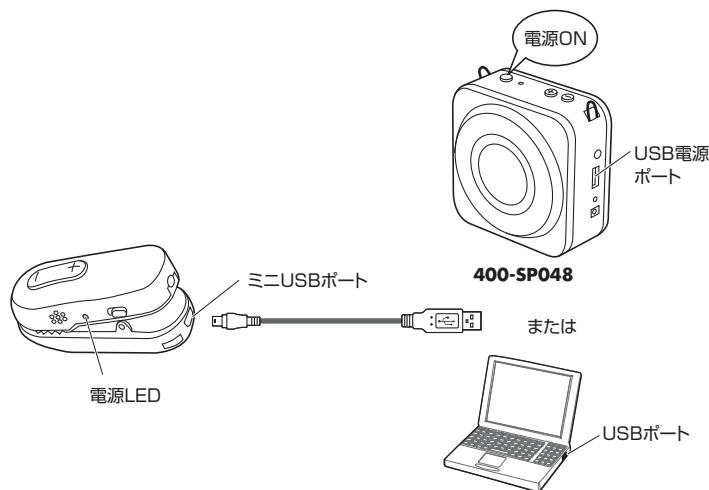

- スピーカーのUSB電源ポートを使用する場合は、スピーカーの充電が完了してから行ってください。また、スピーカーの電源スイッチを押してスピーカーの電源をONにしないと出力は開始しません。
- スピーカーのUSB電源ポートは本製品の送信機を充電するための仕様になっています。他のUSB機器の充電には対応していない場合があります。

4.使用方法

- ①スピーカーの電源スイッチを押してスピーカーの電源をONにしてください。
 - ※スピーカーの音量調節ボタン「-」を押して、最小音量に設定してください。音量が大きいため、接続した瞬間に突然大きな音が出る場合があります。
 - ②送信機の電源をONにしてください。送信機の電源LEDが点滅し、自動的にワイヤレス接続を開始します。(ペアリングIDは設定済みです。変更できません。)
 - ③接続が完了すると送信機の電源LEDの点滅が点灯に変わります。
 - ④送信機の内蔵マイクが集音した音声をスピーカーから出力します。スピーカーまたは送信機の音量調節ボタンで音量を調節してください。
- ※送信機のマイクジャックにヘッドマイクを接続すると、よりクリアな音声を送信することができます。(推奨)

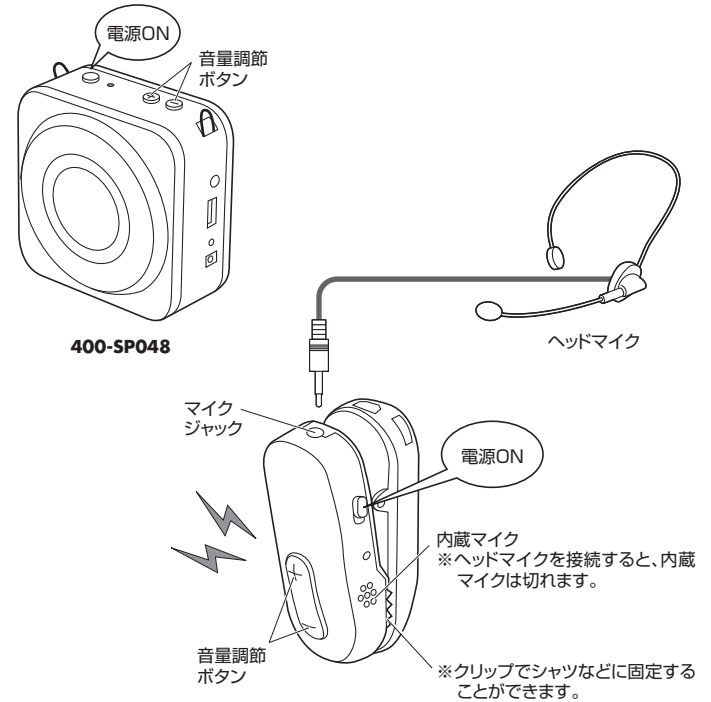

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2.次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

保証書	型番: 400-SP048TX	シリアルナンバー
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店・担当者		
保証期間 ご購入日から6ヶ月	ご購入年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BH/AF/KY/DaSz