

ハンズフリー拡声器スピーカー 取扱説明書

この度は、ハンズフリー拡声器スピーカー「400-SP097」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①拡声器スピーカー 1台
- ②ヘッドマイク 1個
- ③手持ちマイク 1個
- ④延長ケーブル(1.5m) 1本
- ⑤ストラップ 1本
- ⑥ACアダプタ 1個
- ⑦収納ポーチ 1個
- ⑧取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SP097)と上記の番号(①～⑧)と名称(ヘッドマイクなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- <内部を開けないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。
- <落雷について>
- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- <セットを移動するときは>
- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。
- <他の機器とセットするときは>
- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- <無理な力を加えない>
- スイッチには、無理な力を加えないでください。
- <お手入れについて>
- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SP097	シリアルナンバー:		
お客様: お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日	
		年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

1.特長

- 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
- ハンドマイク代わりに使用できる手持ちマイクを同梱しており、手軽に声を拡声することもできます。
- 延長ケーブルも同梱しており話者とスピーカーの位置を離して使用することも可能です。
- 背面クリップ付きでベルトなどへの取付けと、ストラップ取付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。
- USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
- 付属品をまとめて収納できるポーチ付きです。



- 本製品は防水構造ではありません。
- 屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人～60人程度への案内が可能です。

2.仕様



【①拡声器スピーカー部】

実用最大出力	10W	周波数特性	120～18,000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	3インチ(直径約76mm)
ロードインピーダンス	4Ω	マイク入力	3.5mmマイクジャック
外部入力	USBメモリ、microSDカード(32GB以下)		
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)		
充電方法	ACアダプタ DC5V/500mA		
充電時間	約3～5時間		
連続使用時間	マイク使用で約8～10時間程度(中間音量)、音楽再生で約6～8時間程度(中間音量) ※使用状況によって異なります。		
サイズ・重量	W90×D42×H112.5mm・248g		
材質	ABS樹脂		

【マイク部(②ヘッドマイク・③手持ちマイク共通)】

型式	単一指向性エレクレット型	S / N 比	58dB以上
周波数特性	90～18,000Hz	消費電流	0.5mA以下(供給電圧3V)
入力信号	ケーブルマイク(-39～-42dB)	インピーダンス	2.2KΩ(1KHz)
動作電圧	1～5V	ケーブル長	1m
重量	ヘッドマイク/約35g(ケーブル含む)、手持ちマイク/約17g(ケーブル含む)		

3.各部の名称とはたらき

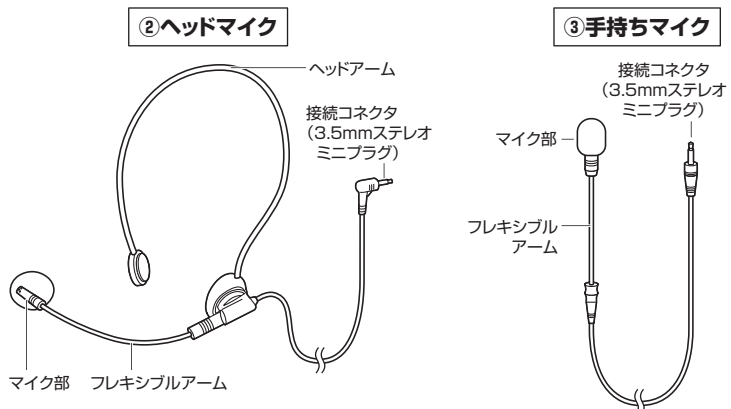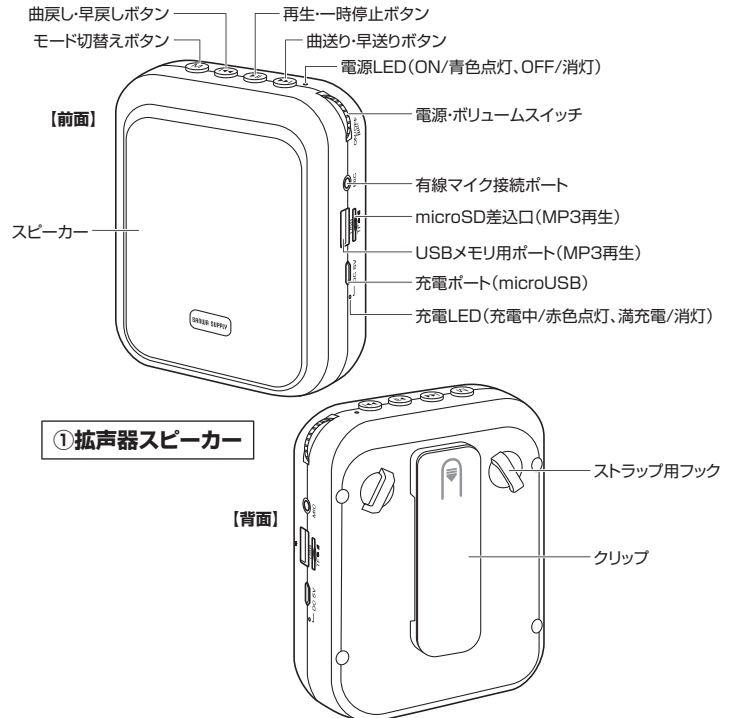

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社


Ver.1.0

4 ご使用になる前に(充電方法)

はじめにご使用になるときはまず充電を行ってください。

- 本製品は内蔵リチウムイオン電池で動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。
- 本製品への充電は付属のACアダプタをご使用ください。
- 市販のUSB-AC変換アダプタなどでも充電が可能です。(5V 0.5A以上の出力を持つアダプタ、microUSBケーブルをご利用ください)

右図のように拡声器スピーカーを付属のACアダプタで充電LEDの赤色点灯が消灯するまで充電してください。(充電時間の目安/約3~5時間)

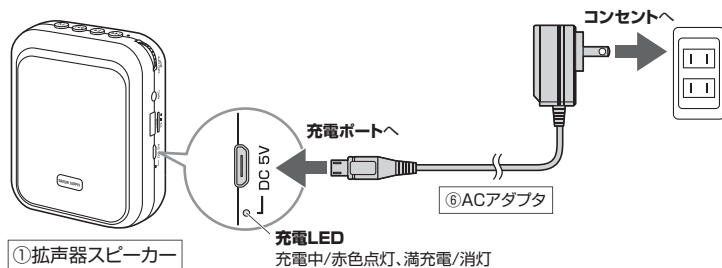


5 使用方法

- はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
- ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。音量を調整する際は、電源・ボリュームスイッチを少しずつ回して調整ください。

マイクを使用する場合


ヘッドマイクを使用する場合

- 1.有線マイク接続ポートに付属のヘッドマイクを接続してください。
- 2.電源・ボリュームスイッチを回し、電源をONにしてください。電源LEDが青色点灯になります。
- 3.電源・ボリュームスイッチを回して音量を調整してご使用ください。

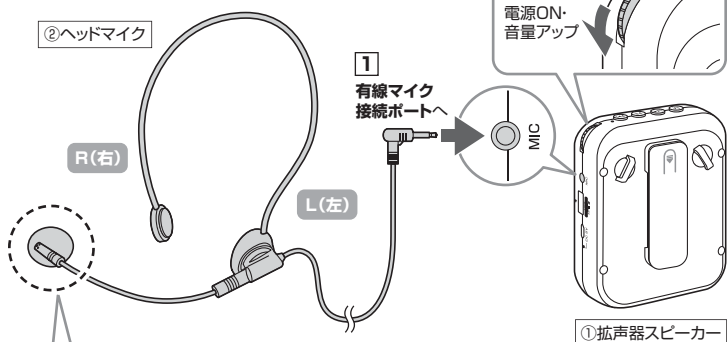


手持ちマイク+延長ケーブルを使用する場合

- 1.付属の手持ちマイクと延長ケーブルを接続してください。
- 2.有線マイク接続ポートに付属の延長ケーブルを接続してください。
- 3.電源・ボリュームスイッチを回し、電源をONにしてください。電源LEDが青色点灯になります。
- 4.電源・ボリュームスイッチを回して音量を調整してご使用ください。

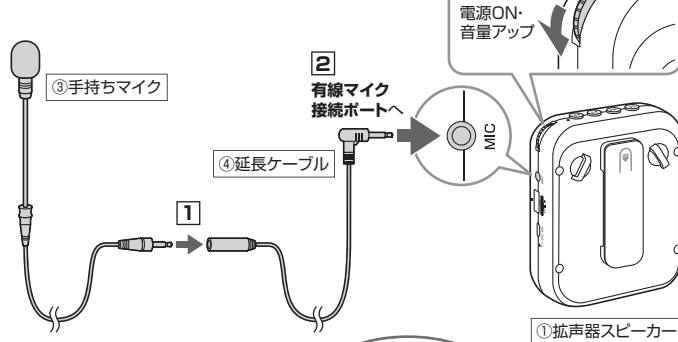

ネックストラップを使用する場合

- 1.背面のストラップ用フックに付属のネックストラップを取付けてください。

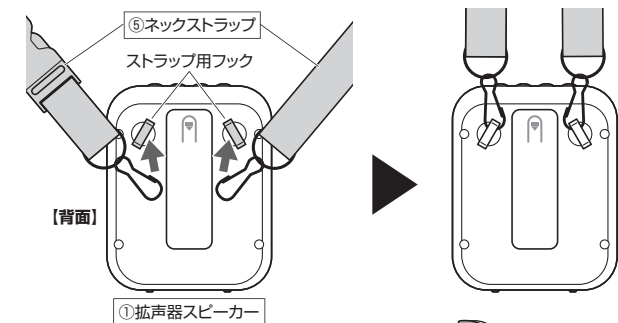


- 2.上記の「マイクを使用する場合」を参考に付属のヘッドマイク、手持ちマイクなどを接続してご使用ください。



音楽再生をする場合

- 1.電源・ボリュームスイッチを回し、電源をONにしてください。電源LEDが青色点灯になります。
- 2.MP3形式の音楽が入った別売りのUSBメモリ、またはmicroSDカードを挿入してください。自動的に音楽再生が始まります。
- 3.電源・ボリュームスイッチを回して音量を調整してご使用ください。

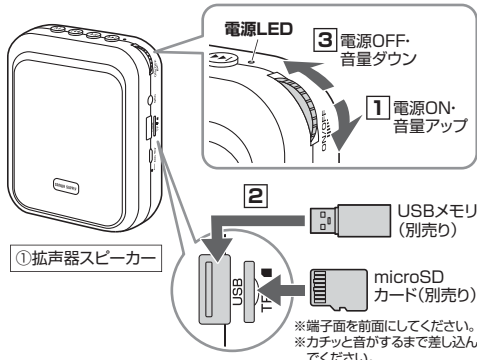

対応USBメモリ	最大32GBまで
対応microSD	最大32GBまで(SDHC対応)
再生可能フォーマット	MP3オーディオファイル (MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)

- ※再生順序はデータの記録順になります。(ファイル名順、連番順にはなりません)
- ※MP3ファイルのみ対応します。
- ※フォルダ分けには対応しません。
- ※音量は拡声器スピーカーのボリューム操作となります。

操作方法 拡声器スピーカー天面のボタンで操作します。

操作	単押し	長押し
(M)	再生モード切替え USBメモリ再生 ↕ microSD再生	リピート切替え※1 1曲リピート ↕ 全曲リピート
(◀)	曲戻し	早戻し
()	再生一時停止	-
(▶)	曲送り	早送り

※1:初期設定は全曲リピート

