


# Bluetooth対応サウンドバースピーカー 取扱説明書

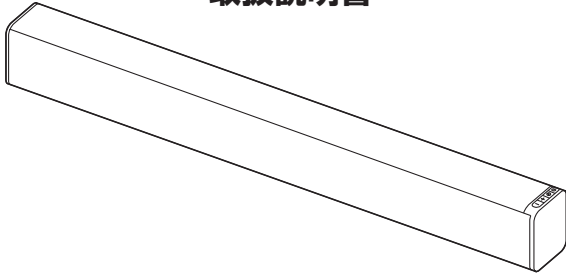

この度は、Bluetooth対応サウンドバースピーカー「400-SP100」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①スピーカー ..... 1台
- ②専用リモコン(テスト用単四電池×2個付属) ..... 1個
- ③3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m) ..... 1本
- ④オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)約1.5m) ..... 1本
- ⑤光デジタルケーブル(約1.8m) ..... 1本
- ⑥電源ケーブル(約1.5m) ..... 1本
- ⑦壁掛け用部品 ..... 1セット
- ⑧取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SP100)と上記の番号(①～⑧)と名称(電源ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 安全にお使いいただくために

### ■絵表示の意味

⚠ 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
! 注意	注意していただきたいことを記載しています。

### ⚠ 注意

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けずと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。



- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

## 1. Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

## 2. 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が入りやすくなります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。


デバイス名	400-SP100
-------	-----------

## 3. 特長


- 高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
- 中音域から高音域の再現性に優れたスピーカーユニット×4と低音域強化に優れたバスツラジエーター×2を搭載し、スリムなデザインから想像を超えた迫力の高音質を再現します。
- Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
- 光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
- 3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応しています。
- ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

## 4.各部の名称とはたらき

### ①スピーカー

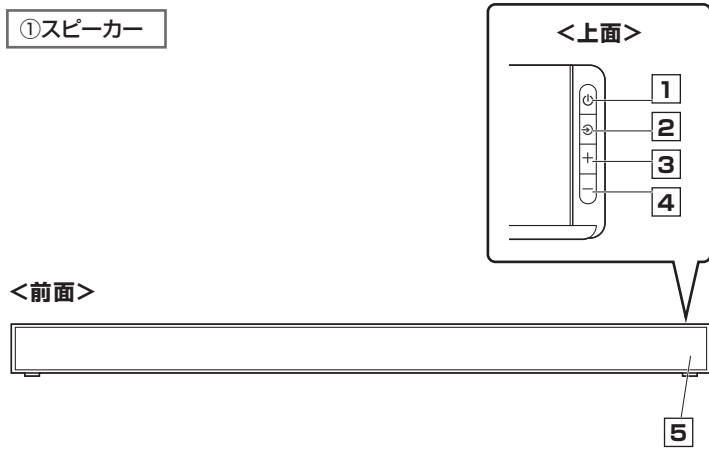


① 電源ボタン	電源のON-OFF
② 入力切替ボタン	1回押すたびに入力元を切替える
③ +(音量)ボタン	音量を上げる
④ -(音量)ボタン	音量を下げる
⑤ LED	入力元に応じて点灯 →LED表示の意味は、 <b>6.操作方法</b> をご覧ください。

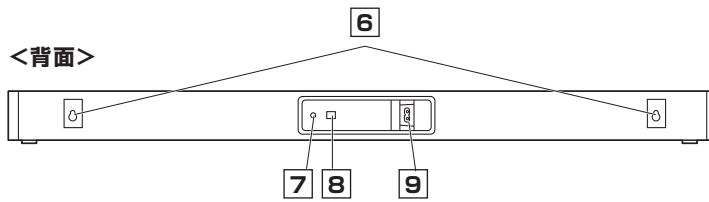


⑥ 壁掛け用穴	壁掛けする場合は、付属の壁掛け用部品を使用し、壁に掛ける
⑦ 3.5mm AUX(LINE)入力端子	付属の3.5mmステレオミニジャックケーブルで機器と接続する
⑧ 光デジタル(角型)入力端子	付属の光デジタルケーブルで機器と接続する
⑨ AC電源コネクタ	付属の電源ケーブルでコンセントと接続する

### ②専用リモコン

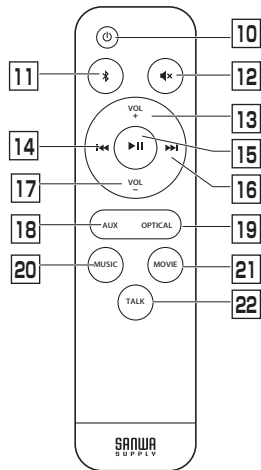

⑩ 電源ボタン	電源のON-OFF
⑪ Bluetoothモードボタン	単押し:Bluetoothモード選択 長押し:ペアリングモード
⑫ 消音ボタン	消音・消音解除(消音時:LED点滅)
⑬ +(音量)ボタン	音量を上げる
⑭ 曲戻し	曲の最初に戻る・前の曲に戻る
⑮ 再生・一時停止	音楽を再生する・一時停止する
⑯ 曲送り	次の曲に進む
⑰ -(音量)ボタン	音量を下げる
⑱ 3.5mm(AUX)モードボタン	3.5mm(AUX)モード
⑲ 光デジタル(OPT)モードボタン	光デジタル(OPT)モード
⑳ 音楽モード	音楽モード(選択時:LED2回点滅)
㉑ 映画モード	映画モード(選択時:LED2回点滅)
㉒ ニュースモード	ニュースモード(選択時:LED2回点滅)


### ③3.5mmステレオミニジャックケーブル




### ⑤光デジタルケーブル



### ④オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)



### ⑥電源ケーブル




## 5.接続方法

！ 本製品や接続機器を破損する恐れがあるため、接続する前に、接続機器の音量を下げる、もしくは本製品の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

### 付属ケーブルで接続する方法


#### ●テレビとの接続例

(③か⑤のいずれかのケーブルで接続してください)

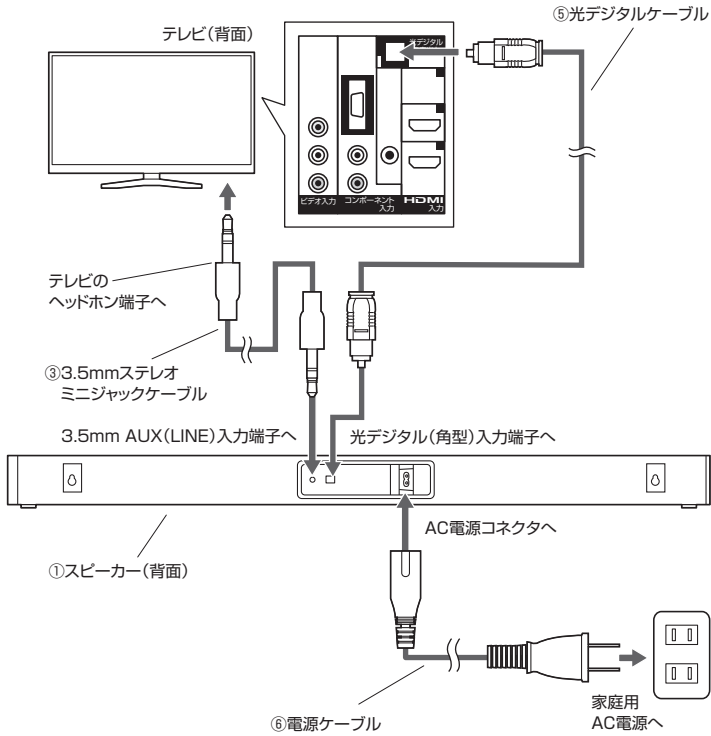

#### ●パソコン・オーディオ機器との接続例

(③か⑤のいずれかのケーブルで接続してください)

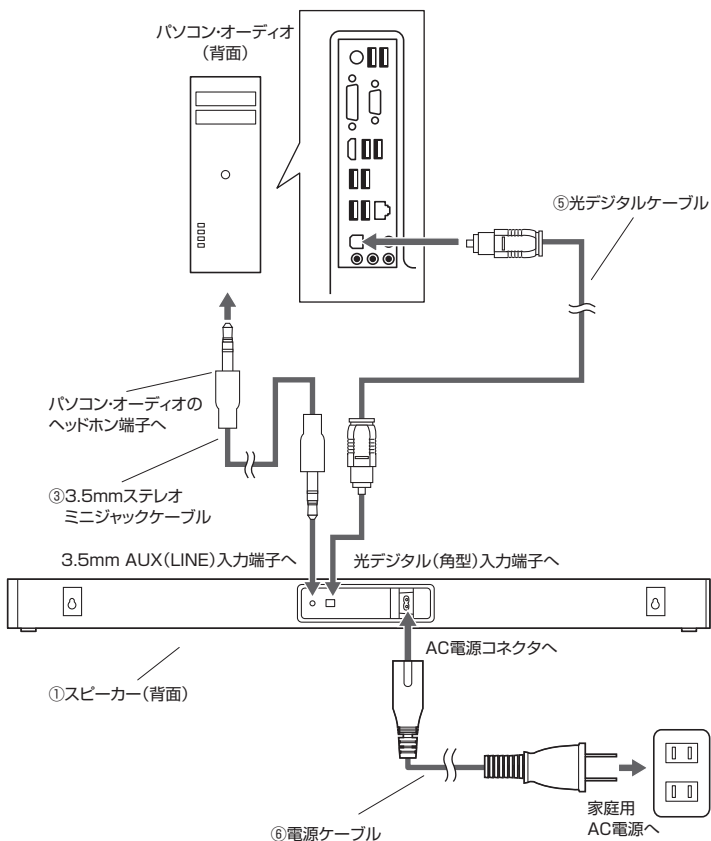

### Bluetoothで接続する方法

初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。

！ スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。

#### <各機器との接続について>

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

！ 同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。

①「6.操作方法」①,②の手順で「Bluetoothモード」に切替えます。

②スマートフォンのBluetooth設定をします。

ご自身のスマートフォンの取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。

一般的なスマートフォン側の作業手順  
「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SP100」を選択

③LEDが青色に点灯し、ペアリング完了です。


スマートフォンのミュージックアプリや動画のサウンドを楽しむことができます。

！ Bluetoothモードからペアリングがしにくい、400-SP100が発見しにくいときは一度スピーカーの電源をOFFにしてスピーカー本体の電源ケーブルを抜き差ししてください。

## 6.操作方法


### ①電源をONにします。

スピーカー上面、もしくは専用リモコンの「電源ボタン」を押します。

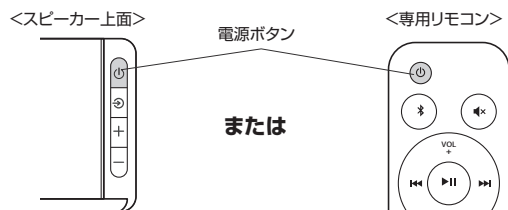

### ②入力元を選択します。

スピーカー上面にある「入力切替ボタン」か、専用リモコンの「Bluetoothモードボタン」、「3.5mm(AUX)モードボタン」、「光デジタル(OPT)モードボタン」を押して入力元を選択します。

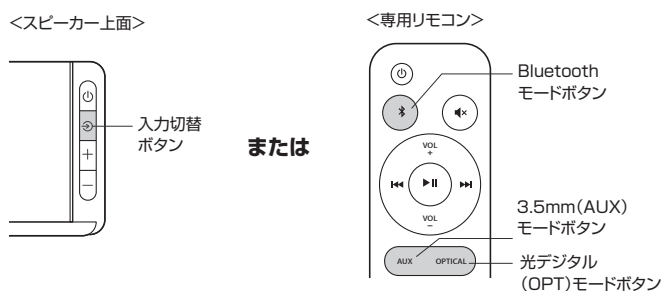

<スピーカー前面>



#### LED

※入力元に応じて、点灯します。

状態	LEDの表示
電源OFF	赤の点灯
Bluetoothペアリングモード・ペアリング中	青の点滅
Bluetooth機器接続済み	青の点灯
3.5mm(AUX)モード	白の点灯
光デジタル(OPT)モード	緑の点灯
消音時	点滅
音楽モード切替え	2回点滅
映画モード切替え	
ニュースモード切替え	

### ③音声が出力されます。

選択されている入力元に接続されている機器の音声が、本製品から出力されます。  
→操作方法は、4.各部の名称とはたらきをご覧ください。

## 7.仕様

### <スピーカー部>

実用最大出力	80W(20W×4)
周波数特性	70~14,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	フルレンジスピーカー(2インチ)×4 バスツラジエータ×2
ロードインピーダンス	4Ω
入力端子	デジタル入力/光デジタル(角型)×1 アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
対応音声フォーマット	LPCM2ch(最大24bit 96kHz)
電源	AC電源 100~240V 50/60Hz
外形寸法	W813×D65×H60mm
重量	約1970g
動作温度	-10~40℃
動作湿度	40~65%(結露なきこと)

### <Bluetooth部>

適合規格	Bluetooth Ver.5.0
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
対応オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
送信出力	Class 2
対応機種	Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど

## 8.よくある質問

本製品に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

#### Q)電源が入らない。

- 1.本製品の電源ケーブルが、家庭用電源コンセントに正しく接続されているかご確認ください。
- 2.一度電源ケーブルをコンセントから抜き、数分後に再度電源に接続してください。
- 3.他の電源コンセントでお試してください。

#### Q)本製品から接続機器の音声がでない。(光デジタル接続の場合)

- 1.テレビとの接続の場合、テレビ側の「音声出力設定」を行わないと光デジタル出力から音声が出力されない場合があります。テレビ側の取扱説明書をご確認いただき、音声出力が光デジタル出力に切替わっているかご確認ください。
- 2.ご使用の光デジタルケーブルが断線していないことをご確認ください。
- 3.メディア、コンテンツの再生音源が本製品が対応する音声フォーマット範囲かご確認ください。

#### Q)本製品から接続機器の音声がでない。(3.5mmステレオミニ接続の場合)

- 1.テレビ側の「音声出力設定」を行わないと音声出力端子から音声が出力されない場合があります。
- 2.テレビの仕様によって、テレビ本体のスピーカーと音声出力の同時出力や、どちらか片方だけを出力するなどの設定が可能な機種があります。詳しくはテレビ側の取扱説明書をご覧ください。

## 9.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-SP100</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0