


ワイヤレスマイク (400-SP112用) 取扱説明書

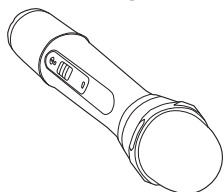

この度は、ワイヤレスマイク(400-SP112用)「**400-SP112WHM**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワイヤレスマイク ……………1本 ②取扱説明書・保証書(本書) ……………1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- <内部を開けなでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

- <内部に異物を落とさないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、電源を切り、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

- <落雷について>
●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

- <他の機器とセットするときには>
●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- <乾電池をいれたまま放置しない>
●長期間使用しない場合は乾電池を取出して保管してください。乾電池の液漏れなどにより、製品が破損する恐れがあります。

- <無理な力は加えない>
●スイッチには、無理な力を加えないでください。

- <お手入れについて>
●ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷んだり、外装ムシになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもからまないよう注意してください。


1. 特長

- サンワダイレクト製拡声スピーカー 400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。
- 特定小電力無線周波数マイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
- B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。
- マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。

2. 仕様

型 式	ダイナミックマイク
指 向 性	単一指向性
アンテナ形式	内蔵アンテナ
周 波 数	806.125~809.750MHz
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー
電 波 形 式	F3E
ト ー ン 信 号	32,768kHz
空 中 線 電 力	10mW
送信周波数安定度	20ppm以下
不 要 輻 射	2.5μW以下
基準周波数偏差	±35kHz
最大周波数偏差	±40kHz
電源電圧(別売)	DC3V(単三乾電池×2)
電池寿命	約8時間(アルカリ乾電池使用時)
感 度	-74±3dB
インピーダンス	600Ω
製品サイズ	W46×D46×H240mm
重 量	約195g


3. 各部の名称と働き

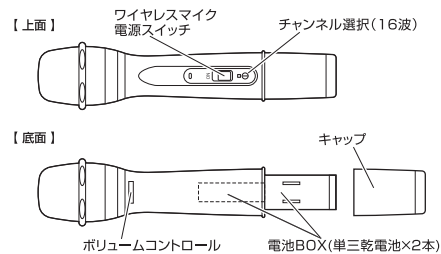

※ワイヤレスマイクのLEDは電源ON時に一度点灯しますがすぐに消えます。これはバッテリーを消費させないための仕様です。

4. 電池のセット方法

- ①ワイヤレスマイクの電源をOFFにします。
- ②キャップを矢印の方向に回して電池BOXを開けます。
- ③単三乾電池×2(別売)を正しい向きでセットします。

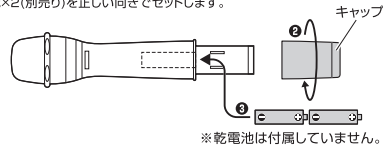

※乾電池は付属していません。

5. スピーカー本体・ワイヤレスマイクのチャンネル設定方法

スピーカー本体とワイヤレスマイクの周波数(チャンネル)を合わせないとワイヤレスで使用することはできません。初期設定ではスピーカー本体・ワイヤレスマイクともチャンネル1(周波数:806.125MHz)になっています。

使用環境で周波数(チャンネル)が重なってしまった場合、または本製品を複数台同時に使用する場合はそれぞれ周波数(チャンネル)を変更してください。


チャンネル	周波数
1	806.125MHz
2	806.375MHz
3	807.125MHz
4	807.750MHz
5	809.000MHz
6	809.500MHz
7	806.625MHz
8	806.875MHz
9	807.375MHz
10	808.250MHz
11	808.625MHz
12	809.250MHz
13	809.000MHz
14	809.125MHz
15	809.375MHz
16	809.750MHz

〈スピーカー背面〉



スピーカー本体のチャンネル選択の凹みを付属のマイナスインプーで合わせて設定します。

〈ワイヤレスマイク〉




設定中のチャンネルが表示されます。
ワイヤレスマイクのチャンネル選択を付属のマイナスインプーで回して設定します。


※周りに同一周波数がない場合、本製品の同時使用台数は最大16台です。

6. 使用方法

- ①ワイヤレスマイクとスピーカーの電源がOFFになっていること、全てのボリュームが最小になっていることを確認してください。
- ②スピーカー本体背面の主電源スイッチが、本製品の主電源となります。右へ回してONにしてください。(動作LEDが緑に点灯します)

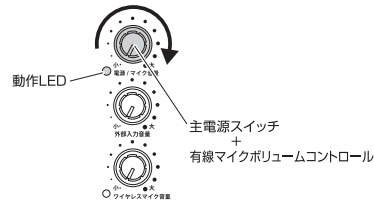


- ③次にワイヤレスマイク主電源スイッチを右に回してONにしてください。ワイヤレスマイク信号確認LEDが赤く点灯します。

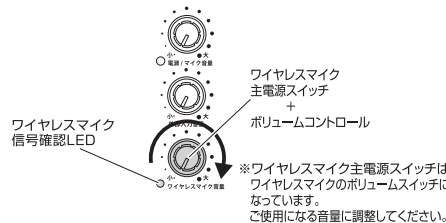

※ワイヤレスマイク主電源スイッチはワイヤレスマイクのボリュームスイッチになっています。ご使用による音量に調整してください。

- ④ワイヤレスマイクの電源スイッチをONにしてください。ワイヤレス接続が確立されるとスピーカーのワイヤレスマイク信号確認LEDが緑に点灯します。

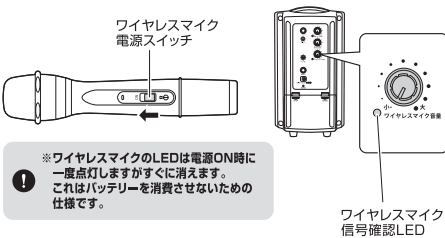

※ワイヤレスマイクのLEDは電源ON時に一度点灯しますがすぐに消えます。これはバッテリーを消費させないための仕様です。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)競渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に關わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-SP112WHM	シリアルナンバー:	
お客様、お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当姓名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日