


ワイヤレスヘッドマイク (400-SP115用) 取扱説明書

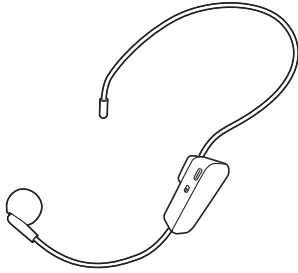

この度は、ワイヤレスヘッドマイク(400-SP115用)「**400-SP115WHM**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワイヤレスヘッドマイク 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②充電用USBケーブル 1本
※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SP115WHM)と上記の番号(①～③)と名称**(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続ケーブルを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<無理な力を加えない>

- 無理な力を加えないでください。

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾ふきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

1.特長

- 弊社製ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で利用できるヘッドマイクです。
- マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。

❗ 本製品は400-SP115専用です。

2.仕様

【ワイヤレスマイク部】


型 式	単一指向性エレクトレット型
周波数特性	806.275～809.575MHz
伝 送 距 離	最大30m
電 源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)
充 電 方 法	USB給電(5V 1A)
充 電 時 間	約1時間半
連続使用時間	約5～5.5時間
重 量	約46g

【発信周波数】

01	806.275MHz(デフォルト)
02	806.575MHz
03	806.875MHz
04	807.175MHz
05	807.475MHz
06	807.775MHz
07	808.075MHz
08	808.375MHz
09	808.675MHz
10	808.975MHz
11	809.275MHz
12	809.575MHz

3.各部の名称とはたらき

①ワイヤレスヘッドマイク

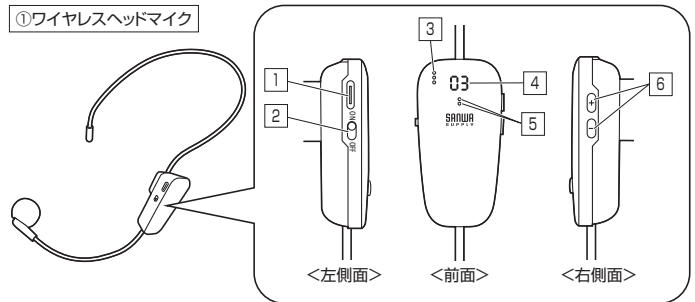


名 称	用 途
1 充電ポート(Type-C)	付属の充電用USBケーブルを接続して充電します。
2 電源スイッチ	電源をON/OFFします。
3 残充電LED	オレンジ色のLEDで充電残量を表示します。
4 チャンネル表示LED	1～12チャンネルまでの数字を表示します。
5 電源LED	充電時には上側が赤色になり、ONの時に下側が青色になります。
6 チャンネル変更ボタン	＋、－を押すことでチャンネルを切替えます。

4.充電方法

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

- 本製品は内蔵リチウムイオン電池で動作します。ご使用前に本製品を充電してからご利用ください。
- 本製品への充電は付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 市販のUSB-AC変換アダプタ等で充電が可能です。
(5V 2A以上の出力を持つアダプタをご利用ください)

①ワイヤレスマイク

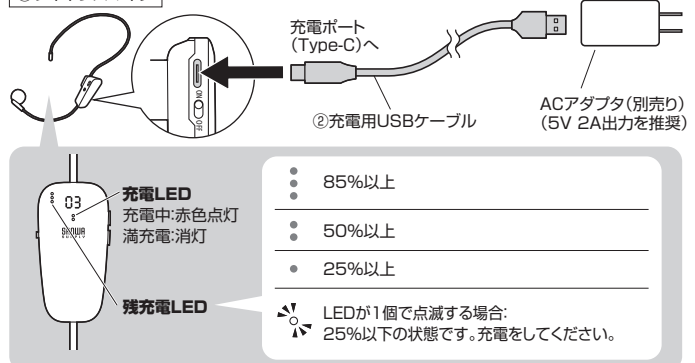


5 拡声器(別売り)とのペアリング(接続)方法

- ❶ 拡声器(別売り)とヘッドマイクの距離はできるだけ近距離(50cm程)で再ペアリング(接続)作業を行ってください。

①ワイヤレスマイクの電源をONにします。


①ワイヤレスマイク

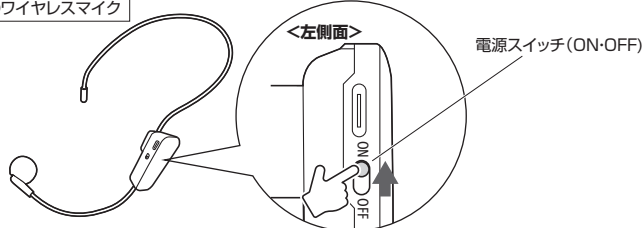

- ❶ できるだけ拡声器スピーカーと近距離(50cm程)で電源をONにしてください

②チャンネル変更ボタンを押してチャンネルを選択します。

①ワイヤレスマイク

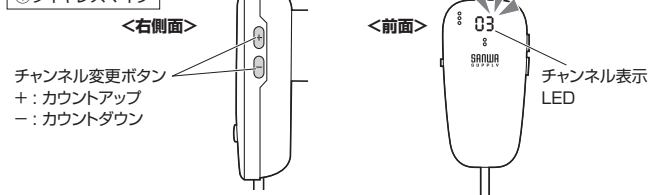


③拡声器スピーカーの電源をONにします。

拡声器スピーカー(400-SP115)

電源ON-OFF連動ボリュームスイッチ

<上面>

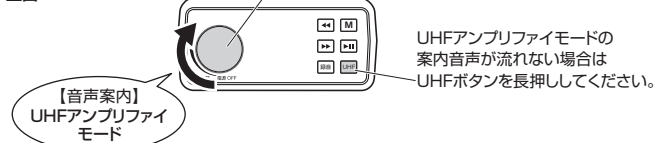

④拡声器スピーカーの▶▶、◀◀ボタンでチャンネルを選択し、ワイヤレスマイクと同じチャンネルにします。


①ワイヤレスマイク

<前面>





拡声器スピーカー(400-SP115)

<上面>



⑤拡声器スピーカーの液晶が点滅→点灯になれば接続完了です。音量を調節してご利用ください。

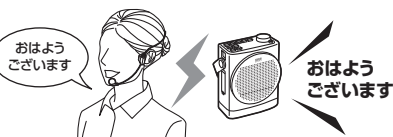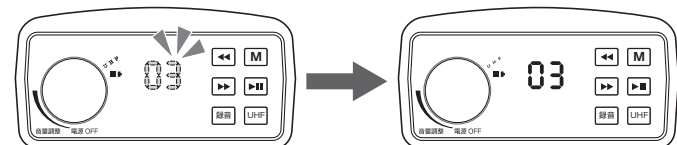

- ❶ 接続できない時は①の操作からやり直してください。

6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 400-SP115WHM		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/BC/DYDaU