

ワイヤレス充電スタンド+Bluetoothスピーカー 取扱説明書

この度は、ワイヤレス充電スタンド+Bluetoothスピーカー「**400-SP117**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワイヤレス充電スタンド ……1台
 - ②USBケーブル ……1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書)……………1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SP117)**と**上記の番号(①～③)**と**名称(USBケーブルなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告


- 水などの液体に濡らさないでください。
〈風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪・水がかかる場所での使用は特にご注意ください。火災・感電などの原因になる恐れがあります〉
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
〈火災や感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください〉
- 異常時はUSB充電器をコンセントから抜いてください。
〈煙が出た場合、変な臭いや音がある場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合はすぐに、USB充電器をコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電などの原因になる恐れがあります〉
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
〈感電の原因になる恐れがあります。〉
- 傷んだUSBケーブルは使用しないでください。
〈USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせないでください。芯線が露出したり断線した場合は、必ず新品のUSBケーブルに交換してください。そのまま使用すると火災・感電などの原因になる恐れがあります〉
- USBケーブルを引っ張らないでください。
〈コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。引き抜く場合にはコネクタ部分を持って行ってください〉
- USB充電器は目に見える位置で、手が届きやすいコンセントに差し込んでください。
〈万一の際、すぐにUSB充電器を引き抜けるようにしてください〉
- USBコネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。
〈火災の原因になる恐れがあります。定期的にゴミやホコリを削除してください〉
- USBコネクタは根本まで確実に差し込んでください。
〈差し込みが不十分のまま使用すると、ホコリやゴミなどの堆積による火災の原因となる恐れがあります〉
- 誤った方法で設置・使用しないでください。
〈本製品をさかさまにしたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。通気性の悪い場所に押し込まないでください〉
- 本製品と充電する機器の間に、クリップや小さな貴金属、硬貨などの金属片をはさまないでください。
〈金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形する恐れがあります〉
- 湿気やホコリの多い場所へ設置しないでください。
〈加湿器のそばや調理場の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。回路がショートして火災・感電の原因となる恐れがあります〉
- ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。
〈USB充電器を差し込んだ時、ゆるみがあるコンセントは使用しないでください。火災・感電の原因となる恐れがあります〉
- 自動車内では使用しないでください。
〈自動車盗難防止システム(イモビライザー)その他制御機器が誤作動する場合がある他、本製品が変形・変色したり火災の原因となることがあります〉
- 心臓ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。
〈本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります〉
- 本製品の落下時、破損時は必ず販売店に点検を依頼してください。
〈そのまま使用すると、火災・感電の原因となる恐れがあります〉

注意

- 不安定な場所に置かないでください。
〈ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因になる恐れがあります〉
- 直射日光があたる場所や、異常に温度が高くなるころへ置かないでください。
〈機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください〉
- 薬物を使用しないでください。
〈ベンジミ、シンナー、合成洗剤などで表面を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります〉
- 磁気に関わるものを近づけないでください。
〈磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。記録が消えたり壊れることがあります〉
- お手入れの際や長期間使用しない時は、USB充電器をコンセントから抜いてください。
〈安全のため、長期間使用しない時は、USB充電器をコンセントから抜いてください〉
- 小さなお子様の手が届かないように本製品を設置してください。
●雷が鳴り出したら使用しないでください。
〈感電の原因になる恐れがあります〉
- 腕時計などの精密機器は絶対に近づけないでください。故障する恐れがあります。

1.各部の名称とはたらき

①ワイヤレス充電スタンド

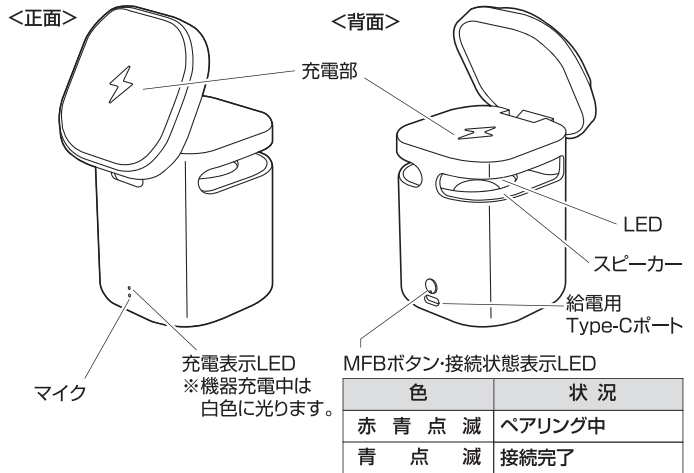

2.仕様

【スピーカー】

実 用 最 大 出 力	4W
周 波 数 特 性	20～20,000Hz
ス ピ ー カ ー 形 式	密閉型フルレンジスピーカー
ス ピ ー カ ー サ イ ズ	φ40±0.5 mm
ロードインピーダンス	4Ω

【Bluetooth】

適 合 規 格	Bluetooth5.4
適応プロファイル	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
対 応 コ ー デ ッ ク	SBC
通 信 距 離	10m(Class2)

【充電】

定 格 入 力	5V2A/5V3A/9V2A/9V3A/12V2Aに対応 ※(最大の15Wを出力するには9V3A、12V2A以上のUSB充電器に接続してください)
定格出力(製品上部)	15W(iPhone/最大7.5W、Android/最大15W)
定格出力(製品下部)	5W

【その他】


対 応 機 種	ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン、iPhone12～16 ※すべての機種での対応を保証するものではありません。
付 属 品	USB Type-Cケーブル(約1m)
製 品 サ イ ズ	W63mm×H63mm×D87.5mm
製 品 重 量	290g

3.本体の準備

付属のUSBケーブルを5V/2A以上の出力に対応したUSB充電器(別売り)に接続し、USB充電器を家庭用コンセント接続します。(最大の出力を出す場合は9V3A、12V2A以上のUSB充電器に接続してください。)
次に、本体背面の給電用Type-Cポートに付属のUSBケーブルのType-Cコネクタを接続します。電源に接続されると、本体正面の充電表示LEDが短く白色点滅した後、3回長く白色点滅した後に消灯すると準備完了です。(充電時は白色に点灯します。)

接続方法 5V/2A以上の出力に対応したUSB充電器に接続してください。
最大5Wまでのワイヤレス充電でお使いいただけます。

①ワイヤレス充電スタンド

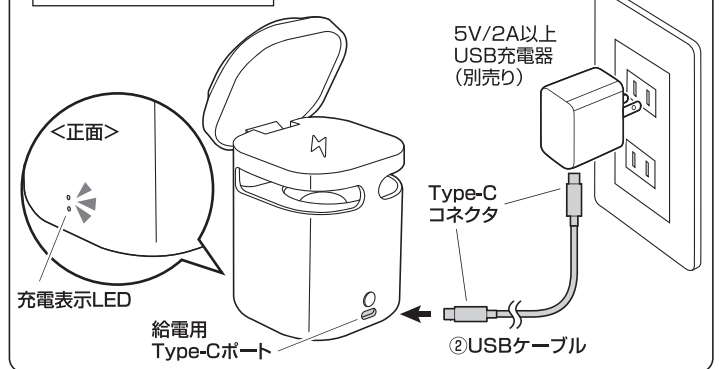


- 自動車内では使用しないでください。
〈自動車盗難防止システム(イモビライザー)その他制御機器が誤作動する場合がある他、本製品が変形・変色したり火災の原因となることがあります〉

4.充電する

- 1.本体上部の2つの充電部「」にワイヤレス充電に対応した機器を置きます。
内部ではスマートフォン、外部ではワイヤレスイヤホンなどが充電できます。
- 2.機器を置くと充電表示LEDが白色に点灯し、充電を開始します。充電表示LEDが点灯しない場合は、機器の位置を調整し充電表示LEDが点灯する位置に置いてください。
※機器によっては受電ユニット搭載位置により、うまく動作しない場合があります。
※全ての機器の充電を保証するものではありません。

①ワイヤレス充電スタンド

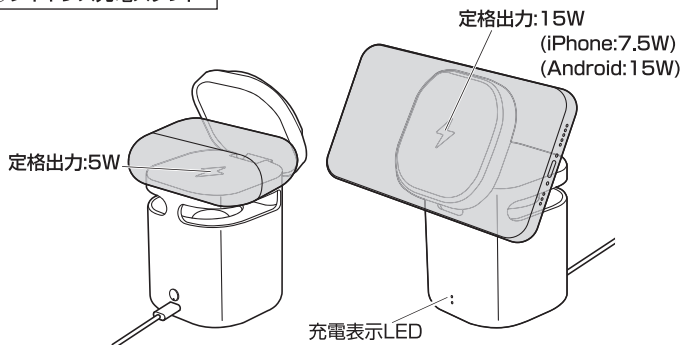

※スマートフォンなどにカバー類を装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどから取出してください。
※充電中は、本製品と充電機器が温かくなりますが、異常ではありません。
充電中に高温になった場合は、充電機器側の保護機能により充電が停止することがあります。その場合は充電機器の温度が十分に下がってから再度充電を行ってください。

機能が正常に働かない恐れがある状況

- 下記の状況では正常に充電できない場合があります。
- ・接続しているUSB充電器の出力が5V/2A以上に対応していない場合。
 - ・本製品と充電機器の間に異物がある場合。(異物がある場合、正面のLEDが素早く点滅します。)
 - ・充電により、充電機器の温度が高温になっている場合。
 - ・充電機器と本製品の充電エリアがずれて設置された場合。
 - ・近くにテレビ塔、発電所、ガソリンスタンド、放送局、大型ディスプレイ、空港など強い電波やノイズの発生する場所で使用した場合。
 - ・充電機器がアルミ箔などの金属の貼られたカードに接している場合。
 - ・充電機器が金属製のスマートフォンカバーなどで覆われている場合。
 - ・近くで電波式ワイヤレスリモコンを使用している時。

上記以外で充電が正常に行われなかったり、充電表示ランプが点滅したままの場合は、本製品の異常の可能性があります。その際はご購入求めの販売店、または弊社までご連絡ください。

5.Bluetoothスピーカーの使用法

Bluetooth接続


初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。

一度ペアリングすると、接続機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

①MFBボタンを4秒間長押しして、電源を入れてください。 LEDが赤青点滅して自動的にペアリングモードに切り替わります。

※「Bluetooth mode」の音声アナウンスが鳴ります。

①ワイヤレス充電スタンド

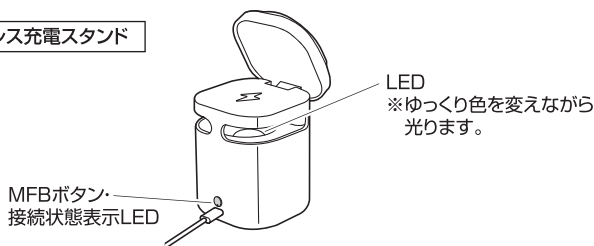

②スマートフォンなどのBluetooth機器の取扱説明書をご参照の上 ペアリング操作を行い、登録・接続をしてください。

デバイス名	400-SP117
-------	-----------

●一般的なスマートフォン側の操作手順


「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SP117」を選択。

③ペアリングに成功するとLEDが青色に点滅します。

以上でペアリングは完了です。スマートフォンのミュージックアプリや動画のサウンドを楽しむことができます。
※必ず本製品とUSB充電器(別売り)を接続し、電力が供給されている状態で使用してください。

6.MFBボタンの使用方法

①ワイヤレス充電スタンド

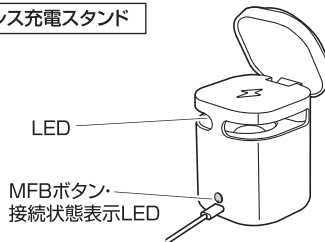

MFBボタン	状態
4 秒 長 押 し	電源ON-OFF
機器接続中に短押し	音楽再生一時停止
2 回 押 し	LEDのON-OFF
1 秒 長 押 し	Siri起動
着 信 中 1 回 押 し	通話に出る
通 話 中 1 回 押 し	通話を切る
着 信 中 1 秒 長 押 し	着信拒否

7.「故障かな…」と思ったら

Q.充電ができない。

- A.
1. USB充電器と本体およびケーブルの接続を確認してください。
 2. 充電する機器の本体に置く位置を調整してみてください。
 3. 充電する機器が満充電ではないことを確認してください。
 4. 接続しているUSB充電器の出力が5V/2A以上に対応しているか確認してください。

8.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万ー保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてご購入の販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番:400-SP117		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	ご購入上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/BB/DYDaNo