

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-SP118	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AD/KIDaNo



400-SP118

テレビ用手元スピーカー (有線・USB給電タイプ) 取扱説明書

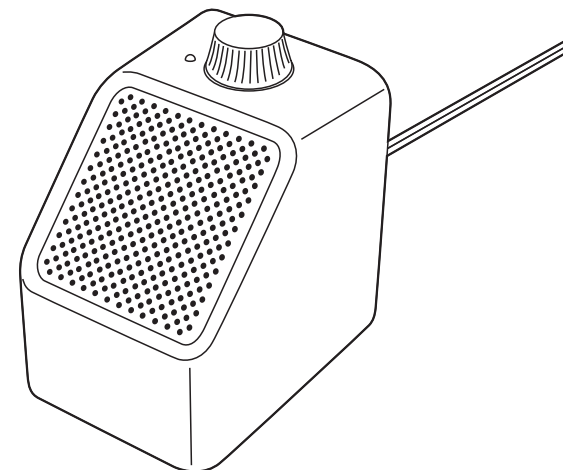

この度は、テレビ用手元スピーカー(有線・USB給電タイプ)「**400-SP118**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

①スピーカー(本体)…………… 1台

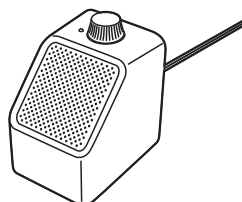

②取扱説明書・保証書(本書)…………… 1部

目次

安全にお使いいただくために

警告…………… 3

スピーカーについて

特長…………… 5

仕様…………… 6

LEDの表示仕様…………… 6

各部の名称…………… 7

スピーカーの使い方

使用方法…………… 8

音声の同時出力設定について…………… 9

その他

保証規定・保証書…………… 12

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味



警告

人が死亡、または重傷を負うことが想定される危険の内容



警告

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜いて使用を中止してください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

 警告(続き)

<お手入れについて>

- スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

- スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

スピーカーについて

特長

- 夜間にテレビの音量を上げることなく手元で音声出力をしてテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
- 家族が普段使う音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑がかかるといった状況で非常に便利です。
- 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンでの調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
- USB給電での動作なので別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することでバッテリー残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
- 最大出力5Wの大音量で少し離れた場所からでもはっきり聞こえます。
- 操作しやすい大型のワンボタン設計で、電源も音量も簡単に操作が可能です。


仕様

実用最大出力	5W
周波数特性	100Hz～18,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーサイズ	2インチ
ロードインピーダンス	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源	USB Aケーブル
給電方法	USBポートより給電
動作温度	－10～55℃
動作湿度	0～90℃
サイズ	W70×D92×H102mm
ケーブル長	5m

LEDの表示仕様


L E D	状 態	L E D 表 示
電 源 L E D	電源ON	緑点灯
	電源OFF	消灯

各部の名称

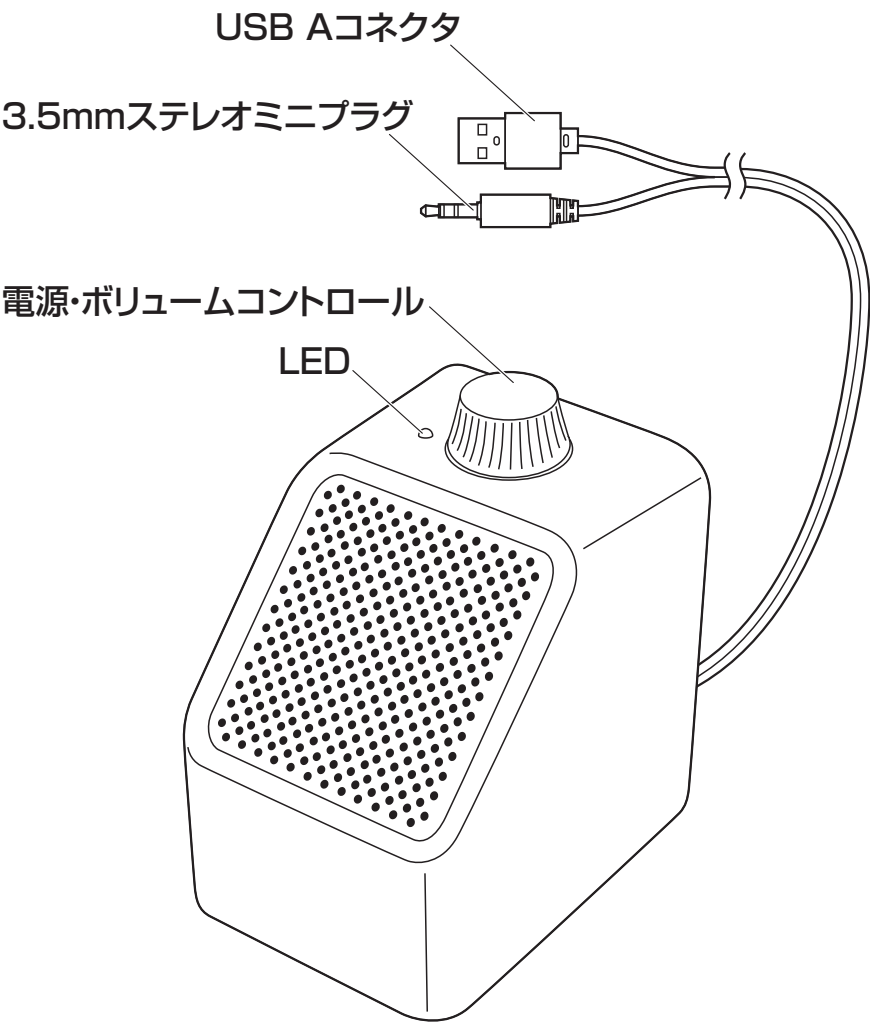

スピーカーの使い方

使用方法

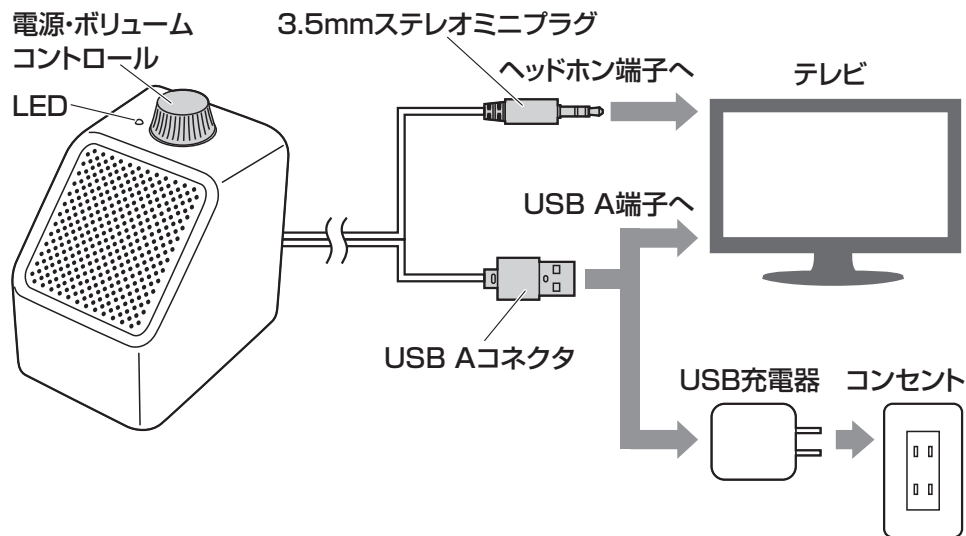


1. 3.5mmステレオミニプラグをテレビ側のヘッドホン端子、または音声出力ポートに接続してください。
2. USB Aコネクタを、テレビのUSB A端子か、別売りのUSB充電器でコンセントに接続してください。
3. 電源・ボリュームコントロールを回して、電源を入れ、ボリュームを調整してください。
(LEDが緑色に点灯します)


音声の同時出力設定について

本製品をテレビのヘッドホン端子に接続すると、通常はテレビからは音が出なくなります。(テレビのヘッドホンジャックにヘッドホンを接続した状態と同じです)

テレビからも同時に音を出すためには、テレビ側で「テレビとヘッドホン(イヤホン)の同時併用」の設定をする必要があります。

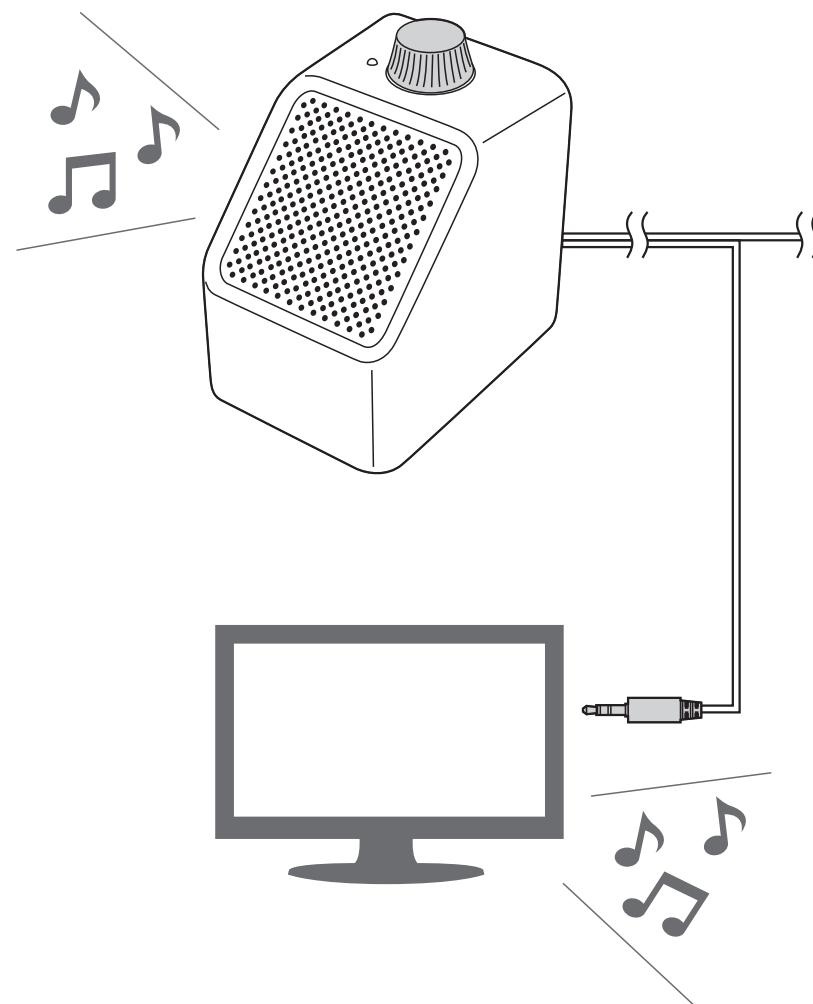

<設定方法の例>

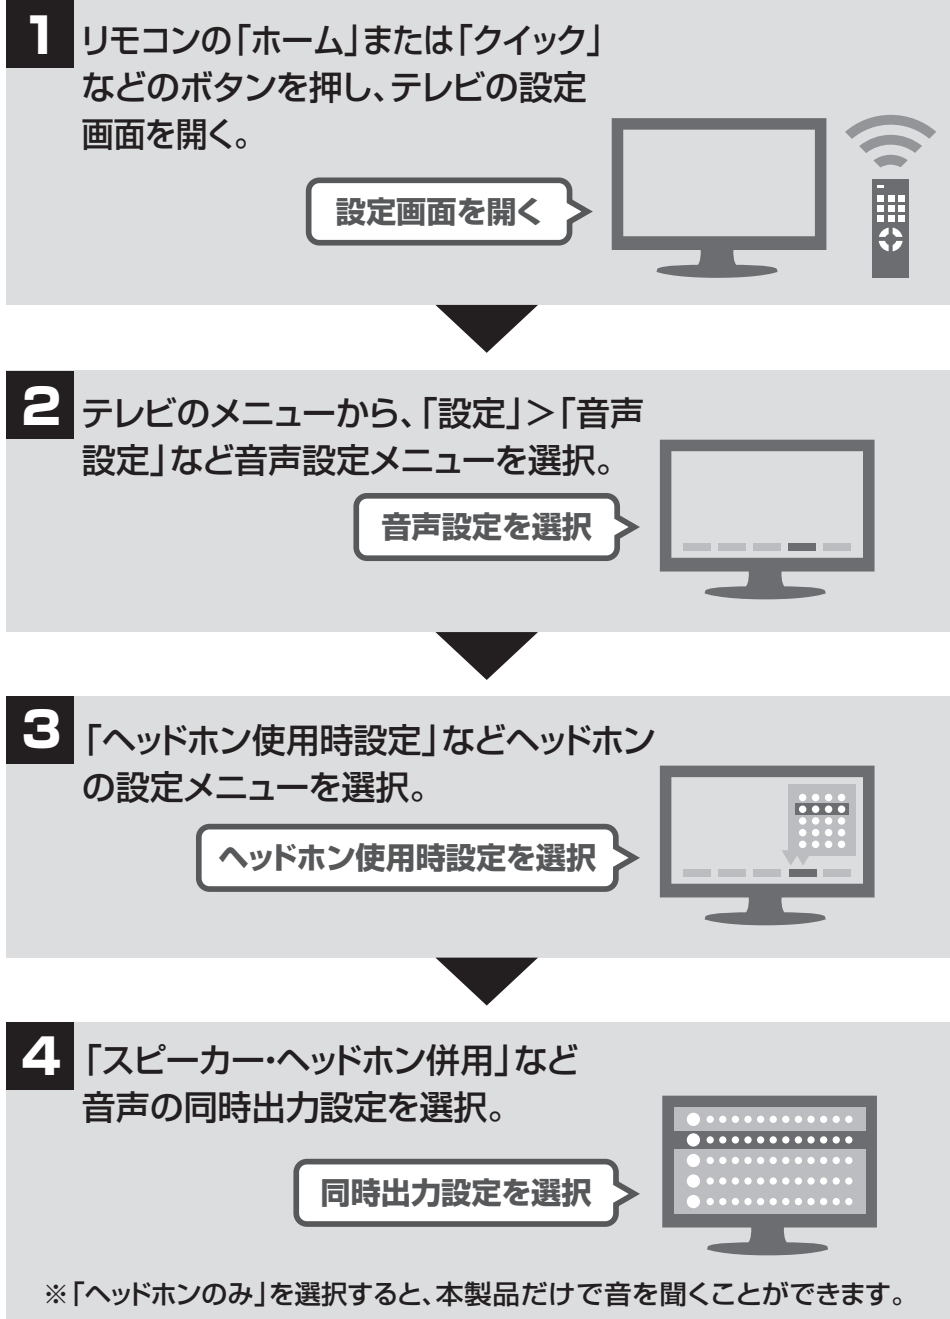

<各メーカーの主な設定方法>

テレビのメーカー	主な設定方法
ソニー	「設定」・「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする。
パナソニック	「スピーカーとイヤホン音声の同時出力」を「する」にする。
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」にする。
東芝	「ヘッドホン用出力モード」を「親切モード」にする。
日立	「ヘッドホンモード」を「2」にする。
三菱	「スピーカー音声同時出力」を「入」にする。

※テレビメーカー・機器により設定方法が異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

※テレビのヘッドホン端子接続時にテレビから音が出せない機種もあります。
(ヘッドホンなど外部スピーカーとテレビスピーカーの同時出力ができない機種)