

Bluetooth® ポータブル 防水スピーカー (IPX6対応) 取扱説明書 Ver.1.0

この度は、Bluetoothポータブル防水スピーカー (IPX6対応)「400-SP119」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スピーカー 1台
- ②充電クレードル 1個 (本体に装着済み)
- ③給電用USBケーブル 1本
- ④充電ポートカバー 1個
- ⑤取扱説明書・保証書 (本書) 1部

*欠品や破損があった場合は、品番(400-SP119)と上記の番号(①~⑤)と名称(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

| | |
|--|---|
| | 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容 |
| | 注意していただきたいことを記載しています。 |

△ 注意

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音があると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に 대응するため、常に電力を消費しています。

Bluetooth® について

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体 (接触した状態) などを挟むと、雑音が入ったり通信不能場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が入りこむことがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

| | |
|-------|-----------|
| デバイス名 | 400-SP119 |
|-------|-----------|

1. 特長

- IPX6対応でお風呂やキッチンなどの水まわりでも安心して使用できます。
- マグネットを搭載してお風呂の壁、冷蔵庫、スマートフォンなどに貼り付けて使えます。
- 手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出時や旅行先への持ち運びにも便利です。
- 付属の充電クレードルに置くだけで簡単に充電ができ、毎日の使用も快適です。
- ワンボタン設計で直感的に操作できるため、どなたでもスムーズに使いこなせます。
- TWS機能に対応しており、2台同時接続で臨場感のあるステレオ再生が楽しめます。

2. 仕様

<スピーカー部>

| | | | |
|----------|---|----------|--------|
| JIS 保護等級 | IPX6 | スピーカーサイズ | 直径40mm |
| 実用最大出力 | 5W | インピーダンス | 4Ω |
| 周波数特性 | 20Hz~20,000Hz | | |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池 またはType-Cポートより給電(DC5V 1A) | | |
| 充電ポート | Type-C | | |
| 充電時間 | 約2時間 | | |
| 電池持続時間 | 約2時間 (ボリューム100%時) 約11時間 (ボリューム50%時) 約22時間 (ボリューム25%時) ※使用状況により異なります。 | | |
| サイズ | スピーカー:W58xD58xH45.5mm 充電クレードル:W58xD58xH10.5mm | | |
| 付属品 | 充電クレードル、給電用USBケーブル×1本、充電ポートカバー、取扱説明書 | | |

<Bluetooth部>

| | |
|------------|---|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.4 |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
| オーディオコーデック | SBC |
| 通信距離 | 最大約10m ※使用環境によって異なります。 |
| 送信出力 | Class 2 |
| 対応機種 | Bluetooth Ver.5.4以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど |

※すべてのBluetoothデバイスでの動作を保証するものではありません。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。弊社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の体 (接触した状態) などを挟むと雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続して使用した場合、音楽や音声が入りこむことがあります。

3. 各部の名称とはたらき


電源ボタン

■電源ON...電源ボタンを約3秒間長押しします。
「電源が入りました」とアナウンスが流れ電源がONになります。
ペアリングモードになります。

■電源OFF...電源ボタンを約3秒間長押しします。
「電源を切ります」とアナウンスが流れ電源がOFFになります。


❗ ※機器とBluetooth接続されていない状態で無音の場合、約10分後に自動的に電源OFFになります。

①スピーカー

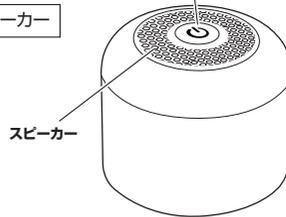

スピーカー

<背面>

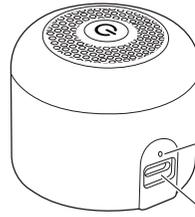


LED

充電ポート


充電時以外は充電ポートカバーを装着します。

<裏面>

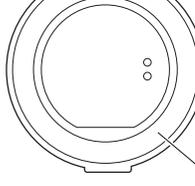

マグネット

②充電クレードル

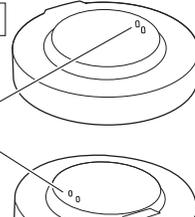

充電端子

充電ポート

❗

- 充電時に充電ポート、充電端子が濡れていないことを確認して充電してください。
- 使用中に水の中に落ちたり、充電ポート内に水が入った場合は十分に乾かしてから充電をしてください。
- 充電時以外は充電ポートカバーをして充電ポートに水が入らないようにしてください。

4. 充電方法


最初に使用する前には必ず充電してください。

- 充電時間は約2時間です。
- パソコンのUSBポートの他に、別売りのUSB ACアダプタを使用した充電も可能です。
- 充電中はLEDが赤色に点灯します。充電が完了すると消灯します。
- 充電中は防水機能はなくなります。
- 充電時以外は充電ポートカバーをして充電ポートに水が入らないようにしてください。

スピーカー本体の充電ポートから充電


スピーカーに付属の給電用USBケーブルを接続します。

スピーカー背面の充電ポートとパソコンなどに接続すると自動的に充電されます。

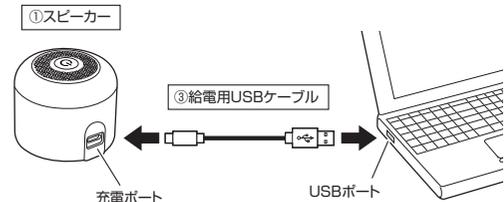


充電クレードルに設置して充電

1 充電クレードルに給電用USBケーブルを接続します。

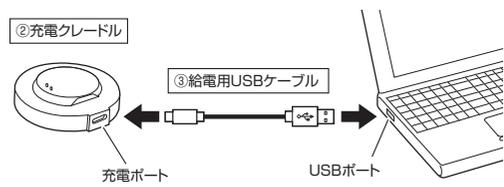

2 充電したクレードルにスピーカーを置きます。

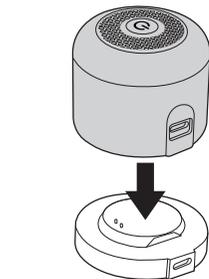

5. 機器との接続


Bluetooth接続

初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。

- スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。
- 同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。また、HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も同時に接続(使用)することはできません。

1 スピーカーの電源ボタンを3秒長押しして電源を入れます。

自動的にペアリングモードになります。
(LEDが青に点滅します。「ペアリングモード」のアナウンス)

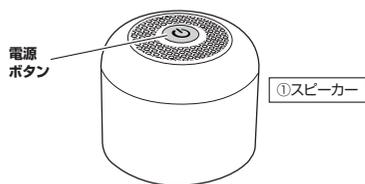

2 お手持ちの機器に接続してください。(デバイス名:400-SP119)



機器との接続方法は「Bluetooth®機器接続ガイド」をご確認ください。




ペアリングに成功すると、スピーカーのLEDが青く点灯します。「(接続しました)」のアナウンス以上でペアリングは完了です。
本製品からスマートフォンの簡単な操作を行うことができます。(「7.操作方法」を参照)

本製品を2台接続して音楽を聴く(TWSモード)

1 2台のスピーカーの電源ボタンを3秒長押ししてそれぞれ電源を入れます。

自動的にペアリングモードになります。
(LEDが青に点滅します。「ペアリングモード」のアナウンス)

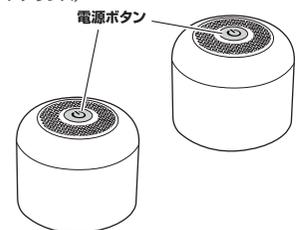

2 お手持ちの機器に接続してください。(デバイス名:400-SP119)




機器との接続方法は「Bluetooth®機器接続ガイド」をご確認ください。



3 どちらか片方のスピーカーの電源ボタンを3回押しします。


TWSモードになります。
(LEDが白に点滅します。)

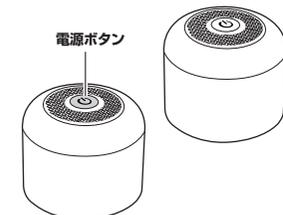

TWSモードに成功すると、スピーカーのLEDが白く点灯します。

6. マグネットを使用した設置方法

スピーカー表面のマグネットによってスチール面に固定することができます。

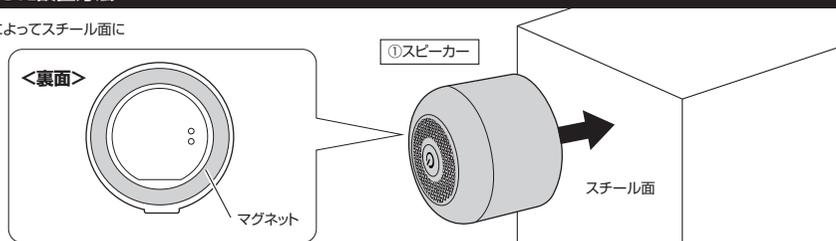

7. 操作方法

基本操作

| 動作・状態 | 操作方法 | LED表示(アナウンス) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 電源OFF | 電源OFFの状態ですべての電源ボタンを約3秒長押しする。 | 青色LED点滅(電源が入りました) |
| 電源ON | 電源ONの状態ですべての電源ボタンを約3秒長押しする。 | 白色LED点滅(電源を切ります) |
| ペアリングモード | 電源をONにすると自動的にペアリングモードになります。 | 青色LED点滅(ペアリングモード) |
| 電池残量低下時 | — | 白色LED点滅(バッテリー残量が低下しています。充電してください) |
| 充電時 | — | 赤色LED点灯 |
| 充電完了 | — | LED消灯 |

通話時

| 動作・状態 | 操作方法 | LED表示(アナウンス) |
|----------------|------------------------|--------------|
| 電話に出る | 着信中に電源ボタンを1回短押しする。 | 青色LED点灯 |
| 電話を切る | 通話中に電源ボタンを1回短押しする。 | 青色LED点灯 |
| 着信拒否 | 着信時に電源ボタンを約1.5秒間長押しする。 | 青色LED点灯 |
| 通話中に別の電話に出る | 通話中に電源ボタンを2回短押しする。 | 青色LED点灯 |
| 通話中に別の電話を拒否する | 通話中に電源ボタンを約1.5秒間長押しする。 | 青色LED点灯 |
| 通話中に別の電話を保留にする | 通話中に電源ボタンを1回短押しする。 | 青色LED点灯 |
| リダイヤル | 電源ボタンを2回短押しする。 | 青色LED点灯 |

本製品で着信を取ることはできますが、本製品はHSP/HFPプロファイル非対応+マイク非搭載のため通話で使用することはできません。使用中に着信が来た場合はスマートフォン側で電話を取るか、音源のソースをスマートフォンに変更してスマートフォンで通話をしてください。

音楽再生時

| 動作・状態 | 操作方法 | LED表示(アナウンス) |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 再生/一時停止 | 電源ボタンを1回短押しする。 | 再生/青色LED5秒に1回点滅 停止/青色LED点灯 |

TWSモード操作

| 動作・状態 | 操作方法 | LED表示(アナウンス) |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| TWSモードに入る | どちらか1台の電源ボタンを3回短押しする。 | 白色LED点滅 |
| ペアリングモードを解除 | どちらか1台の電源ボタンを3回短押しする。 | メイン青LED点灯、サブ青LED点滅(接続を解除しました) |
| TWSモードを解除 | メイン機1台の電源ボタンを3回短押しする。 | メイン・サブ青LED点滅(接続を解除しました。ペアリングモード) |
| 2台同時に電源OFF | どちらか1台の電源ボタンを1回短押しする。 | 白色LED3回点滅 |

8. よくある質問

- Q) スピーカーの音が聞こえません。また、音声入力できません。(Windows/パソコンの場合)**
 A) 1. [スタート]→[コントロールパネル]→[サウンドとオーディオデバイス]を開きます。
 2. [オーディオ]タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
 3. 「音」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q) スピーカーとデバイスの通信距離は?**
 A) 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q) 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?**
 A) いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q) 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?**
 A) いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q) BluetoothキーボードやBluetoothマウスを使用するとBluetoothスピーカーからの音声が途切れる。**
 A) Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。

9. 保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけなかった場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 |
|-----------------|-----------|----------------|
| 型番: 400-SP119 | シリアルナンバー: | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | |
| 販売店名・住所・TEL | | |
| 担当者名 | 保証期間 6ヶ月 | お買い上げ年月日 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2391
 CF/AJ/HW/DeNo