



400-SP120


## 木製ショートサウンドバー(Bluetooth対応) 取扱説明書 ver.1.0

この度は、木製ショートサウンドバー(Bluetooth対応)「400-SP120」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。お使用の前によくご覧ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セッティング内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一本体に付属する部品が欠けたり、不具合がある場合は、お問い合わせの販売店に連絡ください。

### セット内容

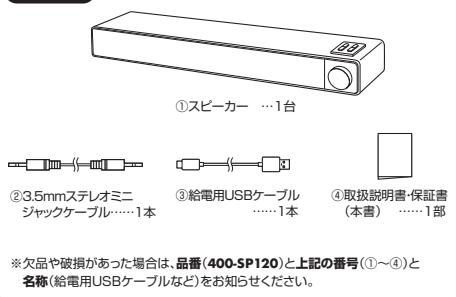

\*欠品や破損があった場合は、品番(400-SP120)と上記の番号(①~④)と  
名称(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくために

■表示の意味

<b>△ 注意</b>	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
<b>△ 注意</b>	

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力に損傷がおこります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力を損傷する恐れがあります。耳を守るために、音量を上げすぎないように注意ください。
- 内部に燃えやすい火薬類が入っている場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店またはお問い合わせください。そのままで使用しないでください。火薬や爆薬による感電事故の原因になります。
- 内部を開けずとも、炎や煙や感電事故の原因になります。内部に触ることは絶対にお止めください。また、内部を改造した場合の性能劣化についても保証いたしません。
- 漏れ出た手で本製品のケーブル等を引き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用する際は十分な間隔を保つことは絶対にお止めください。
- ベースマーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さなお子様には使用させないでください。

### Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていることを確認してください。
- 万一本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

### 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入りたり通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン/ヘッドセット/スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続して使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANとの他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器が同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互に電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

デバイス名 400-SP120

### 特長

- バッテリーを内蔵することで、USB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスマートサウンドバースピーカーです。
- 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか46mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能です。
- Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しており複数の音源を有線接続で楽しむならモード切替でスマートフォンとBluetooth接続、ワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
- microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
- 高密度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
- 木製キーピニネット採用、シンプルで飽きの来ないデザインです。
- 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。

### 仕様

<スピーカー部>	
●実用最大出力	20W(10W×2)
●周波数特性	80Hz~20000Hz
●スピーカー形	開放型
●スピーカー構成	フルレンジスピーカーシステム
●スピーカー寸法	(G1×97mm)×2、 バッジラジエーター×2
●口径	4Ω
●インピーダンス	3.5mmステレオミニジャック、 microSD(TF)カード(32GB以下)、 USBメモリ(32GB以下)
●入力端子	付属品
●音 源	内蔵リチウムイオン電池、 またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
●充電ポート	USB Type-C
●充電時間	約4時間
●電池持続時間	約6時間(ボリューム60%時) ※バッテリー駆動時、 使用条件により異なります。
●サイズ・重量	W400×D93×H46mm (約1kg)(本体のみ)
●付属品	3.5mmステレオミニジャック ケーブル約1.5m×2、 給電用USBケーブル約1.5m×1、 取扱説明書(本書)

### <Bluetooth部>

●適合規格	●送信出力	●対応プロファイル	●対応機種
Bluetooth Ver.5.0	Class 2	A2DP, AVRCP, HFP	SBC

### 保証規定

- 1)保証期間中に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内での故障がありました場合は、弊社は、弊社直営の方法で修理を承認したるものと交換いたします。  
2)次のような場合は保証期間内でも修理料金になります。  
(1)保証書(ご購入明細であるもの)をご提示いただけない場合。  
(2)所定の項目を記入していない場合、あるいは字句を書き換えた場合。  
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。  
(4)故障の原因がお客様による誤操作による場合。  
(5)天災地変、ならびに公害や異常気圧などの外因による故障及び損傷の場合。  
(6)顧客や古廃品、アーチクランプ、布などご購入された場合。  
(7)お客様ご自身による改修または修理があつたと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けいたしかねます。  
3)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。  
4)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。  
5)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器などの組み込み式使用は想定されておりません。これらのお用途にて本製品を使用され、人身事故、社会的障害など生じてしまわなければいけない責任を負いかねます。  
6)修理ご依頼品を郵送、または持参される場合の費用はお客様が負担となります。  
7)保証書(ご購入明細であるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9)保証書(ご購入明細であるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-SP120	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	



### 各部の名称と働き

#### ①スピーカー


#### 前面



- ⑥ 動作LED  
点灯(青):電源ON  
点滅(青):Bluetoothモード(未接続時)  
点灯(青):LINE IN(3.5mmステレオミニ)モード  
点灯(緑):USB DISKモード、microSDモード  
消灯:電源OFF時

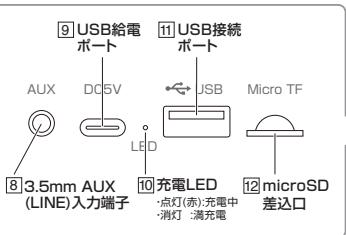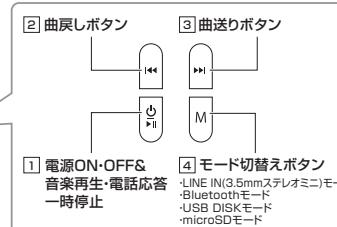

#### 背面

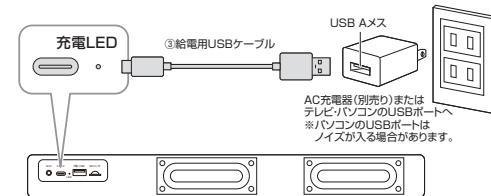

### ご使用の前に


#### 1 本製品はUSB充電式です。

本製品はバッテリーを内蔵していますので、電源が取れない場所でも音楽を再生できます。内蔵バッテリーを使用する際は、満充電になるまで充電してください。充電しながらの使用も可能です。


給電用USBケーブルとACアダプタでつなぐと充電が始まり、充電LEDが赤く点灯します。充電が完了すると、充電LEDが消灯します。

### テレビやパソコン、オーディオ機器に接続して使う(3.5mmステレオミニ接続)

#### テレビとの接続

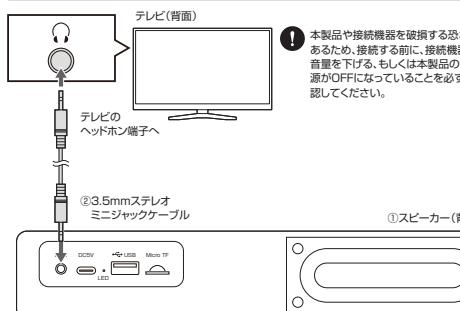


#### パソコン・オーディオ機器との接続

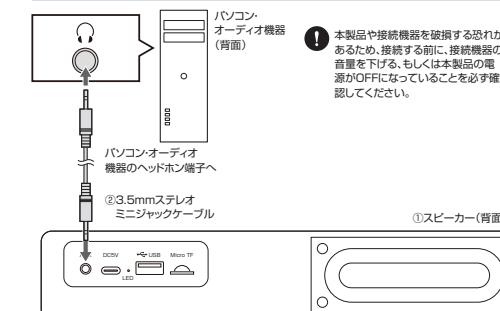

#### 音声を聞く

- 1 本製品の電源ボタンを長押してください。LINE INモードの音声案内が流れ、動作LEDが赤色に点灯します。

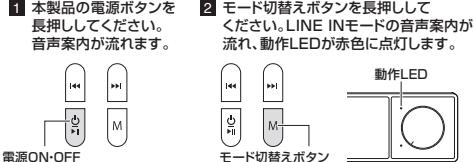


- 2 モード切替えボタンを長押ししてください。LINE INモードの音声案内が流れ、動作LEDが赤色に点灯します。



- 3 ボリュームコントロールを右に回してください。



- 4 テレビなどの音声が输出されます。

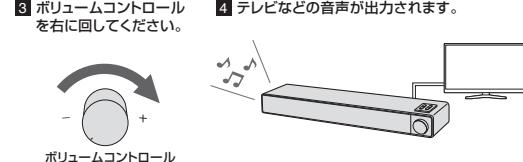

# Bluetooth機器に接続して使う

## Bluetooth接続を準備する


本製品は、Bluetooth搭載のスマートフォン・タブレットで再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。  
初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。

ペアリングとは通信を行う機器（相手機器）に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。

- ① 本製品の電源ボタンを長押ししてください。  
音声案内が流れます。



- ② モード切替ボタンを長押ししてください。  
Bluetoothモードの音声案内が流れます。

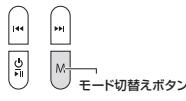

- ③ 動作LEDが青く点滅しペアリングモードになります。



- ④ スマートフォン・タブレットでペアリングを行ってください。成功すると動作LEDが青色に点灯します。

## iOSの場合

- 1.[設定]→[Bluetooth]を選択します。



- 2.[Bluetooth]をONにし、  
「400-SP120」を選択します。



## Androidの場合

- 1.[設定]→[Bluetooth]を選択します。



- 2.[Bluetooth]をONにし、  
「400-SP120」を選択します。



① \*スマートなペアリングを行っため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。  
その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。  
※同時に他の機器と同じプロファイルで接続（使用）することはできません。

\*スマートフォンの操作画面は参考です。ご使用のスマートフォンのOS、機種により画面は異なります。

\*Bluetoothモードからペアリングをしたいときは、本製品の電源を一度OFFにしてください。


## 各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。


接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

## 音楽を聞く

- ① 本製品の電源ボタンを長押ししてください。  
音声案内が流れます。

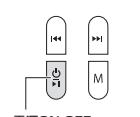


- ② モード切替ボタンを長押ししてください。音声案内が流れます。  
ペアリング済みの場合は機器と接続されます。

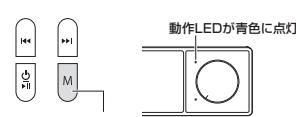


- ③ スマートフォンなどの  
音声がお出力されます。

## 電話をとる


- ① 音楽再生中に電話がかかってきたら、  
電話応答ボタンを押します。

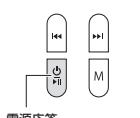

- ② スピーカーから相手の声が聞こえます。  
本製品のマイクで話すことができます。

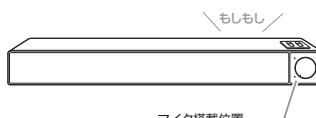

- ③ 電話を切るときは、  
電話応答ボタンを再度押します。

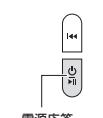


# USBメモリ、microSDカードの音楽を聞く

## USBメモリの音楽を再生する


### 対応USBメモリ

- 最大32GB
- MP3ファイルのみ対応。  
(MP3形式、44.1kHz、  
128-320kbps)

- ① USB接続ポートにMP3  
データの入ったUSBメモリを  
挿入してください。

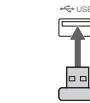

- ② 本製品の電源ボタンを  
長押ししてください。  
音声案内が流れます。

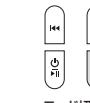

- ③ モード切替ボタンを長押ししてください。  
音声案内が流れます。LEDが緑色に  
点灯しUSB DISKモードになります。

- ④ USBメモリの音声が  
お出力されます。

\*再生順序はデータの記録順  
です。(ファイル名順、連番  
順になります)

\*音量は本製品のボリューム  
コントロールで調整してください。

## microSDカードの音楽を再生する


### 対応microSDカード

- 最大32GB (SDHC対応)
- MP3ファイルのみ対応。  
(MP3形式、44.1kHz、  
128-320kbps)

- ① microSD差込口にMP3  
データの入ったmicroSD  
カードを挿入してください。



- ② 本製品の電源ボタンを  
長押ししてください。  
音声案内が流れます。

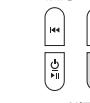

- ③ モード切替ボタンを押してください。  
音声案内が流れます。LEDが緑色に  
点灯しmicroSDモードになります。

- ④ microSDカードの  
音声がお出力されます。

\*再生順序はデータの記録順  
です。(ファイル名順、連番  
順になります)

\*音量は本製品のボリューム  
コントロールで調整してください。

## モード切替えについて

- モード切替えは、「LINE INモード」「microSDモード」「USB DISKモード」「Bluetoothモード」の切替えができます。

## よくある質問

### モード切替えの音声が聞こえない

ボリュームが小さくはありませんか?ボリュームコントロールで音量をあげてください。

### microSDモード切替えがうまくいかない

接続している機器・メディアがmicroSDカードのみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

3.5mmステレオミニ接続時は、電源を入れてモード切替ボタンを1回押してください。音声案内が流れます。

### USBモード切替えがうまくいかない

接続している機器・メディアがUSBメモリのみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

本製品は接続している機器の数によってモード切替えの回数が変わります。  
電源を入れ、下記の回数モード切替ボタンを押すと音声案内が流れます。

3.5mmステレオミニ、microSD、USBメモリを接続している場合→モード切替ボタンを2回押す。

3.5mmステレオミニ接続時→モード切替ボタンを1回押す。

### Bluetoothモード切替えがうまくいかない

接続している機器・メディアがBluetooth機器のみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

本製品は接続している機器の数によってモード切替えの回数が変わります。  
電源を入れ、下記の回数モード切替ボタンを押すと音声案内が流れます。

3.5mmステレオミニ、microSDまたはUSBメモリを接続している場合→モード切替ボタンを3回押す。

3.5mmステレオミニ接続時→モード切替ボタンを2回押す。

### テレビ本体のスピーカーと 本製品の同時出力はできますか?

テレビの機種・仕様・設定によっては、テレビ本体のスピーカーと本製品の同時出力が可能な場合があります。  
同時に出力することによって、テレビ本体のスピーカーから音声を出したまま、本製品からも出力して手元でテレビの音声を  
楽しむことができます。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご確認ください。(3.5mmステレオミニ接続時)  
※「ヘッドホンのみ」を選択すると、本製品だけ音を聴くことができます。

### 設定方の例

- ① テレビの設定画面を開いてください。
- ② テレビのメニューから、「設定」→「音声設定」など音声設定メニューを選択。
- ③ 「ヘッドホン使用時設定」→「設定」→「音声設定」などを選択。
- ④ 「スピーカー」→「ヘッドホン併用」を選択。

- ⑤ 「スピーカー」→「ヘッドホン併用」を選択。

- ⑥ 「スピーカー」→「ヘッドホン併用」を選択。

※「ヘッドホンのみ」を選択すると、  
本製品だけ音を聴くことができます。

### 各メーカーの主な設定方法

テレビのメーカー	主な設定方法
ソニー	「設定」→「音声」→「ヘッドホン音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されて いることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする。
パナソニック	「スピーカー」と「イヤホン」音声の同時出力を「する」にする。
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」にする。
東芝	「ヘッドホン」用出力モードを「切換」モードにする。
日立	「ヘッドホンモード」を「2」にする。
三菱	「スピーカー」音声同時出力を「入」にする。

\*テレビメーカー機器による設定方法が異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

\*テレビのヘッドホン端子接続時にテレビから音が出せない機種もあります。(ヘッドホンなど外部スピーカーとテレビスピーカーの同時出力ができない機種)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / #700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CF/AH/SMDaSz