

## 超薄型ショートサウンドバー(Bluetooth対応) 取扱説明書 ver.1.0

この度は、超薄型ショートサウンドバー(Bluetooth対応)「400-SP121」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①スピーカー ..... 1台
- ④リモコン ..... 1個
- ②3.5mmステレオミニケーブル ..... 1本
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ③ACアダプタ ..... 1個

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SP121)と上記の番号(①～⑤)と  
名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■表示の意味

△ 注意	人がけを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
①	注意していただきたいことを記載しています。
△ 注意	
●	使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力に損傷する恐れがあります。
●	耳を刺激するような大きな音量で長時間で聞くと、聴力に悪影響を及ぼすことがあります。耳を守るために、音量を上げすぎないようご注意ください。
●	内部に燃えやすいものの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままではご使用にならないと、火災や故障および感電事故の原因になります。
●	部品を開けようと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることが絶対にやめください。また、内部を改造する場合は、必ず専門の技術者に依頼して下さい。
●	耳栓やイヤホン、ヘッドホン等を長時間使用しないでください。感覚の原因になります。
●	製品を長時間使用したくなる場合、電池を抜いてお休みください。
●	ヘッドホン等の接続端子を誤ってお使いにならないでください。
●	ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
●	小さなお子様には使用させないでください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いません。  
●本製品は日本国内のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。  
●本製品は一般的な家庭での使用目的としています。本書に記載されている以外でのご使用で損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。  
●医療機器や人命に直撃する場合は接続しないシステム、高圧安全や信頼性が求められる環境でご使用しないでください。  
●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどは直接的に接続する機器には接続しないでください。  
●飛行機の通信システムを妨害されることがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。  
●使用しない場合は、本製品の音量を切ることをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応じるため、常に電力を消費しています。

### 1. 保証規定

1)保証期間内(本製品の購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一本体が保証期間内に故障がある場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入を証明できるもの)と製品を記載し、お買い上げの店舗に連絡してください。

2)次のうちのいずれかに該当する場合は、保証修理になります。

- ①修理料金を支払った場合、修理料金を支払った場合。
- ②所定の項目をこなしただけに付いた場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤変形異常、ならびに音質や異常電圧などの外的要因による故障及び損傷の場合。
- ⑥誤用や中性洗剤、オーランジン、転写などご使用された場合。

3)お客様ご自身による改造修理によっても有償修理になります。

4)本製品を、他の機器との接続によって生じた故障、障害の指摘については弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品は医療機器、原子炉設備、航空宇宙機器、輸送設備や機器などのために開発された設備や機器、及び高度な信頼性が必要とする設備や機器、やシステムなどの組み込みや適用は認められません。これら

の用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。

6)修理料は依頼品と郵送料、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

7)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書  
型番: 400-SP121  
シリアルナンバー:  
お客様: お名前: ご住所: TEL:

販売店名: 住所: TEL:  
担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CF/AH/RIDaSz

### 2. Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

### 3. 良好な通信を行うために


- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入り通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器やマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることができます。
- Bluetooth接続においては、無線LANなどの他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能となる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

### デバイス名 400-SP121


## 各部の名称と働き

### ①スピーカー

前面

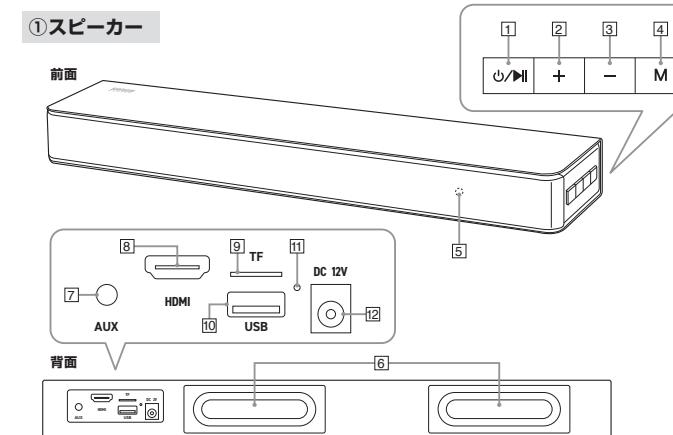

### ④リモコン

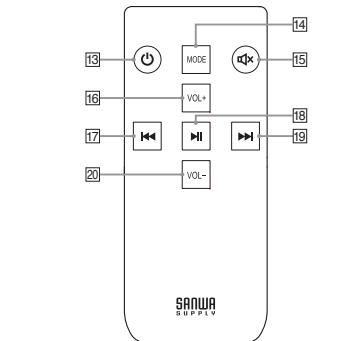

### ①電源ON-OFF&音楽再生・一時停止ボタン

### ②ボリュームアップボタン

### ③ボリュームダウンボタン

### ④MODE切替えボタン

- Bluetoothモード
- HDMIモード
- LINE IN(3.5mmステレオミニ)モード
- USB DISKモード
- microSDモード

### ⑤動作LED

- 点灯(青):Bluetoothモード(接続時)
- 点滅(青):Bluetoothモード(未接続時)
- 点灯(白):HDMI接続時
- 点灯(赤):LINE INモード時
- 点灯(緑):USB DISKモード時
- 消灯:電源OFF時

### ⑥バッジラジエーター

### ⑦3.5mm AUX(LINE)入力端子

### ⑧HDMIポート

### ⑨microSD差込口

### ⑩USB接続ポート

### ⑪通電LED

### ⑫ACアダプタ差込口

### ⑬電源ボタン

### ⑭MODE切替えボタン

### ⑮ミュートボタン

### ⑯ボリュームアップボタン

### ⑰曲戻しボタン

### ⑱音楽再生・一時停止ボタン


### ⑲曲送りボタン

### ⑳ボリュームダウンボタン

## ご使用の前に

1 本製品はAC電源式です。  
どの接続・再生方法で使用する場合でも  
給電しながら使用してください。


付属のACアダプタでスピーカーを  
コンセントに接続します。

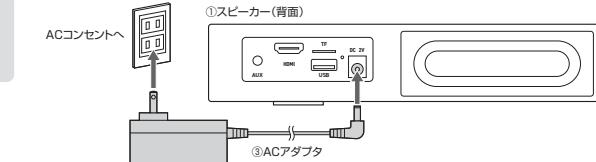

## テレビやパソコン、オーディオ機器に接続して使う(3.5mmステレオミニ接続)


### テレビとの接続

MODE切替えボタンで切り替えます。  
「Line In Mode」の音声案内が  
流れ、動作LEDが赤色に点灯します。

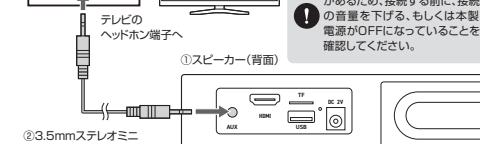

### パソコン・オーディオ機器との接続

MODE切替えボタンで切り替えます。  
「Line In Mode」の音声案内が  
流れ、動作LEDが赤色に点灯します。

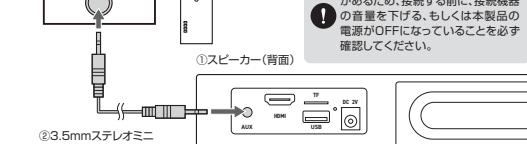

### 音声を再生する

1 スピーカーまたはリモコンの電源ボタンを  
長押しし、本製品の電源を入れてください。



2 動作LEDが赤色に点灯し、テレビなどの音声が  
出力されます。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

# Bluetooth機器に接続して使う


## ペアリング方法

本製品は、Bluetooth搭載のスマートフォン・タブレットで再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。


初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。

ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。

1 本製品の電源を入れてください。

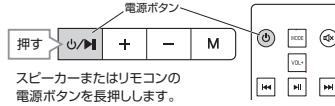

2 MODE切替えボタンを押し、モードを切替えてください。  
「Bluetooth Mode」と音声案内が流れます。

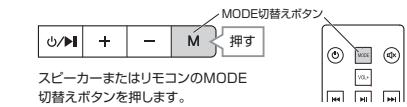

3 動作LEDが青く点滅し  
ペアリングモードになります。



4 スマートフォン・タブレットでペアリングを行ってください。

iOSの場合

1. [設定]→[Bluetooth]を選択します。



2. 「Bluetooth」をONにし、「400-SP121」を選択します。



Androidの場合


1. [設定]→[Bluetooth]を選択します。



2. 「Bluetooth」をONにし、「400-SP121」を選択します。



5 ペアリングに成功すると動作LEDが青色に点灯します。

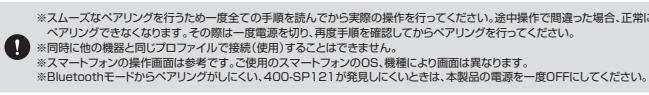

※スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。

※同時に他の機器と同じファイルで接続(使用)することはできません。

※スマートフォンの操作画面は参考です。ご使用のスマートフォンのOS、機種により画面は異なります。


※Bluetoothモードからペアリングをしにくい、400-SP121が発見しにくいときは、本製品の電源を一度OFFしてください。

## 各機器との接続について


一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切離されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

## 音楽を再生する(ペアリング完了後)

1 本製品の電源を入れてください。

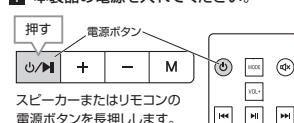

2 MODE切替えボタンを押し、Bluetoothモードに切替えます。  
「Bluetooth Mode」と音声案内が流れ、ペアリング済みの場合は機器と接続されます。 MODE切替えボタン

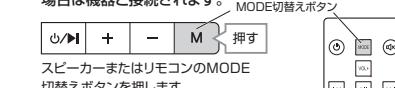


3 スマートフォンなどの音声が出力されます。



## 電話をとる


1 音楽再生中に電話がかかってきたら、音楽再生・一時停止ボタンを押します。

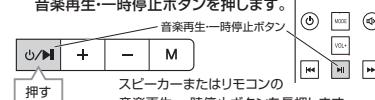

2 スピーカーから相手の声が聞こえます。本製品のマイクで話すことができます。



3 電話を切るときは、音楽再生・一時停止ボタンを再度押します。

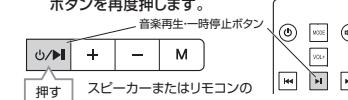

## よくある質問

### モード切替えの音声が聞こえない

ボリュームが小さくはありませんか?ボリュームコントロールスイッチで音量をあげてください。

### microSDモード切替えがうまくいかない

接続している機器・メディアがmicroSDカードのみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

3.5mmステレオミニ接続時は、電源を入れてMODE切替えボタンを1回押してください。音声案内が流れます。

microSDモードになり、再生することができます。

接続している機器・メディアがUSBメモリのみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

本製品は接続している機器の数によってMODE切替の回数が変わります。

電源を入れ、下記の回数MODE切替えボタンを押すと音声案内が流れます。

3.5mmステレオミニ、microSD、USBメモリを接続している場合→MODE切替えボタンを2回押す。

3.5mmステレオミニ接続時→MODE切替えボタンを1回押す。

### Bluetoothモード切替えがうまくいかない

接続している機器・メディアがBluetooth機器のみの場合、電源を入れると音声案内が流れ、再生が始まります。

本製品は接続している機器の数によってMODE切替の回数が変わります。

電源を入れ、下記の回数MODE切替えボタンを押すと音声案内が流れます。

3.5mmステレオミニ、microSD、USBメモリを接続している場合→MODE切替えボタンを3回押す。

3.5mmステレオミニ接続時→MODE切替えボタンを2回押す。

3.5mmステレオミニ接続時→MODE切替えボタンを1回押す。

# テレビやパソコンのHDMIポートに接続して使う

## テレビとの接続

ARC(オーディオリターンチャンネル)機能を使用すると、1つのHDMI接続を介してARC準拠のテレビからサウンドバーへオーディオ送信できます。

ARC機能を楽しむには、テレビがHDMI-CECとARCに準拠していることを確認し、それに応じて設定してください。正しく設定されれば、テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量出力(VOL+およびミュート)を調整できます。

また、テレビの電源と連動して動作します。


- テレビがHDMI-CECおよびARC機能をサポートしている必要があります。
- HDMI-CECとARCの設定方法はテレビによって異なります。

ARC機能の詳細については、テレビ側の取扱説明書を参照してください。

●ARC機能をサポートするHDMI 1.4以上に対応したHDMIケーブルをご使用ください。

●ARC仕様上、音声がテレビからサウンドバーへ切り替わるまで、タイムラグが発生する場合があります。


本製品のHDMI(ARC)コネクタとARC対応テレビのHDMI(ARC)コネクタをHDMIケーブル(別売り)で接続します。次にリモコンを押してHDMI(ARC)モードを選択します。

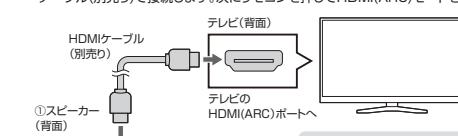


本製品や接続機器を破損する恐れがあるため、接続する前に、接続機器の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

## 音声を再生する

1 スピーカーまたはリモコンの電源ボタンを長押しし、本製品の電源を入れてください。

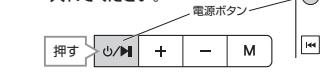

2 スピーカーまたはリモコンのMODE切替えボタンを押し、モードを切替えてください。

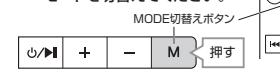

3 動作LEDが白色に点灯し、テレビなどの音声が出力されます。



## USBメモリ、microSDカードの音楽を聞く

### USBメモリの音楽を再生する

対応USBメモリ

- 最大32GB
- MP3ファイルのみ対応。(MP3形式、44.1kHz、128-320kbps)


1 USB接続ポートにMP3データの入ったUSBメモリを挿入してください。



2 本製品の電源を入れてください。



3 MODE切替えボタンを押し、モードを切替えてください。

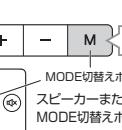

4 「USB Driver Mode」と音声案内が流れ、動作LEDが緑色に点灯します。USBメモリの音声が出力されます。

※再生順序はデータの記録順です。(ファイル名順、連番順にはなりません)


※音量は本製品のボリュームスイッチで調整してください。

### microSDカードの音楽を再生する

対応microSDカード

- 最大32GB(SDHC対応)
- MP3ファイルのみ対応。(MP3形式、44.1kHz、128-320kbps)

1 microSD差込口にMP3データの入ったmicroSDカードを挿入してください。

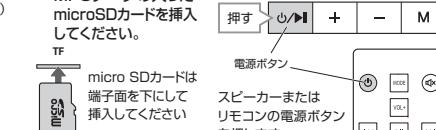

2 本製品の電源を入れてください。



3 MODE切替えボタンを押し、モードを切替えてください。音声案内が流れます。



4 「SD Card Mode」と音声案内が流れ、動作LEDが緑色に点灯します。microSDカードの音声が出力されます。

※再生順序はデータの記録順です。(ファイル名順、連番順にはなりません)

※音量は本製品のボリュームスイッチで調整してください。

### モード切替えについて

- MODE切替えボタンを押すことで「Bluetoothモード」・「HDMIモード」・「LINE IN(3.5mmステレオミニ)モード」・「USB DISKモード」・「microSDモード」にそれぞれ切替えできます。
- 接続している機器が1つの場合は、電源を入れると接続機器に合ったモードの音声案内が流れ、再生が始まります。

## テレビ本体のスピーカーと本製品の同時出力はできますか?

各メーカーの主設定方法

テレビのメーカー	主な設定方法
ソニー	「設定」・「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン・音声外部出力設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする。
パナソニック	「スピーカー」と「イヤホン音声の同時出力」を「する」にする。
シャープ	「ヘッドホン用出力モード」を「新切モード」にする。
東芝	「ヘッドホン用出力モード」を「2」にする。
日立	「ヘッドホンモード」を「2」にする。
三菱	「スピーカー・音声同時出力」を「入」にする。
※テレビメーカー・機器により設定方法が異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。	
※テレビのヘッドホン端子接続時にテレビから音が出せない機種もあります。(ヘッドホンなど外部スピーカーとテレビスピーカーの同時出力ができない機種)	