

## スマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect) 取扱説明書

この度はスマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect)「400-SSA003N」(以下本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ① スマートホームカメラ ..... 1台
- ② 給電用USBケーブル ..... 1本
- ③ リセットピン ..... 1本
- ④ ブラケット ..... 1個
- ⑤ ネジ ..... 3本
- ⑥ アンカー ..... 3個
- ⑦ 両面テープ ..... 1個
- ⑧ 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SSA003N)と上記の番号(①~⑧)と名称(給電用USBケーブルなど)**をお知らせください。

### ！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


## サンワサプライ株式会社

### 1.仕様

センサー	CMOS	画素数	200万画素
解像度	ビデオ/1920×1080、静止画/1920×1080	赤外線	LED数/1灯 ※赤外線点灯時はモクモード、赤外線フラッシュ距離/10m
動画形式	H.264	消費電力	5V 1A
フォーカス	固定	電圧	DC5V 1A
可動範囲	水平0°~345°、垂直-15°~60°	無線方式	2.4~2.4835GHz IEEE802.11b/g/n
フレームレート	最大25fps	記録メディア	microSD/microSDXC(最大128GB)
最低照度	カラー/0.1Lux@F2.0、白黒/0.01Lux@F2.0 ※照度が下がると自動的に赤外線が点灯。	サイズ	W63×D96×H58mm

### 2.各部の名称

#### ①スマートホームカメラ

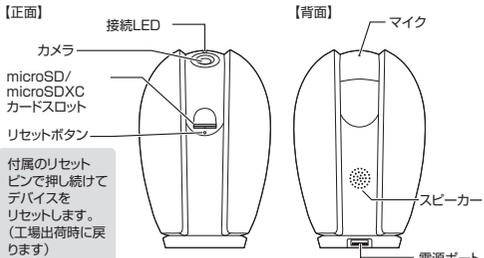

### 3.アプリのインストール方法

- 付属の給電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。
- スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。
- iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、右記を読み込んでください。



- 「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。

### 4.本製品とアプリとの接続方法

#### ①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。  
(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)


- アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。
- 「登録」をタップしてください。

アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信位置情報の使用への許可を求められる場合があります。その場合は「OK」、「許可」をタップしてください。

- プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。



- 登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。
- パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。

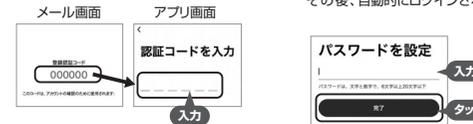


#### ②本製品とアプリを接続する

- 「[デバイスの追加] または + をタップしてください。
- 「カメラ\_400-SSA003/003N」をタップしてください。



- 下図の画面が表示されます。

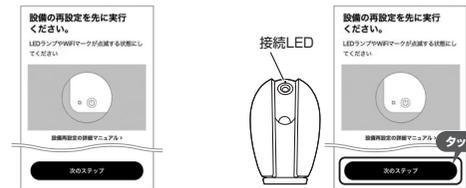

- ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。
- 下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。



- 画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。※画面は本製品のカメラから15~20cm離してください。

二次元コードを認識したらビープ音なり、接続LEDが青色に点灯します。「ビープ音が聞こえました」をタップしてください。

- 下図の画面が表示されます。



### アプリの使い方はこちらにアクセス

#### ■スマホの方

- 弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
  - 商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。
- サンワダイレクト本店ページはこちら  
<https://direct.sanwa.co.jp/>

#### ■パソコンの方


- 弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
  - 商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。
- サンワダイレクト本店ページはこちら  
<https://direct.sanwa.co.jp/>

### 5.設置方法

#### ①ブラケットを壁に固定する

##### ■両面テープで固定する場合


- ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に天井に貼り付けてください。
- 両面テープの粘性を高めるため、**72時間以上放置**します。

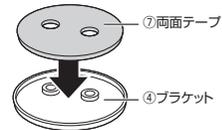

下記のような天井には貼りつきにくいので、予めご了承ください。  
大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面など

#### ■ 木部・石膏ボード部への固定方法

- ネジでブラケットを固定してください。

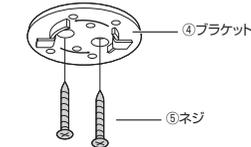

！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。


#### ■ コンクリート部への固定方法

- ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を空け、アンカーを差し込んでください。
- ネジでブラケットを固定してください。



#### ②カメラ本体を固定する

- ブラケットのツメの部分を、カメラ本体底面の溝にはめてください。
- カメラ本体底面を手で押さえながら、ブラケットを時計回りに回して固定してください。

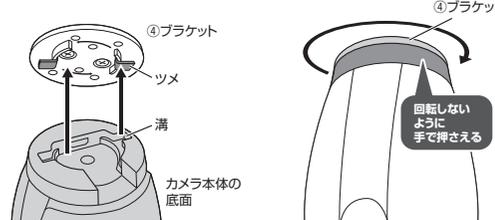

！ カメラ本体がブラケットにしっかりと固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

### 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 録音や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。
  - 故障の原因が自身による改造または修理があったと判明された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
  - 本製品の故障、またはその使用によって生じた後、修理の費用については弊社はその責を負わないものとします。
  - 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムへの組み込みや使用は認められていません。これらの用途に本製品を使用されるお客様、社会公衆などが生じるも弊社は其の責任を負いません。
- 修理に依頼を送る、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番	400-SSA003N	シリアルナンバー
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間	6ヶ月
	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社