

スマートホームカメラ
パン・チルト機能付き (Sanwa Connect)
取扱説明書

この度はスマートホームカメラ「パン・チルト機能付き (Sanwa Connect) 400-SSA003N」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スマートホームカメラ ..... 1台
②給電用USBケーブル ..... 1本
③リセットピン ..... 1個
④ブラケット ..... 1個
⑤ネジ ..... 3本
⑥アンカー ..... 3個
⑦両面テープ ..... 1個
⑧取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SSA003N)と上記の番号(①~⑧)と名称(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。

！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。




サンワサプライ株式会社

1.仕様

Table with specifications: センサー (CMOS), 画素数 (200万画素), 解像度 (ビデオ1920x1080), 動画形式 (H.264), フォーカス (固定), 画角 (100°), 可動範囲 (水平0°~345°, 垂直-15°~60°), プレームレート (最大25fps), 最低照度 (カラー:0.1Lux@F2.0, 白黒:0.01Lux@F2.0)

2.各部の名称

①スマートホームカメラ

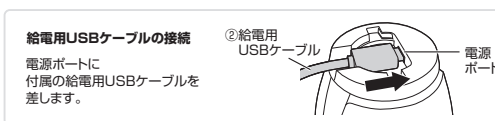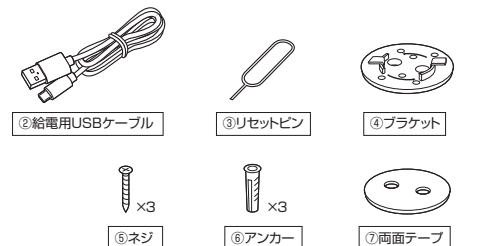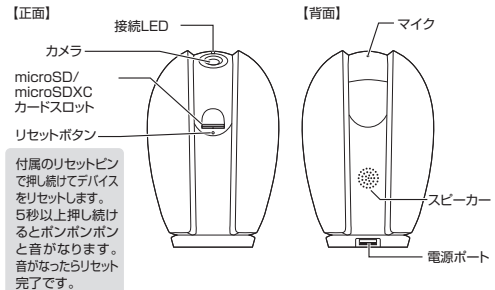

3.アプリのインストール方法

- (1)付属の給電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。
(2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。
(3)iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。
(4)「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。




4.本製品とアプリとの接続方法

①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方で設定を行ってください。(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)


- (1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。
(2)「登録」をタップしてください。

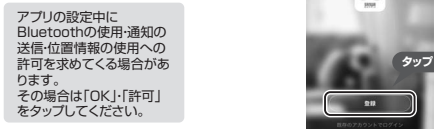

- (3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。
(4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。



- (5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。
(6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。

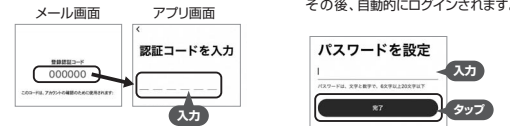


②本製品とアプリを接続する


- (1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。
(2)「カメラ\_400-SSA003/003N」をタップしてください。



- (3)下図の画面が表示されます。
(4)本製品の接続LEDが赤色に点滅したら「次のステップ」をタップしてください。

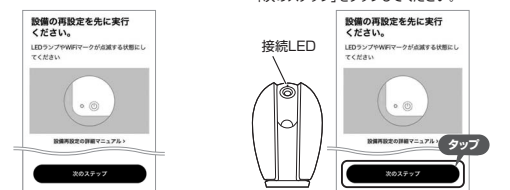

- (5)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。
(6)下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。

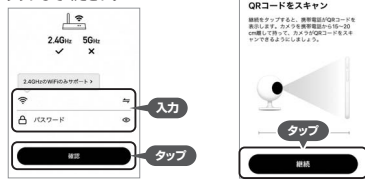

- (7)画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。※画面は本製品のカメラから15~20cm離してください。



- (8)下図の画面が表示されます。
(9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。



アプリの使い方はこちらにアクセス

■スマホの方
二次元コードを読み込んでください
[QR code]

■パソコンの方
①弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
②商品ページ内のリンク先からアプリの使い方をダウンロードできます。
サンワダイレクト本店ページはこちら
https://direct.sanwa.co.jp/

接続がうまくいかない場合は

- ①デバイスのリセットをお試しください。
(1)電源が入っている状態で、本製品の左右の白いケース部分を片手で支え、カメラ周りの黒い部分を押さえるように上げると、microSD/microSDXCカードスロットが見えます。
(2)microSD/microSDXCカードスロット下にリセットボタンの穴がありますので、同梱のリセットピンを使い、リセットボタンを約5秒長押しします。
(3)「ボンボンボン」と音が鳴り、LEDが赤く点灯したら長押しをやめます。
(4)しばらくすると「ヒロローン」と音が鳴り、LEDが赤く点滅すればリセット完了です。

②ご利用のWi-FiルーターがIPv4かご確認ください。


本製品がIPv4の環境でのみ使用が可能です。もし、ご利用のWi-FiルーターがIPv6の場合は、IPv4に設定を替えて接続をお試しください。

5.設置方法

①ブラケットを壁に固定する

■両面テープで固定する場合


- (1)ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に天井に貼り付けてください。
(2)両面テープの粘着性を高めるため、72時間以上放置します。



！ 下記のような天井には貼りつきにくいので、予めご了承ください。
大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面など

■木部・石膏ボード部への固定方法


- (1)ネジでブラケットを固定してください。

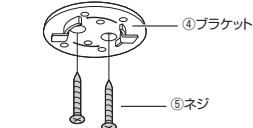

！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

■コンクリート部への固定方法

- (1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を空け、アンカーを差し込んでください。
(2)ネジでブラケットを固定してください。

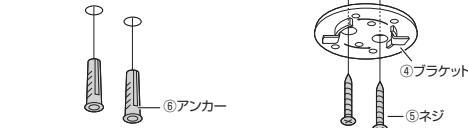

②カメラ本体を固定する

- (1)カメラ本体底面の溝を、ブラケットのツメ部分に合わせる。
(2)カメラ本体底面を手で押さえるながら、ブラケットを時計回りに回して固定してください。



！ カメラ本体がブラケットにしっかり固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り保証を致します。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間外となります。
①保証書をご提示いただけない場合。
②お客様の都合で修理しとるべき部品を交換された場合。
③お客様の都合で修理しとるべき部品を交換された場合。
④故障の原因がお客様による転落・移動中の衝撃による場合。
⑤天災地災、さらけに火災や地震や異常気象などの自然災害による故障及び損害の場合。
⑥修理や中古販売、オークション、販売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造や部品交換があった場合は、保証期間内の修理をお受けいただけません。
4)保証書の紛失、または保証書が破損してしまったり、保証書の明細についてお尋ねいただいた場合は保証期間外となります。
5)本製品はお客様所有。第三者が盗取、転売、転売後、転売後や修理などのために修理や交換が必要となる修理や部品交換やシステムへの組み込みや使用は保証期間外となります。
6)修理に要する費用は、またたく間に発生する場合があります。お客様の都合により、人身事故、社会的障害など発生しては責任を負いません。
7)修理に要する費用は、またたく間に発生する場合があります。お客様の都合により、人身事故、社会的障害など発生しては責任を負いません。
8)保証書は日本国内においてのみ有効です。

Table with warranty information: 保証書 (Sanwa Supply Co., Ltd.), 型番 (400-SSA003N), シリアルナンバー, お客様お名前・ご住所・TEL, 販売店名・住所・TEL, 担当者名, 保証期間 (6ヶ月), お買い上げ年月日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社