

Wifi家電スマートリモコン (Sanwa Connect)用アプリ取扱説明書

家電のリモコンの登録方法

目次

- 1 家電とそのメーカーを選択する**
- 2 家電のリモコンを登録する**
 - はじめにお試しください
 - 1で登録できない場合の登録方法

1 家電とそのメーカーを選択する

- ① 機器との接続が完了すると下図の画面になります。「完了」をタップします。



② 「追加」をタップします。



③ 登録したい家電をタップします。



④ 家電のメーカーをタップします。



② 家電のリモコンを登録する

1.はじめにお試しください

⑤ 「手動モード」をタップします。




⑥

いずれか3個以上のボタンをタップします。
タップしたボタンで、登録したい家電が操作できるか
確かめます。

●できた場合→ ⑦、⑧

●できない場合→ [2.1で登録できない場合の登録方法](#)
をご覧ください。

(例) 下図のボタンなどを押します。

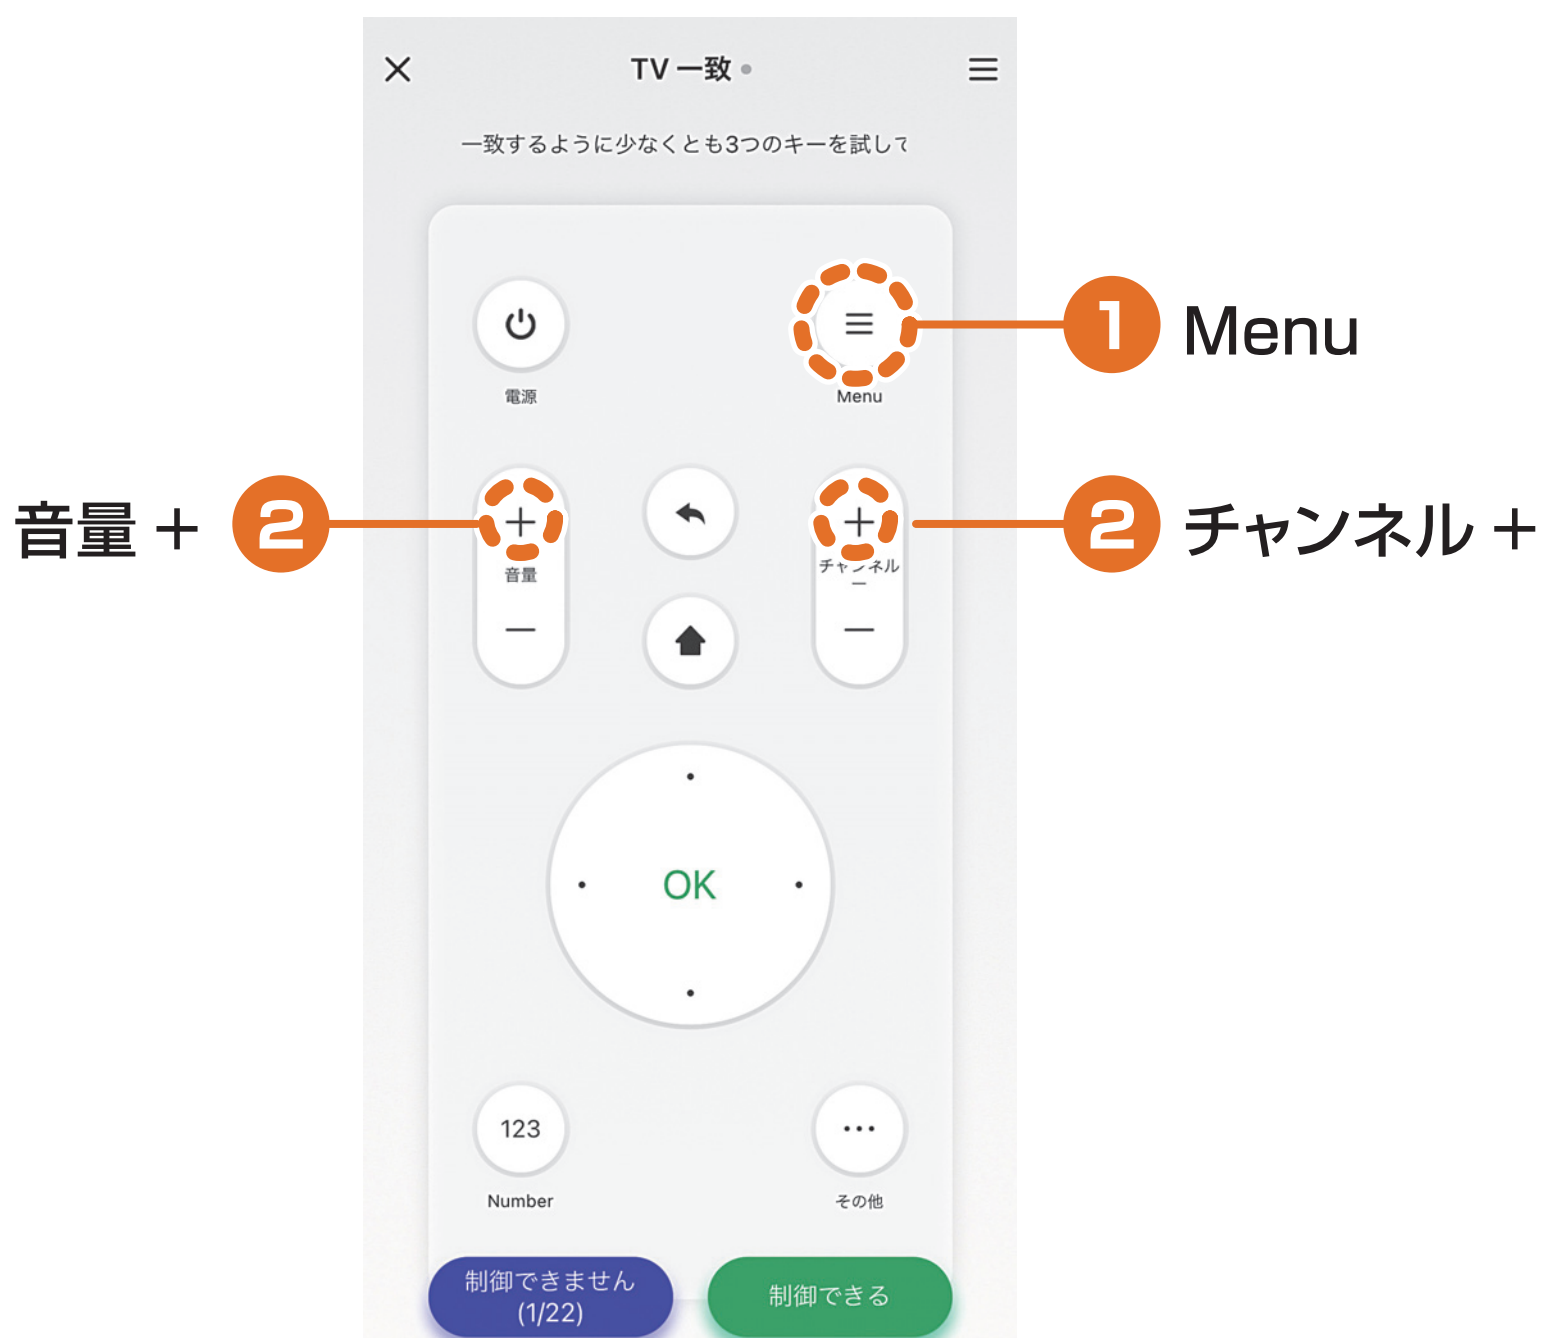

⑦

「制御できる」をタップします。



⑧

リモコンの登録完了です。
「OK」をタップすると、リモコンが一覧に登録されます。




2.1で登録できない場合の登録方法

①～④ の操作のあと、下記の通り操作してください。

⑤ アプリ画面に表示されたボタンと同じ
家電のリモコンのボタンを製品に向けて押します。

(例) アプリ画面に**電源ボタン**が表示された場合

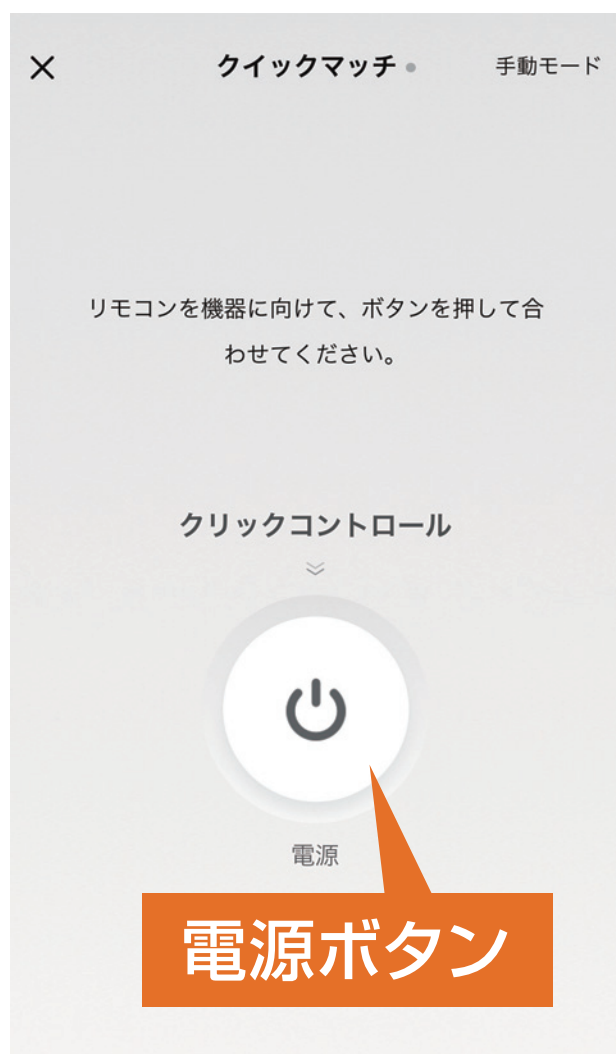

【アプリ画面】

6

画面上のボタンをタップして、家電を操作できたら、「制御できる」をタップします。



7

「OK」をタップします。




⑧ 下図の2ボタンも⑤、⑥と同様に設定します。



⑨ いずれか3個以上のボタンをタップします。
タップしたボタンで、登録したい家電が操作できるか
確かめます。
操作できたら「制御できる」をタップします。

(例)
右図のボタン
などを押します。

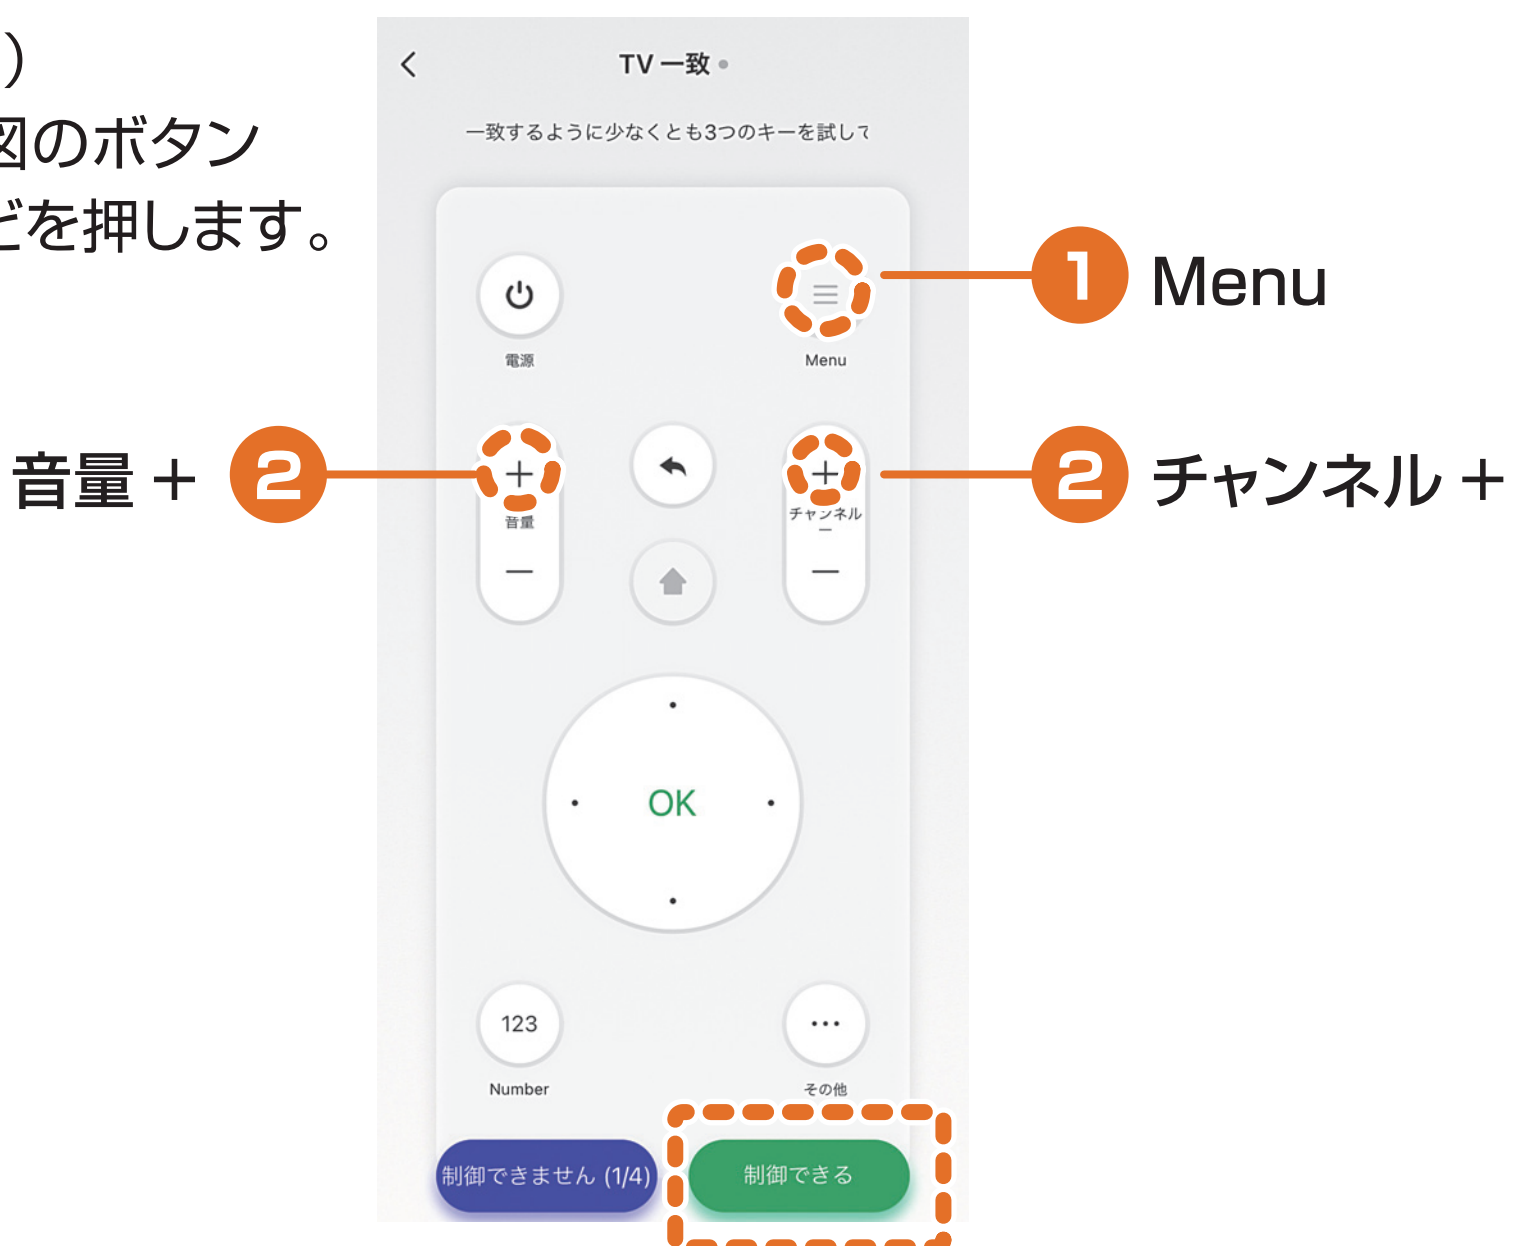

10

リモコンの登録完了です。
「OK」をタップすると、リモコンが一覧に登録されます。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CB/BB/MODapdf