



400-SSA004

Wifi家電スマートリモコン取扱説明書 ver.1.0

この度はWifi家電スマートリモコン「400-SSA004」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前の前後によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社



機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①Wi-Fiリモコン1台 ③取扱説明書・保証書(本書) ...1部

②給電用USBケーブル ...1本

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SSA004)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。

保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: **400-SSA004** シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1


TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AG/NSDeSz

1.各部の名称

①Wi-Fiリモコン

【正面】

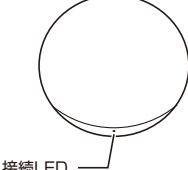

接続LED

【底面】




リセットボタン

電源ポート

給電用USBケーブルの接続

電源ポートに付属の給電用USBケーブルを奥まで確実に差しします。



電源ポート

②給電用USBケーブル

2.アプリのインストール方法

(1)付属の給電用USBケーブルで本製品とAC充電器(別売り)を接続し、コンセントに挿します。

(2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。

(3)iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、下記を読み込んでください。

▶ iOS



▶ Android



(4)「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。



裏面に続く

3.本製品とアプリとの接続方法

①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)

(1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。

アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求めている場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。



タップ

(2)「登録」をタップしてください。

(3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーは変更できることは記載しています。製品の使用により使用状況や状況に応じて、製品の使用に同意していただくプライバシーポリシーの更新を要します。同意するをタップすると、同意したプライバシーポリシーの内容を確認できます。同意しない、更新しない、更新することになります。プライバシーポリシーは変更できる場合があります。同意しない場合は、いつでもお問い合わせてください。

プライバシーポリシー

同意しない 同意する


(4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。



入力

タップ


(5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。

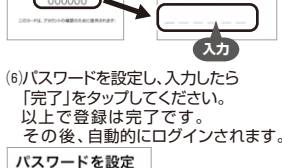

入力

タップ

(6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。その後、自動的にログインされます。

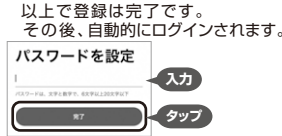

入力

完了

タップ

②本製品とアプリを接続する

(1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。



どちらかをタップ

(2)「スマートリモコン_400-SSA004」をタップしてください。



タップ

(3)下図の画面が表示されます。



点滅を確認したら、次へ

(4)本製品の接続LEDが青色に点滅するのを確認します。



接続LED

(5)「点滅を確認できたら、次へ」をタップしてください。



点滅を確認できたら、次へ

(6)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。




確認

(7)下図の画面が表示されます。



(8)本製品のリセットボタンを5秒以上長押ししてください。接続LEDが高速で青色に点滅するのが確認できたら、指を離し、待機してください。※電源ポートにUSBケーブルを奥まで確実に差しこんでいることを確認してください。



リセットボタン

接続LED

(9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。



完了

タップ

アプリの使い方は▼こちらから

