

# スマートホームカメラ (Sanwa Connect)用 アプリ取扱説明書

## 目次

### 1.スマートホームカメラの操作

#### 1-1 基本操作

#### 1-2 詳細画面の操作

A 録画の確認

B PIR(人感センサー)の感度設定

#### 1-3 設定画面の操作

C 基本機能設定

D 電源管理設定

### 2.アプリ全体の管理・設定



#### 2-1 プロフィール画面

#### 2-2 スマート家電追加画面

#### 2-3 スマートホームカメラ操作画面へ

# 1.スマートホームカメラの操作

機器との接続が完了すると下図の画面になります。  
「完了」をタップしてください。

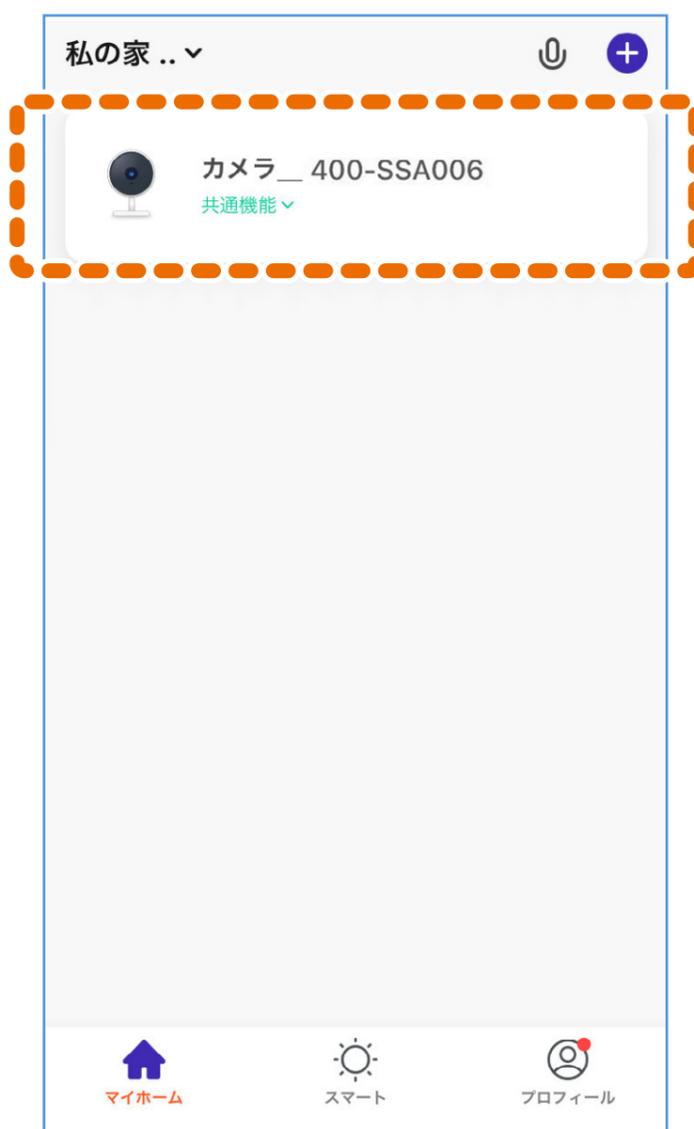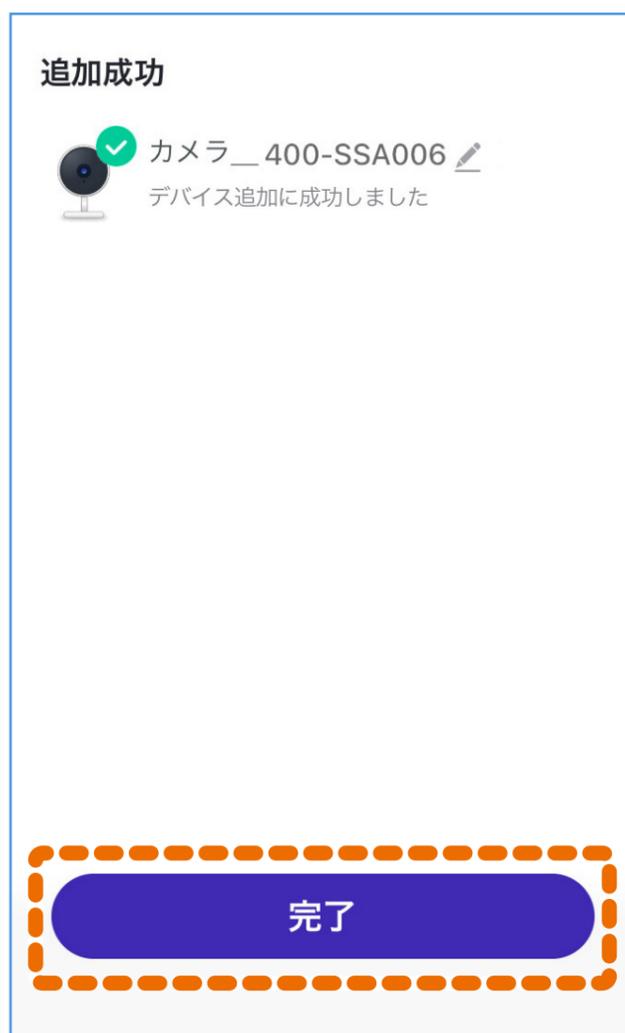


## 1-1 基本操作

画質を選べます。  
HD/SD

設定画面へ

**1-3** 設定画面の操作  
をご覧ください。

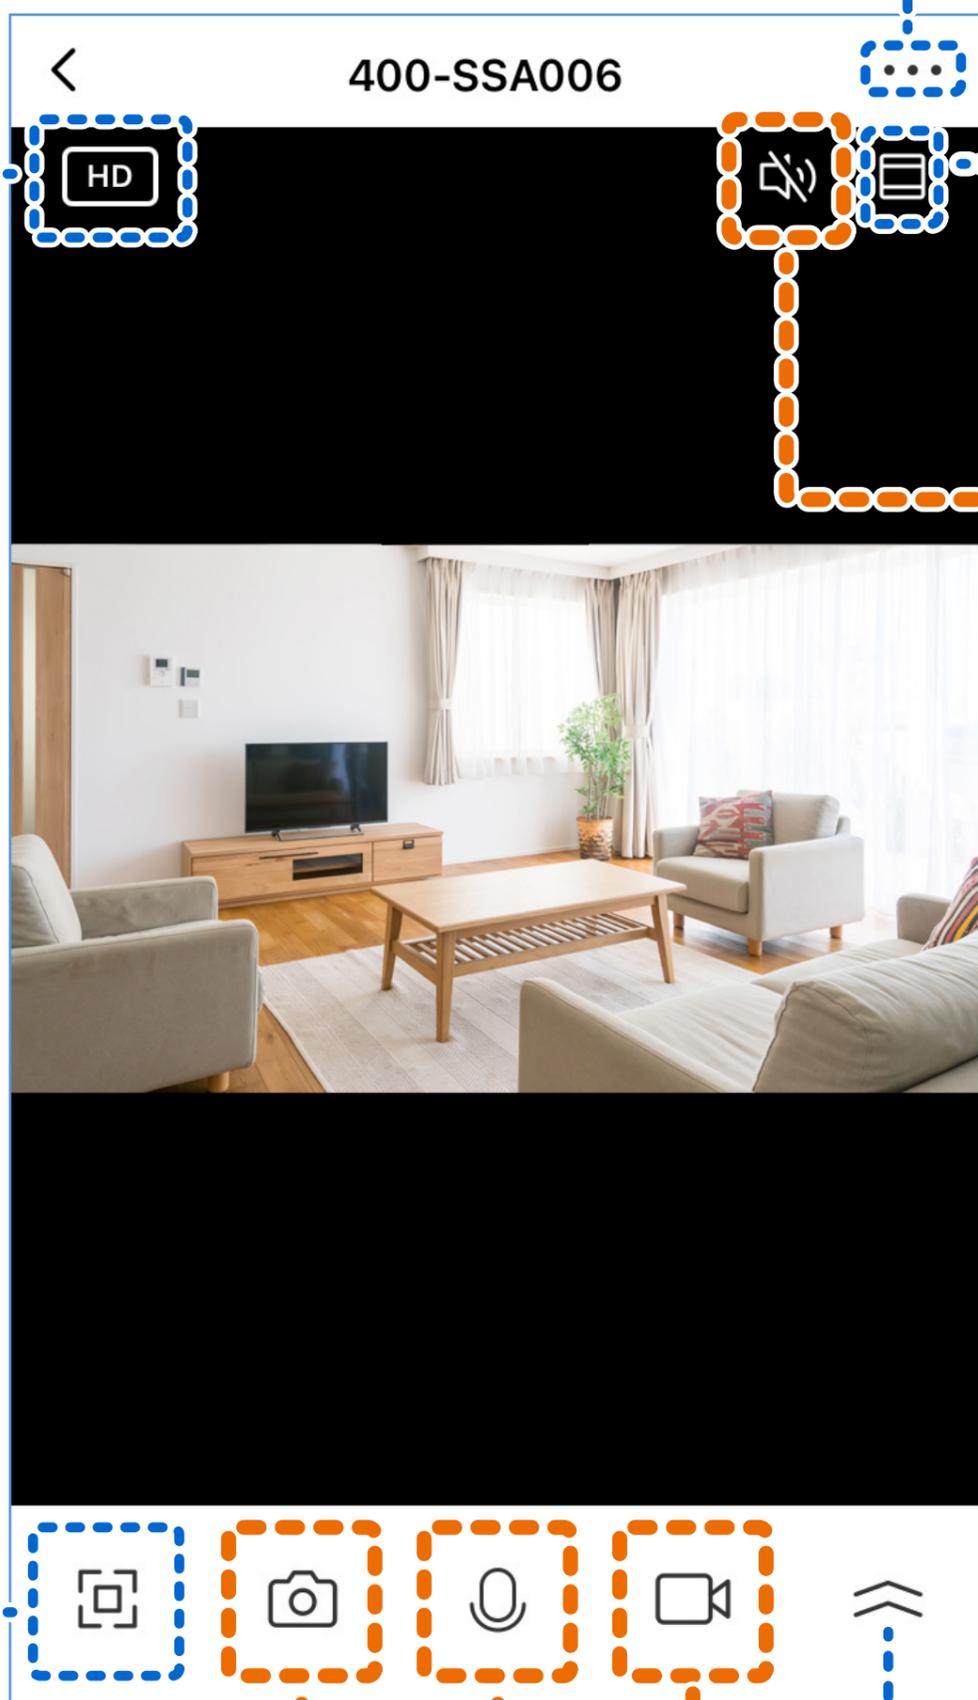

スマホ  
画面表示  
切替え

音声出力  
ON・OFF  
切替え

スマホ画面  
表示切替え

静止画撮影  
(スマホアプリに保存します)

押し続けたまま話すと  
スマートホームカメラから  
音声を出力できます。

詳細画面へ

**1-2** 詳細画面の操作  
をご覧ください。


動画撮影  
(スマホアプリに保存します)

## 1-2 詳細画面の操作

録画の確認ができます。  
(microSDに保存します)

撮影した静止画・  
動画の確認ができます。

**A** 録画の確認をご覧ください。

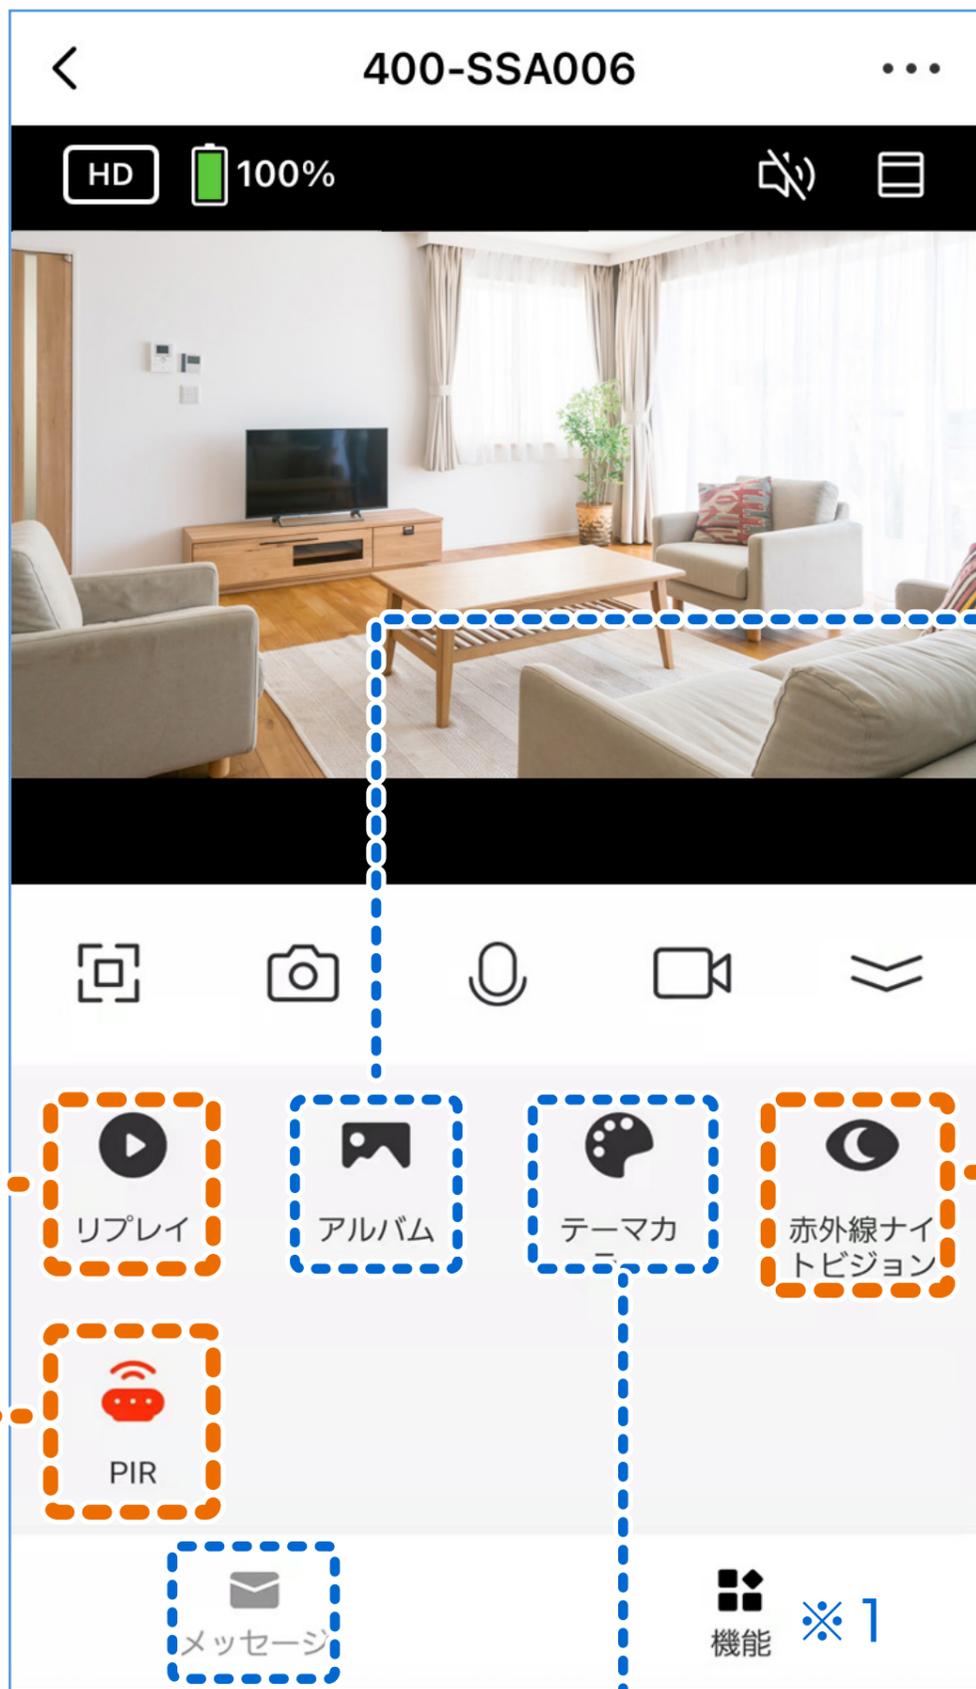

夜間撮影の  
設定※2

表示の明るさを  
変更します。

通知の確認

※移動検出/音声検出のONが必要です。

PIR(人感センサー)


**B** PIR(人感センサー)のオン/オフと感度設定。

※1: 画面は「機能」画面です。

※2: 移動や音声を検出すると通知します。

## A 録画の確認

❗ この機能を有効にするにはカメラにmicroSDをセットする必要があります。

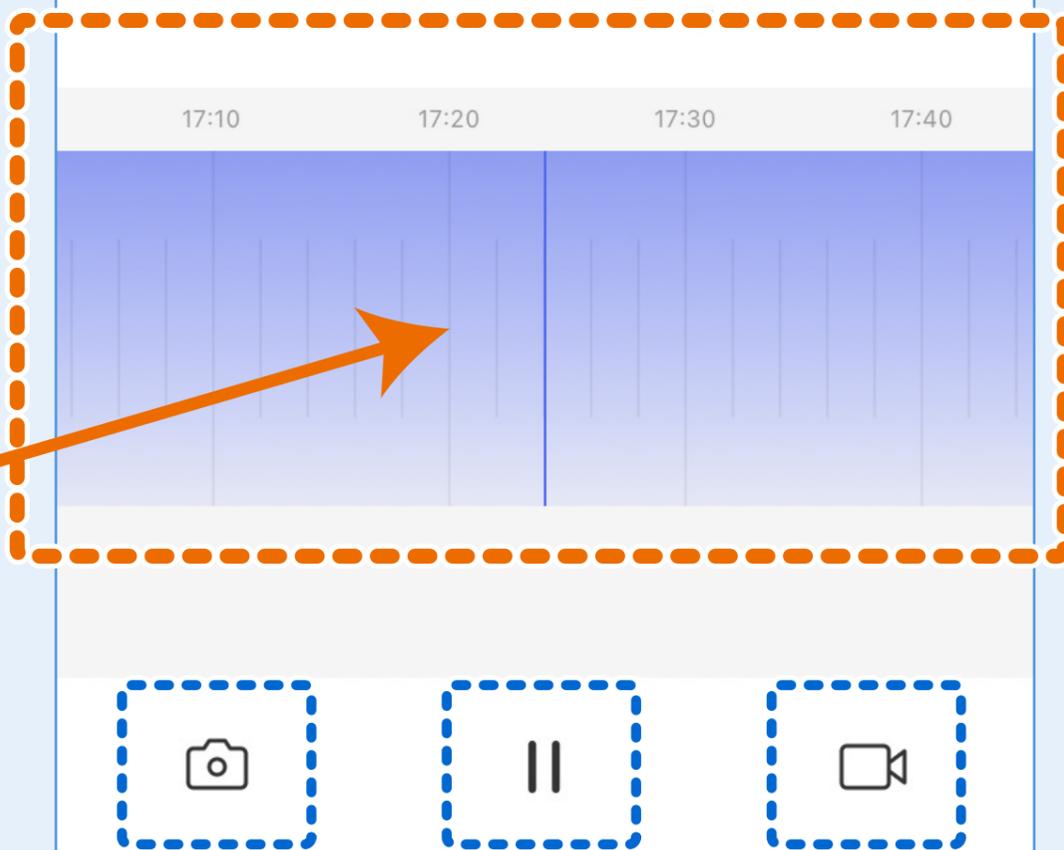


フリックして  
確認

静止画を撮影  
(スマホアプリに  
保存します)

停止

動画を録画  
(スマホアプリに  
保存します)

## B PIR(人感センサー)の感度設定

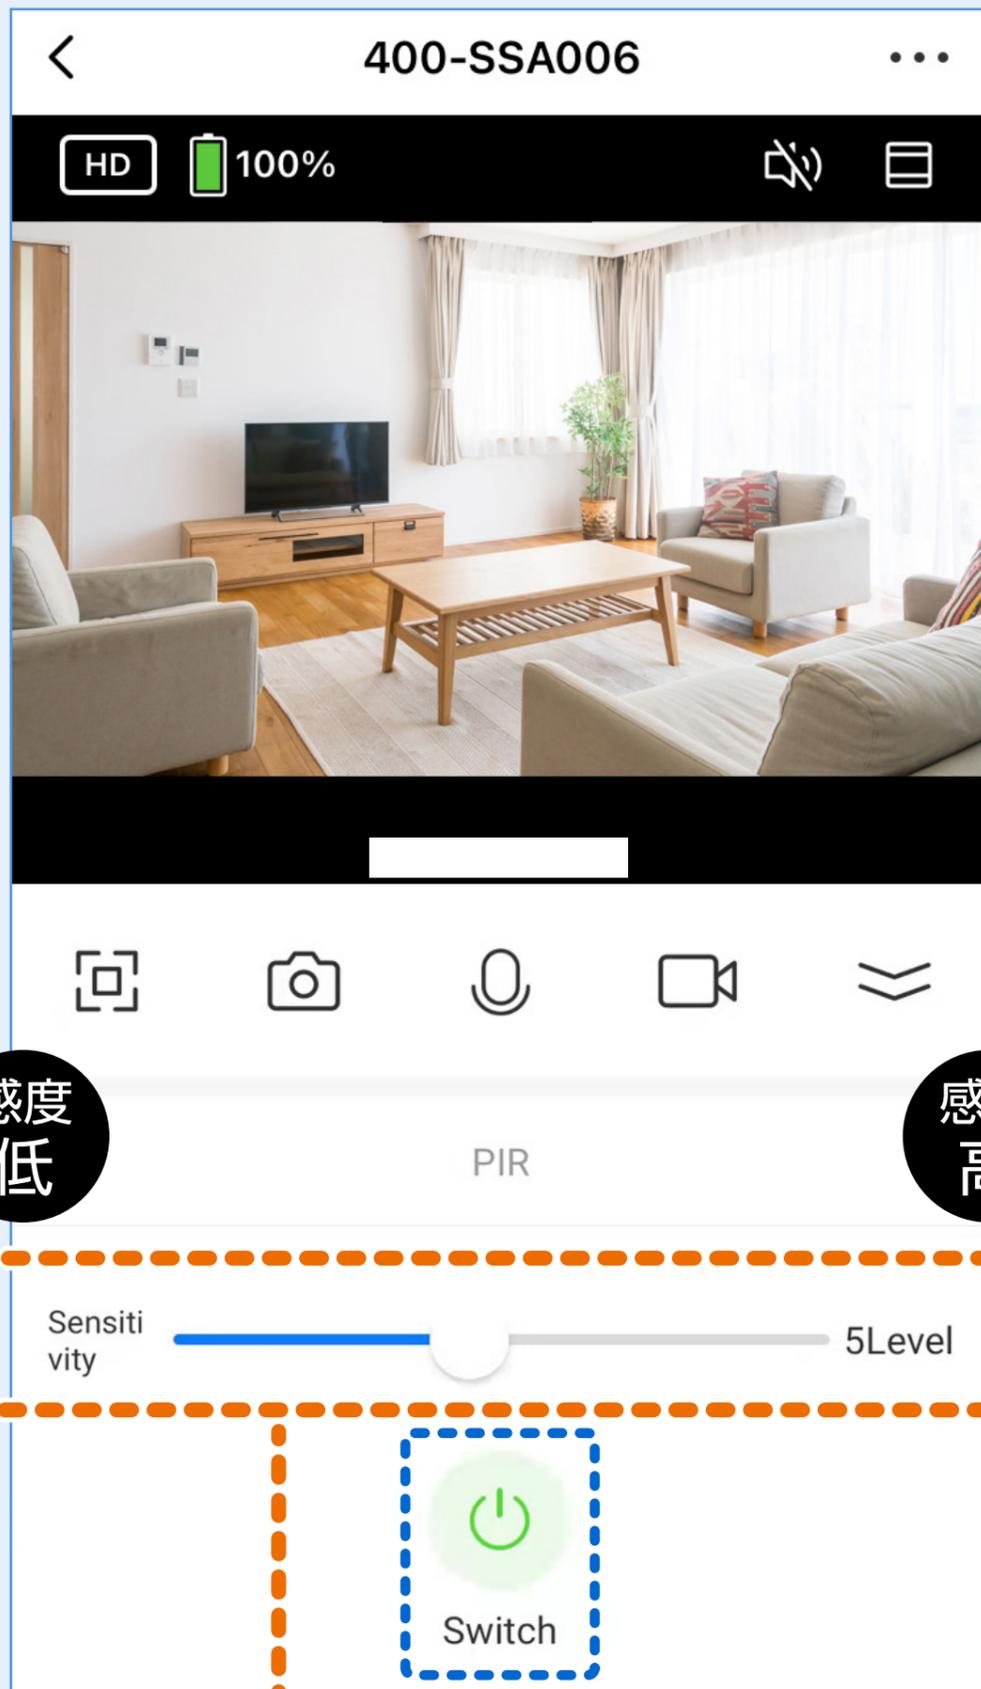

感度  
低

感度  
高

PIR

Sensiti  
vity

5Level



Switch

PIR


オン(緑の状態)  
オフ(黒の状態)

PIRの感度設定

(1～10の段階)

1が感度低い……10が感度高い

## 1-3 設定画面の操作

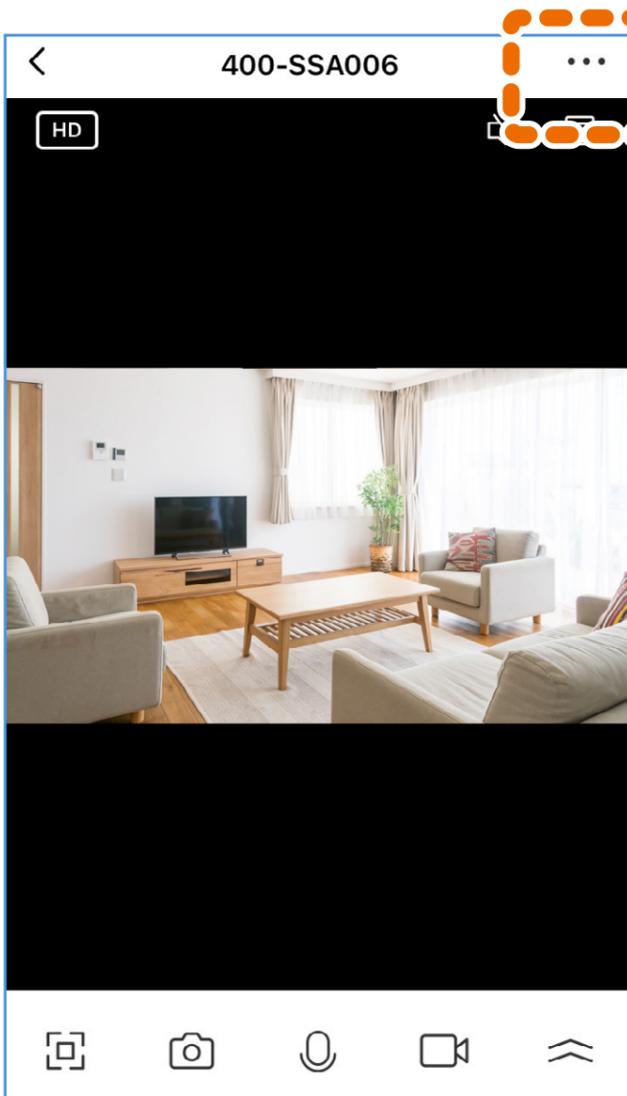

タップして  
設定画面へ移動



カメラのアイコンや名称を  
変更できます。

デバイス情報を表示します。

**C** 基本機能設定をご覧ください。

ナイトビジョン(夜間の赤外線照射)を自動/ON/OFFに  
設定できます。

検出について設定ができます。  
人体の検出をオンにすると  
人間のみ反応します、オフにすると  
人間以外に動物にも反応します。

PIR(人感センサー)のオン/オフと  
感度設定を行います。  
(詳細は **B** を参照)

電源管理の設定を行います。

**D** 基本機能設定をご覧ください。

microSDの容量を確認と、  
microSDのフォーマットができます。

デバイスがオフラインになると  
通知が届きます。




他の人とカメラを共有します。

機器のバージョンを表示します。

カメラを削除する。

※インターネット接続を変更する場合や別アカウントで使用する場合は「デバイスの削除」が必要です。

## C 基本機能設定

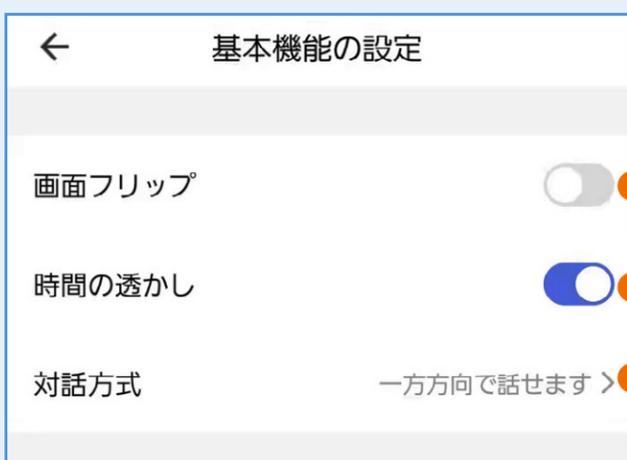


画面表示を上下逆に表示します。

時間を透かして表示します。

カメラとスマートフォンの音声通信を一方方向もしくは双方向で選択できます。

## D 電源管理の設定

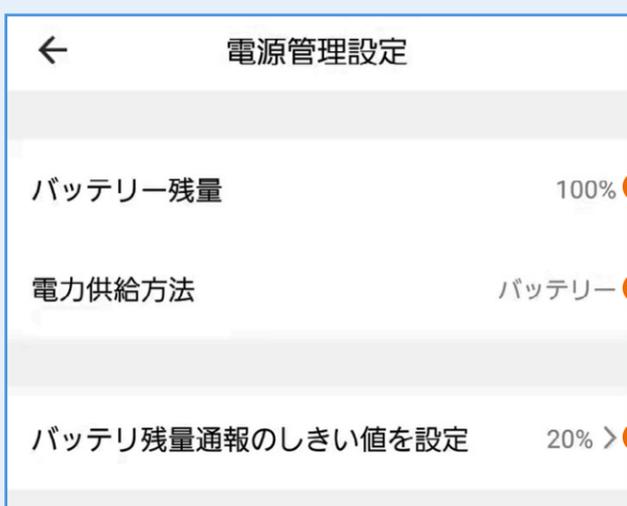

バッテリー残量を表示します。


現在の電力供給方法を表示します。

バッテリー残量が減ると通知を行います。10～50%の間で設定できます。

# 2. アプリ全体の管理・設定


## マイホーム画面

アプリ全体の管理・設定ができます。

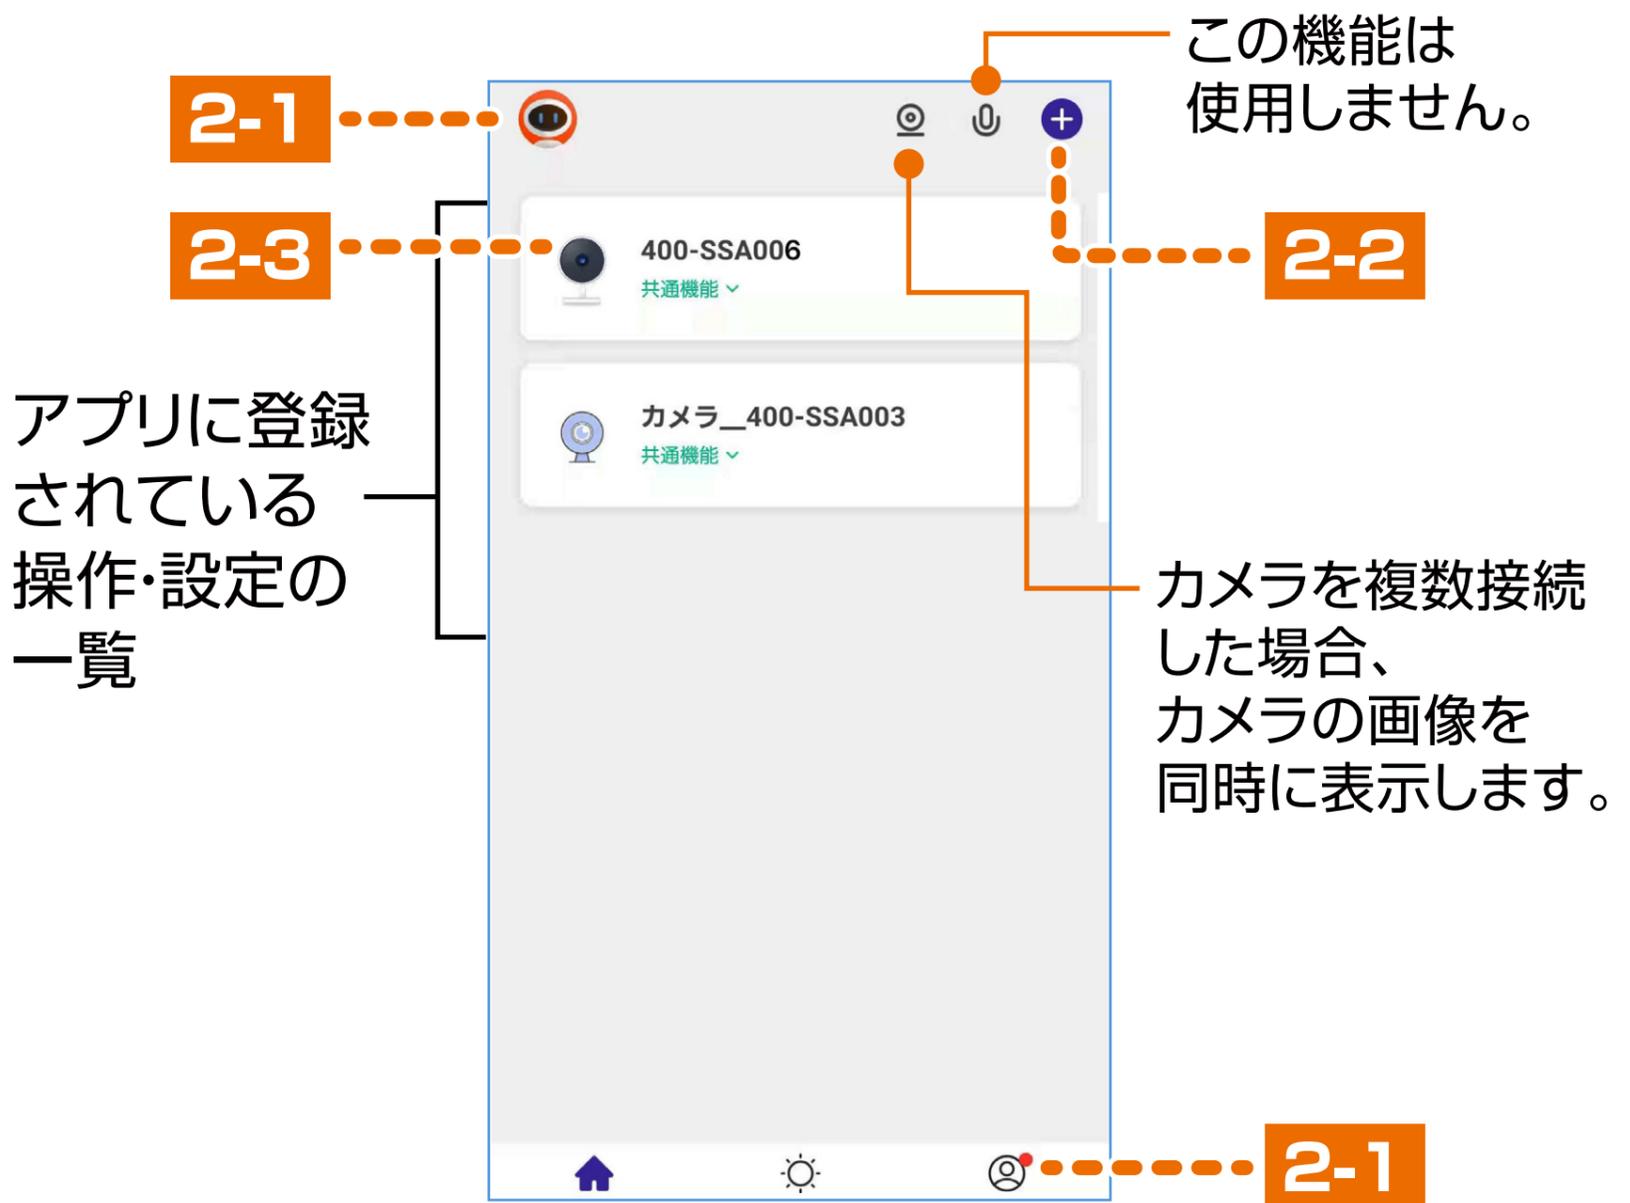

## 2-1 プロフィール画面

アカウントの管理ができます。

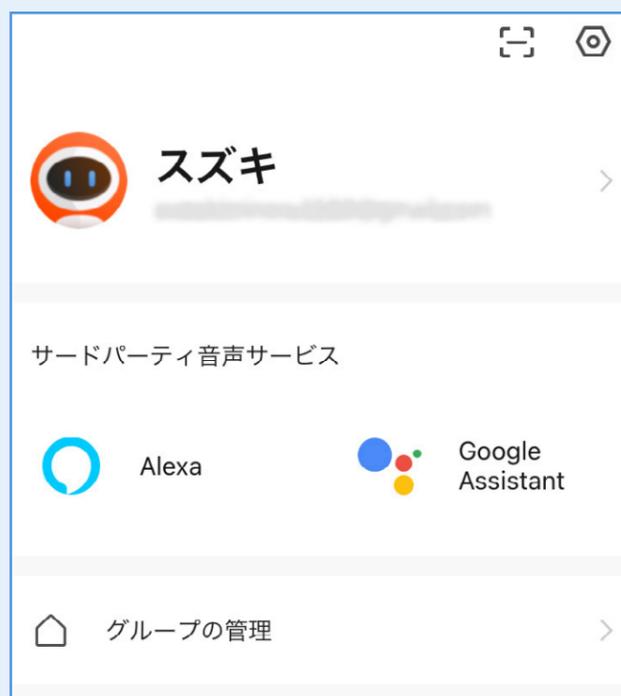

## 2-2 スマート家電追加画面

アプリに登録するスマート家電を追加できます。  
本製品を追加する場合、本製品に付属している取扱説明書の「4.本製品とアプリとの接続方法」の「②本製品とアプリを接続する」の(1)以降の手順を行ってください。



## 2-3 スマートホームカメラ操作画面へ

操作方法は本書「1-1.基本操作」をご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CC/AF/MF