

スマートホームカメラ (Sanwa Connect) 取扱説明書 Ver.1.2

この度はスマートホームカメラ (Sanwa Connect) [400-SSA006] (以下本製品) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったら、ともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかを確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|------------------------|------|----------------|----|
| ①スマートホームカメラ | 1台 | ④取付けスタンド | 1個 |
| ②充電用USBケーブル(1m) | 1本 | ⑤マグネット固定用ベース | 1個 |
| ③ネジセット(ネジ×3、アンカー×3)... | 2セット | ⑥取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SSA006)と**上記の番号**(①～⑥)と
名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1.仕様

センサ	CMOS	画素数	300万画素
解像度	2304×1296(動画、静止画両方)		
センサーサイズ	1/2.8インチ		
フォーカス	固定		
画角	110°		
最低照度	0.1ルクス(カラー) ※照度が下がると自動的に赤外線が点灯。		
赤外線	2灯※赤外線点灯時はモノクロモード 赤外線フラッシュ距離10m		

2.各部の名称とはたらき

①スマートホームカメラ

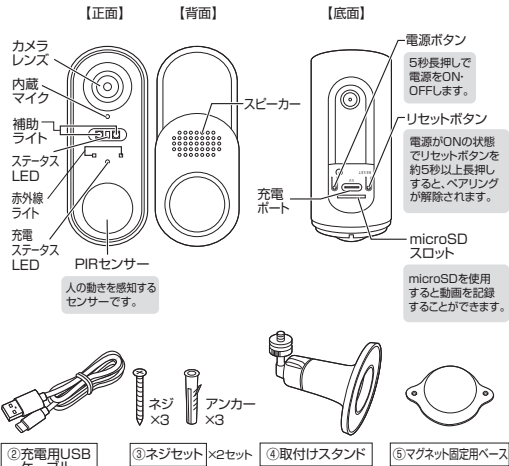


充電用USBケーブルの接続

充電ポートに付属の充電用USBケーブルを挿します。
※5V 1A以上のUSBポートに接続してください。



3.カメラの充電とアプリのインストール方法

(1)付属の充電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。充電中に充電ステータスLEDが青色に点灯します。充電が完了すると青色に点灯します。満充電まで約15時間かかります。



(2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。

(a)iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。
または、右記を読み込んでください。



(4)「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。



4.本製品とアプリとの接続方法

①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。
以下の方で設定を行ってください。
(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)

(1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。


アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求めてくる場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。




(3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。

プライバシーポリシーを承認するとは同意していることです。個人情報は企業より使用目的を明示したうえで収集し、厳格な管理のもとで取り扱われます。同意するをクリックすると、同意したプライバシーポリシーの内容が記載されたPDFが、メールで送信されます。同意しないをクリックすると、アプリのインストールが中止されます。プライバシーポリシーを承認するとは同意していることです。同意するをクリックすると、同意したプライバシーポリシーの内容が記載されたPDFが、メールで送信されます。同意しないをクリックすると、アプリのインストールが中止されます。

(4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。

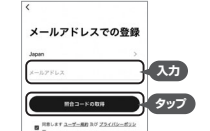


(5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。

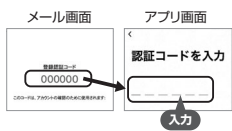

(6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。



※再度ログインを行う場合、右のような画面が表示されます。



②本製品とアプリを接続する

(1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。




(2)「カメラ_400-SSA003/003N/006」をタップしてください。



(3)下図の画面が表示されます。



(5)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。

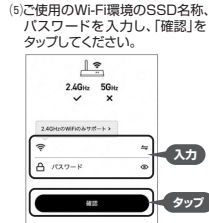


(7)画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。
※画面は本製品のカメラから15～20cm離してください。

二次元コードを認識したらビープ音が鳴り、ステータスLEDが青色に点灯します。「ビープ音が聞こえました」をタップしてください。

(8)下図の画面が表示されます。



(4)カメラの電源ボタンを長押しし、電源をONにしてください。電源がONになるとステータスLEDが青色に点灯後、点滅にかわります。「次のステップ」をタップしてください。

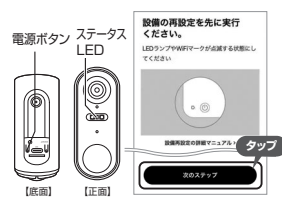

(6)下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。




(9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。





5.設置方法

■ 取付けスタンド(④)で固定する

(1)壁にスタンドをネジで取付けます。

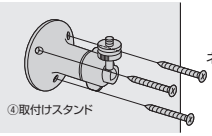


必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。
アンカーご使用の際は「アンカーをご使用の場合」をご確認ください。

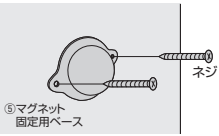

必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。
アンカーご使用の際は「アンカーをご使用の場合」をご確認ください。
カメラ本体がベースに固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

■ マグネット固定用ベース(⑤)で固定する

(1)マグネット固定用ベースを壁にネジで取付けます。

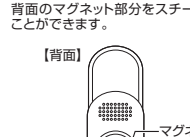



【背面】




アンカーをご使用の場合

コンクリートなどに取付けの際は、ネジセットのアンカーをご使用ください。

(1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を開け、アンカーを差し込んでください。



！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。



石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

！ 石膏ボードへの取付け時は、石膏ボード用のアンカーを別途ご用意ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-223-2381
CF/BB/HwCwh