


スマートホームカメラ ライト内蔵 (AC電源)用 アプリ取扱説明書

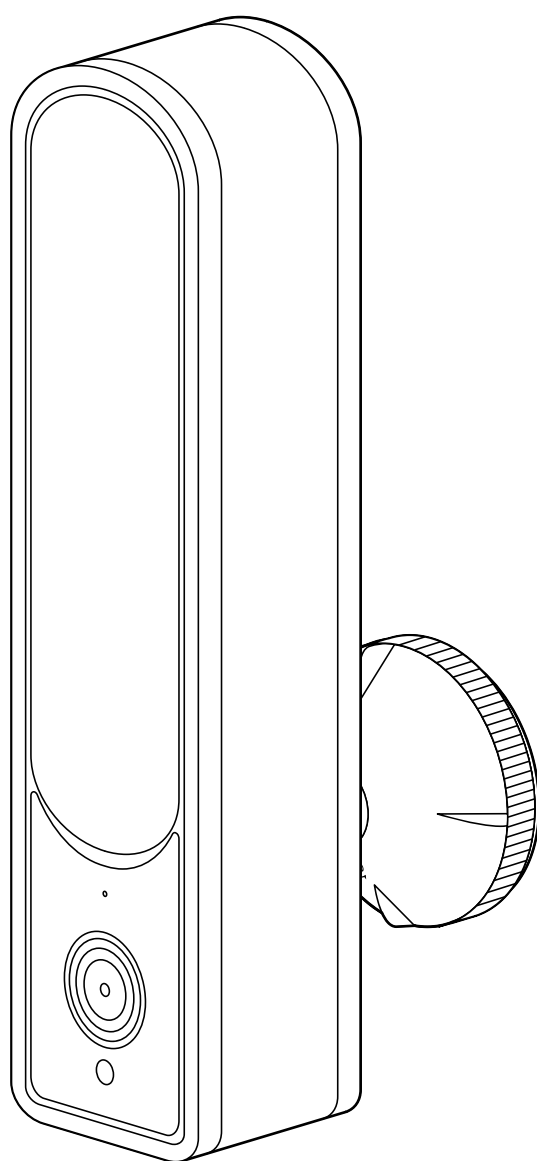

最初に、同梱の取扱説明書をご確認の上
専用アプリのインストール・設定を
行ってください。

目次

カメラの操作

1 基本画面の操作

2 機能画面の操作

A 再生画面

3 設定画面の操作


B 基本機能の設定

C 検出警告設定

D ブザー調整

カメラの操作

マイホーム画面から本製品を選択して
基本画面を表示させます。

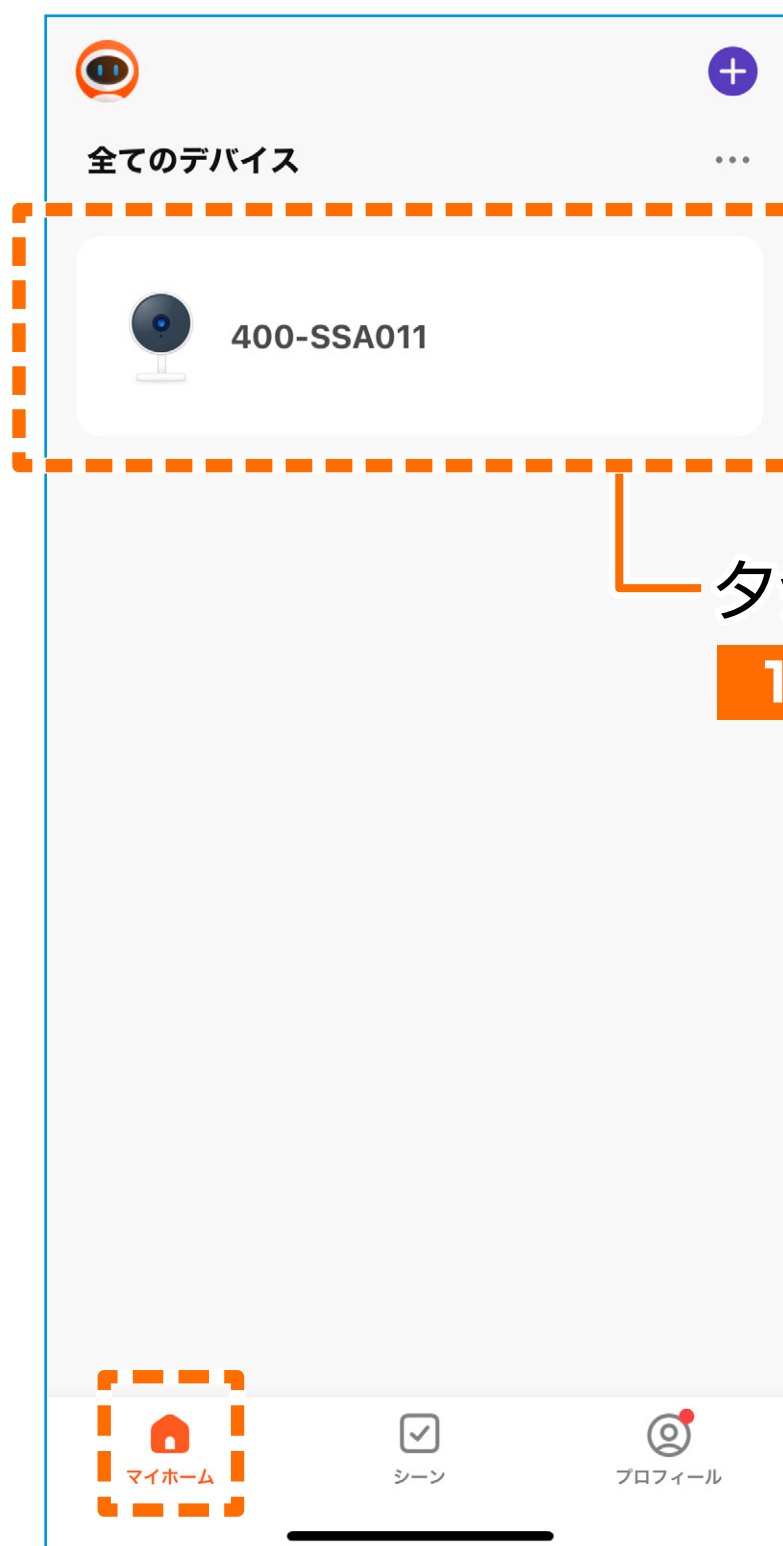

タップして基本画面へ
1 基本画面の操作
をご覧ください。

1


基本画面の操作

画質を選べます。
HD/SD

設定画面へ

3

設定画面の操作
をご覧ください。

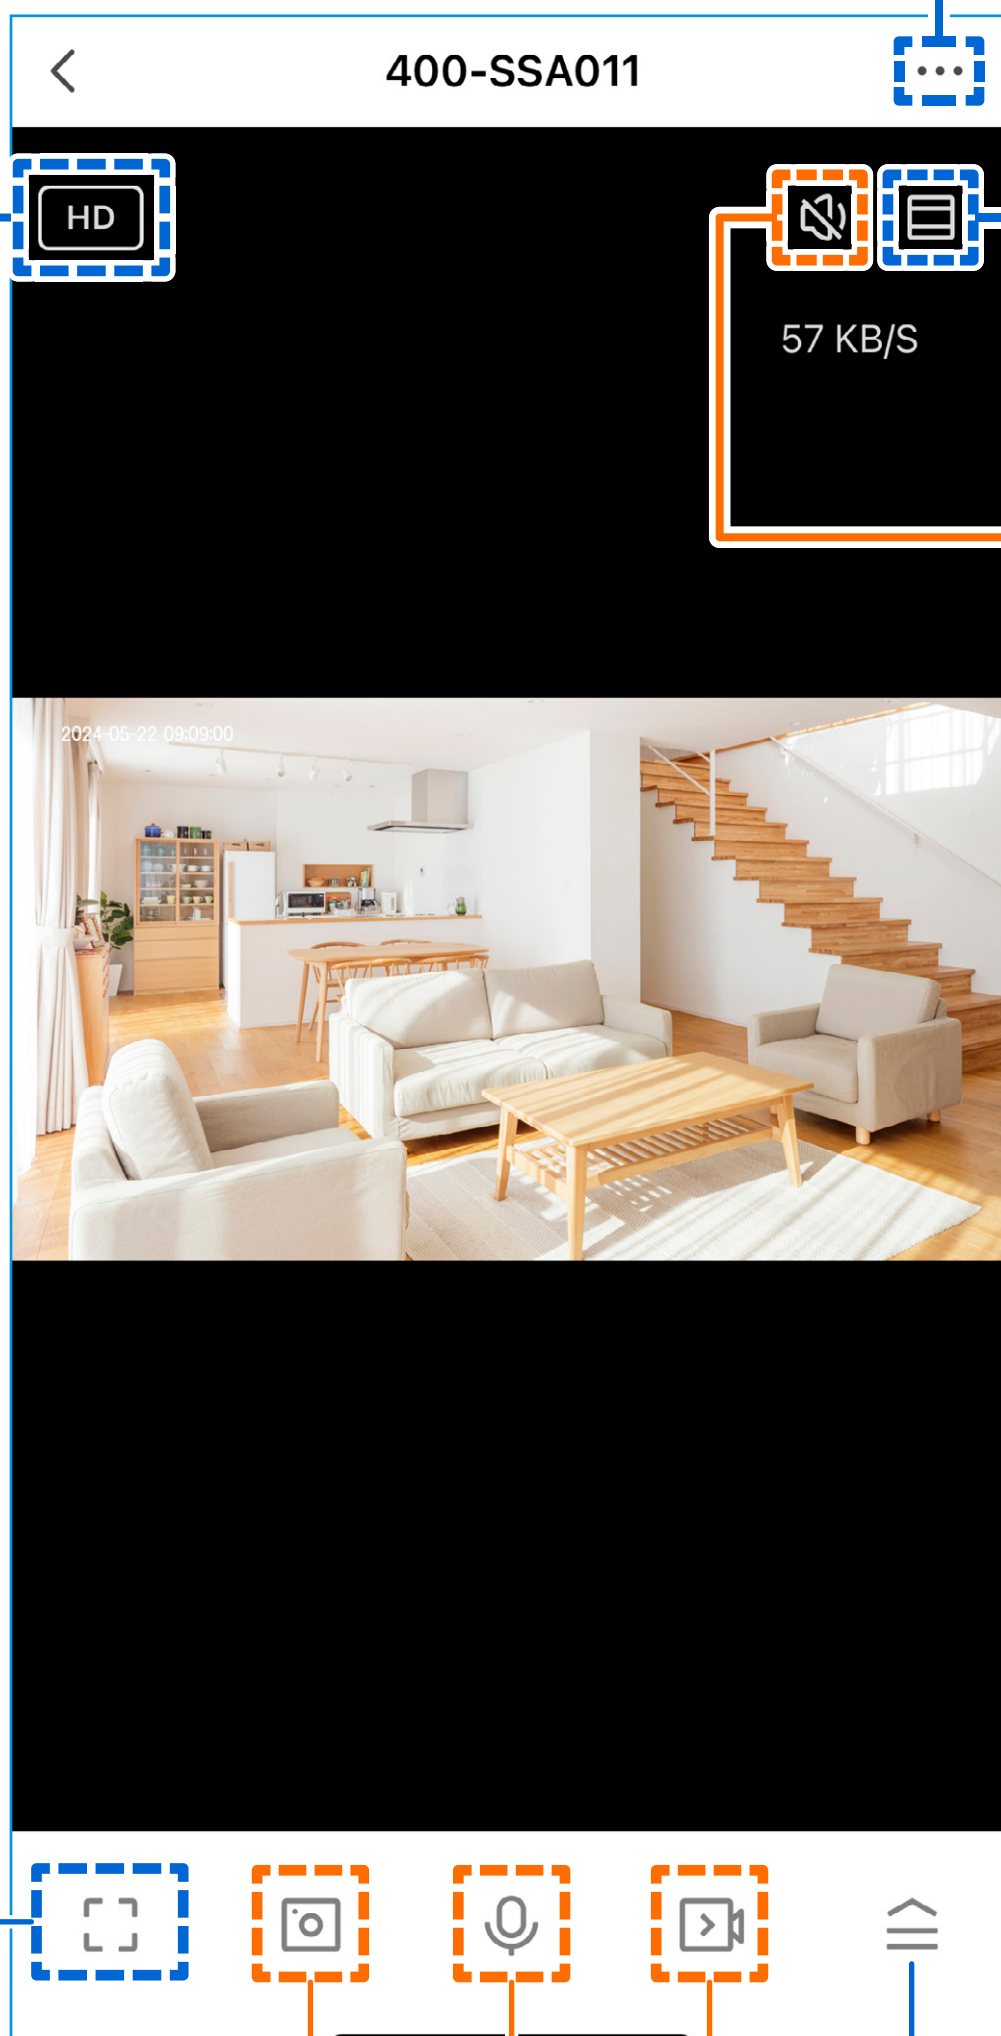

画面表示
切替え

音声出力
ON・OFF
切替え

画面表示切替え

静止画撮影
(本アプリ内に保存します)

押し続けたまま話すと
カメラから音声を出力

機能画面へ

2

機能画面の操作
をご覧ください。

動画撮影
(本アプリ内に保存します)

2

機能画面の操作



基本画面へ

1

基本画面の操作
をご覧ください。

使用しません

1	microSDカードに保存した録画データの確認ができます。 A 再生画面をご覧ください。
2	手動で撮影した静止画・動画データの確認ができます。
3	白を基調にした「ライトモード」と 黒を基調にした「ダークモード」の切替えができます。
4	カメラ撮影を停止し、スリープに入ります。
5	夜間撮影時の設定を下記から選択できます。 ●スマートモード…移動検出時:LEDライトが自動ON、 1分間検出なし:赤外線モードに切替え ●赤外線モード……赤外線照射によるモノクロ撮影 ●多色モード………LED照明によるカラー撮影
6	モーション検知をON・OFFします。
7	音声検出をON・OFFします。
8	サイレンを鳴らします。もう一度タップして停止します。
9	スイッチ:LEDライトを点灯・消灯 定時:スケジュール設定
10	通知の確認ができます。※モーション検出または音声検出の設定が必要です。
11	スマート管理(時間や条件を設定して自動実行)設定ができます。
12	機能設定の画面(上記の画面)を表示します。

A 再生画面



この機能を有効にするにはカメラにmicroSDカードをセットする必要があります。


再生中の動画を録画、もう一度タップして停止 ※1

画面サイズの切替え

再生中のスクリーンショットを撮影 ※1

タイムラインの表示切替え

録画データを確認したい撮影日を選択

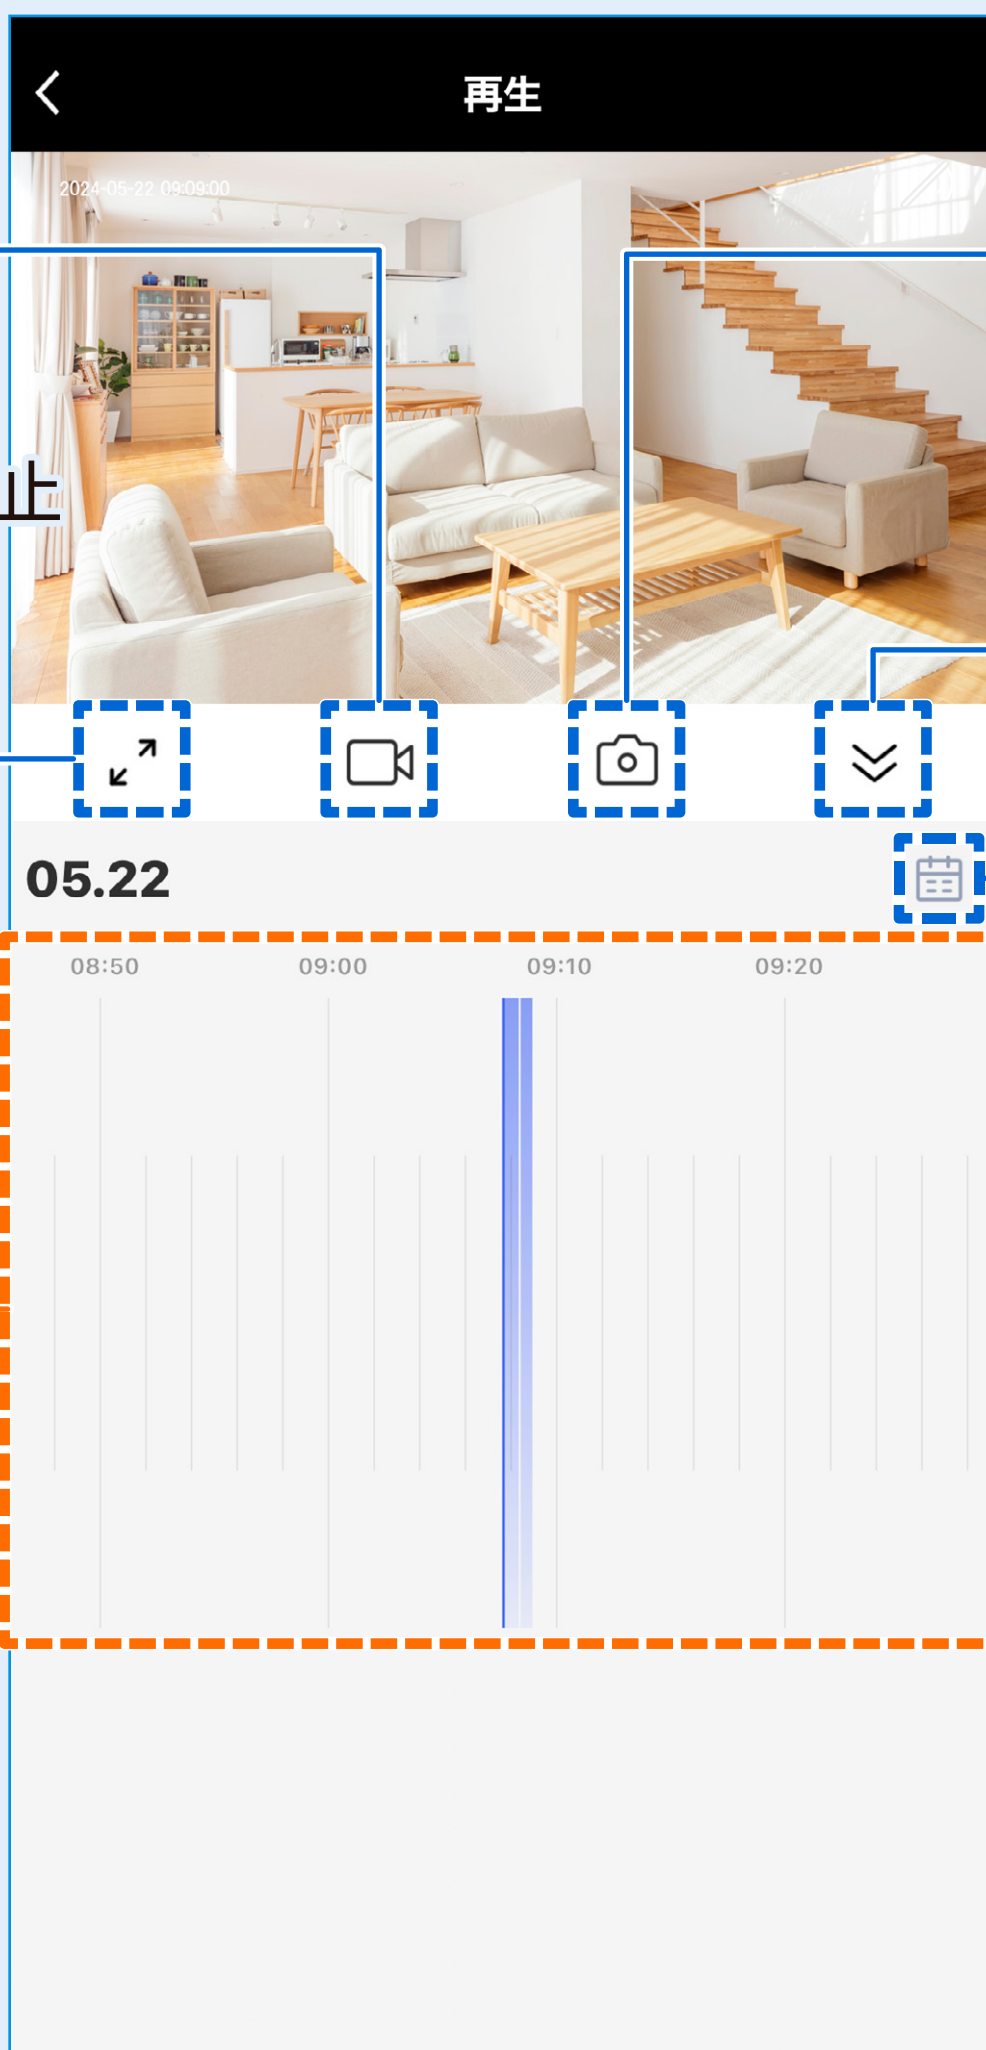


タイムライン

…スワイプして再生開始位置を変更

※録画データのある時間帯が青く表示されています。

※1: 本アプリ内に保存します。

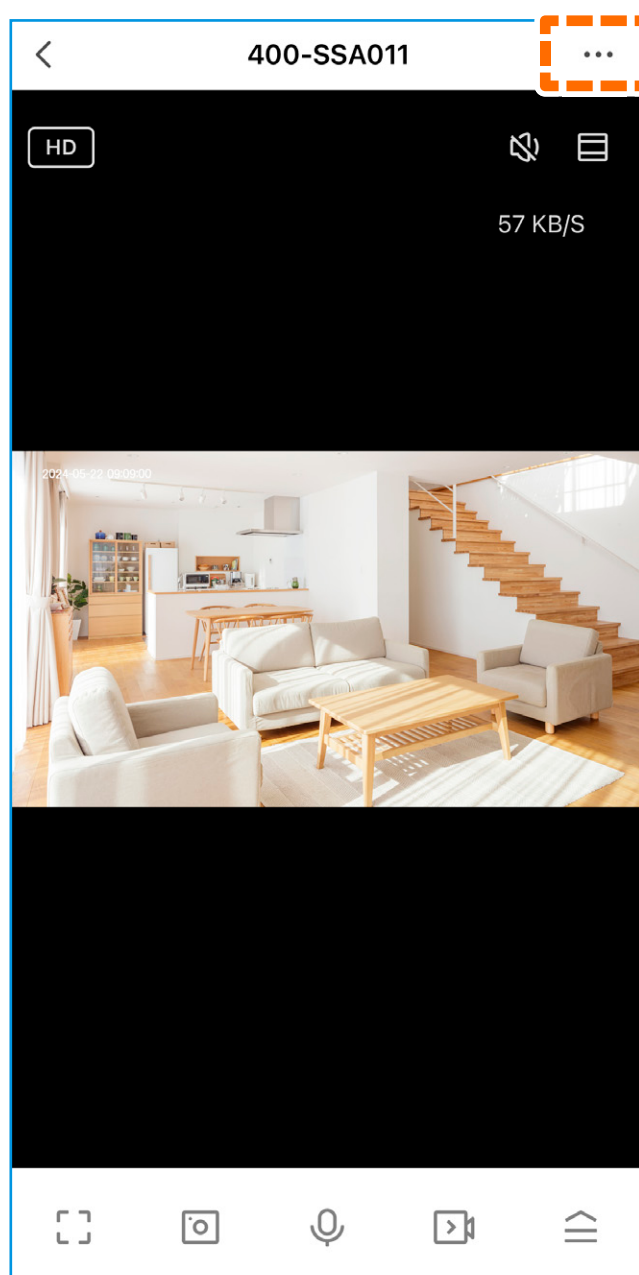

タップして
設定画面へ移動



カメラのアイコンや名称を変更できます。

デバイス情報を表示します。

使用しません。

カメラのスリープをON・OFFします。

B 基本機能の設定をご確認ください。

夜間撮影時の設定を、
スマートモード(自動モード)と
赤外線モード(モノクロ)と
フルカラーモード(カラー)から
選択できます。

C 検出警告設定をご確認ください。

D ブザー調整をご確認ください。

microSDカードの容量の確認と、
microSDカードのフォーマットが
できます。

録画データの保存先をmicroSDカードにし、
録画モード、タイマー設定ができます。



カメラがオフラインになると通知がくる設定をON・OFFできます。

本製品のFAQを見ることができます。

他の人とカメラを共有します。

本製品のバージョンを表示します。
自動アップグレード設定のON・OFFができます。

カメラを再起動します。

アプリからカメラの登録を削除します。

※インターネット接続を変更する場合や別アカウントで使用する場合は「デバイスを削除」をする必要があります。

B 基本機能の設定



画面表示を上下逆に表示します。

時間を表示をON・OFFします。

カメラと機器の音声通信を一方方向もしくは双方向から選択できます。

C 検出警告設定



モーション検知をON・OFFできます。

モーション検知の感度を「低い」「中」「高い」の中から選択できます。

モーション検知の範囲の設定をON・OFFできます。

画面上でモーション検知の範囲を設定できます。




ONにすると人間のみ反応して通知が届きます。
OFFにすると人間以外に動物にも反応して通知が届きます。

音声検出をON・OFFできます。

音声検知の感度を「低感度」「高感度」から選択できます。

モーション検知・音声検知をスケジュールを指定してON・OFFできます。

ブザー調整

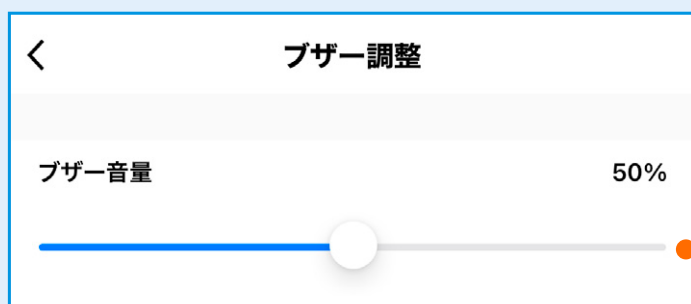

ブザーの音量を調節できます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/BB/HAda