


屋外用防犯カメラ Sanwa Connect アプリ取扱説明書 ver.1.0

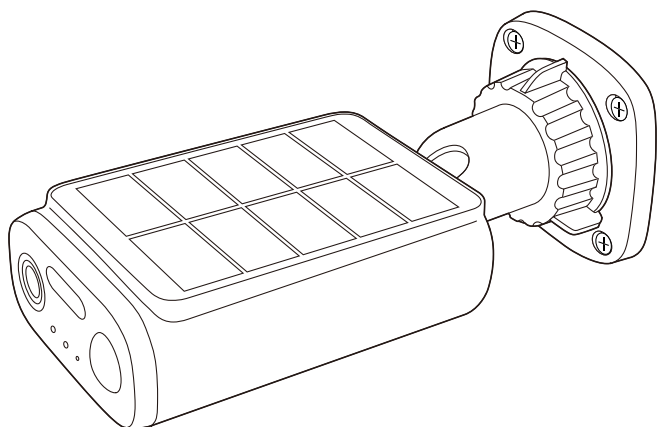

最初に、同梱のスタートアップガイドをご確認の上、
専用アプリ「Sanwa Connect」の
インストール・設定を行ってください。

※本アプリは、機能改善やメンテナンスのため、予告なく画面の
表示や表記が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

※本取扱説明書は、iOS版アプリの画面をもとに作成しています。
Android版アプリでも基本的な機能や操作は同じですが、
画面の表示や表現が一部異なる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1	映像表示画面操作	P.3
2	機能メニュー画面操作	P.5
1	録画再生について	P.8
2	アルバムについて	P.10
13	メッセージについて	P.11
3	デバイス設定画面	P.12
4	シーンの設定	P.14
5	プロフィール	P.17

1 映像表示画面操作

ホーム画面から本製品を選択して映像表示画面を表示させます。

<ホーム画面>

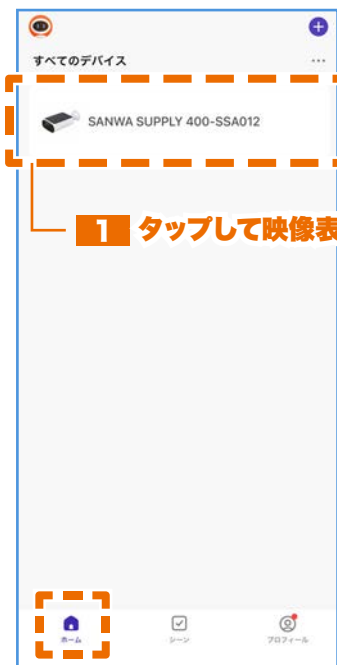

<映像表示画面>



1 映像表示画面操作 の続き

映像表示画面について


電池残量表示

映像画質の選択

3 デバイス設定画面→P.12

SD: 標準画質

HD: 高画質

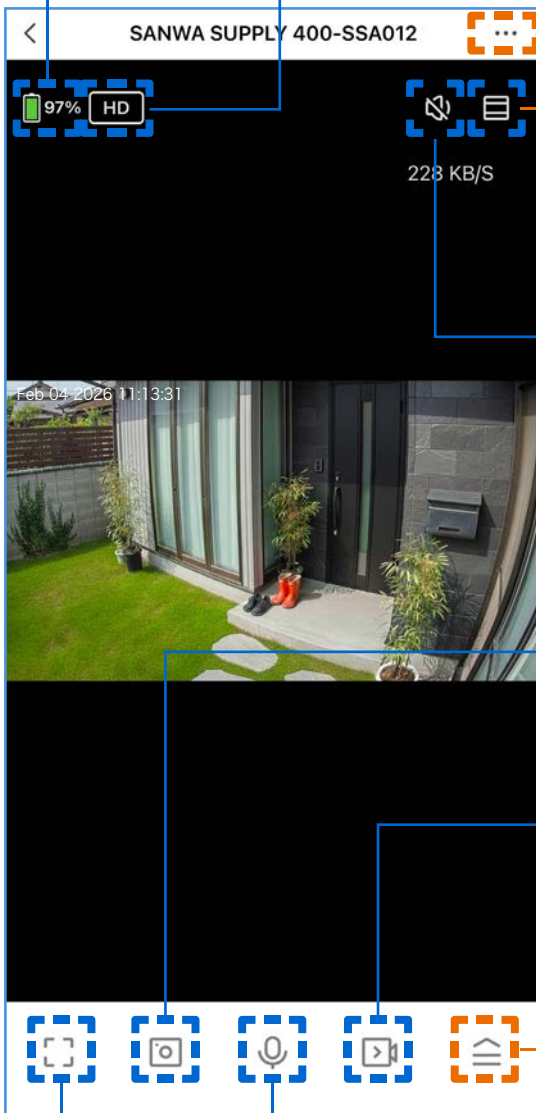

拡大表示

左右にスワイプすると映像全体を確認できます。

音声出力切替え

映像の音声出力をON・OFFで切替えます。

静止画撮影

本アプリのアルバムに保存します。

映像録画

本アプリのアルバムに保存します。

2

機能メニュー画面
→P.5

全画面表示

マイク

押しながら話すとカメラから音声を出します。

もくじに戻る

2 機能メニュー画面操作

映像表示画面で下記をタップして機能メニュー画面を表示させます。

<映像表示画面>



2 タップして機能メニュー画面へ



2 機能メニュー画面操作 の続き

機能メニュー画面で機能を選択・調整できます。

<機能メニュー画面>



■機能一覧

1	microSDカードに保存した録画データの確認ができます。→P.8
2	手動で撮影した静止画・動画データの確認ができます。→P.10
3	画面をライトモードまたはダークモードに切替えます。
4	カメラの映像・音声を一時的に停止します。
5	暗くなった時の映像表示方法を設定します。 <ul style="list-style-type: none">●自動切替えモード 周囲の明るさに応じて、通常表示と夜間表示を自動で切替えます。●赤外線モード 赤外線LEDを使用して、暗い場所でも白黒映像で表示します。●フルカラーモード ライトを点灯し、暗い場所でもカラー映像を表示します。
6	照明の影響による映像のちらつきを軽減する設定です。 <ul style="list-style-type: none">●OFF・・・ちらつき防止機能を使用しません。●50Hz・・・電源周波数が50Hzの地域で使用します。●60Hz・・・電源周波数が60Hzの地域で使用します。
7	カメラの音量を調整します。

[もくじに戻る](#)

2 機能メニュー画面操作 の続き

8	動きを検知した時に通知や録画を行います。 ON・OFFを切替えます。
9	動体感知の感度を設定します。 OFF・低感度・高感度から選択できます。
10	音を検知した時に通知や録画を行います。 ON・OFFを切替えます。
11	カメラから警告音(サイレン)を鳴らします。
12	カメラのライトを点灯・消灯します。
13	通知メッセージを確認できます。→P.11
14	機能メニューを表示します。

2 機能メニュー画面操作 の続き

1 録画再生について

機能メニュー画面で録画再生を押すと下記の画面に移動し、microSDカードに保存した録画データの確認ができます。



この機能を有効にするにはカメラにmicroSDカードをセットする必要があります。

データのダウンロード、
または消去を行います。



映像画面タップで再生・一時停止が可能です。
また、操作メニューが表示されます。

タイムライン


…スワイプして再生開始位置を変更

※録画データのある時間帯がオレンジ色表示されています。

2 機能メニュー画面操作 の続き

1 録画再生について

映像画面をタップして画面を一時停止すると操作メニューが表示されます。

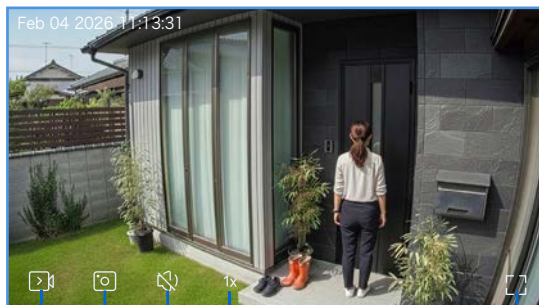

再生中の映像を動画として
本アプリ内のアルバムに
保存します。

再生中の映像を静止画して
アルバムに保存します。

映像の音声をON・OFFします。

再生速度を通常、2倍速、4倍速に切り替えます。

表示を全画面表示に切り替えます。

2 機能メニュー画面操作 の続き


2 アルバムについて

機能メニュー画面でアルバムを押すと下記の画面に移動し、手動で撮影した静止画・動画データの確認ができます。

データを選択して削除できます。



データを選択し、画面下のゴミ箱アイコンをタップすると削除できます。

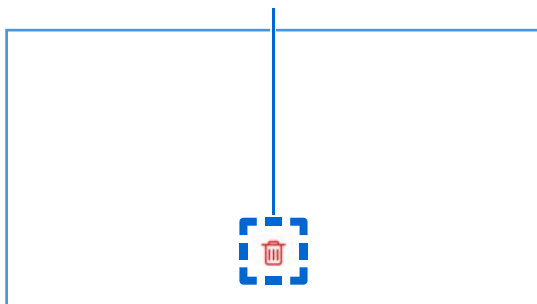

2 機能メニュー画面操作 の続き

13 メッセージについて

機能メニュー画面でメッセージを押すと下記の画面に移動し、通知メッセージを確認できます。




履歴を押すと履歴一覧を確認できます。



3 デバイス設定画面

映像表示画面で下記をタップしてデバイス設定画面を表示させます。

<映像表示画面>

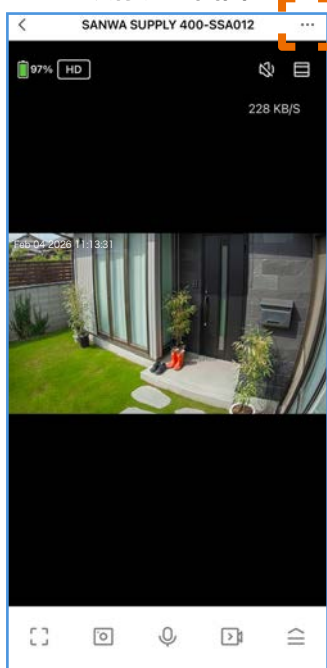

3
デバイス
設定画面へ



<デバイス設定画面>



もくじに戻る

3 デバイス設定画面 の続き

デバイス設定画面について

デバイス情報

デバイス情報を表示します。

シーンの実行・自動化

作成したシーンの実行を管理します。

→P.14



デバイスの共有

他のユーザーとデバイスを共有し、映像の確認や操作を行えるようにします。

ネットワークの確認

ネットワークの接続状態を表示します。

※表示される接続状態は目安であり、実際の通信状況とは異なる場合があります。



この画面に表示されている他の設定については、アプリ内の説明をご確認ください。

もくじに戻る

4 シーンの設定

動体検知や指定した時刻、気温などの条件に応じて、カメラを遠隔、または自動で動作させることができます。

ホーム画面の画面下の「シーン」を押して、シーン画面に移動し、シーンを作成をタップしてください。



4 シーンの設定 の続き

シーンが実行される条件を選択し、画面に沿って条件を設定してください。



ワンタップ実行

アプリの画面からワンタップでカメラを動作させることができます。

タップ



その他の実行条件


検知情報や時間などの条件から設定しカメラを自動で動作させることができます。

4 シーンの設定 の続き

カメラを動作させる条件を選んだらシーンの設定に移ります。設定できるシーンは下記の通りです。

■設定可能な動作

0~100%
で切替え
できます。

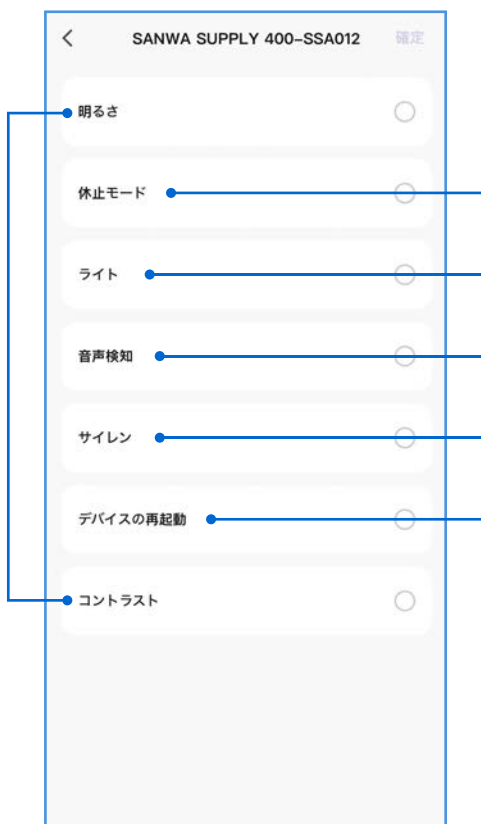

ON・OFF
で切替え
できます。

5 プロフィール

ホーム画面の画面下の「プロフィール」を押してからプロフィール画面に移動し、プロフィールを設定してください。

<プロフィール画面>



①ニックネームを設定

プロフィール画像、ニックネーム、タイムゾーンを設定します。

②外部サービス連携 ※本製品では使用できません。

③グループ管理

グループの作成や設置場所の作成、招待されたグループへの参加が可能です。

④メッセージセンター

通知されたメッセージを確認できます。

⑤よくある質問とフィードバック

よくある質問を確認できます。

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>



SNSで情報配信中!



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AD/YT

もくじに戻る