


# ライト付き屋外防犯カメラ アプリ取扱説明書 **ver.1.0**

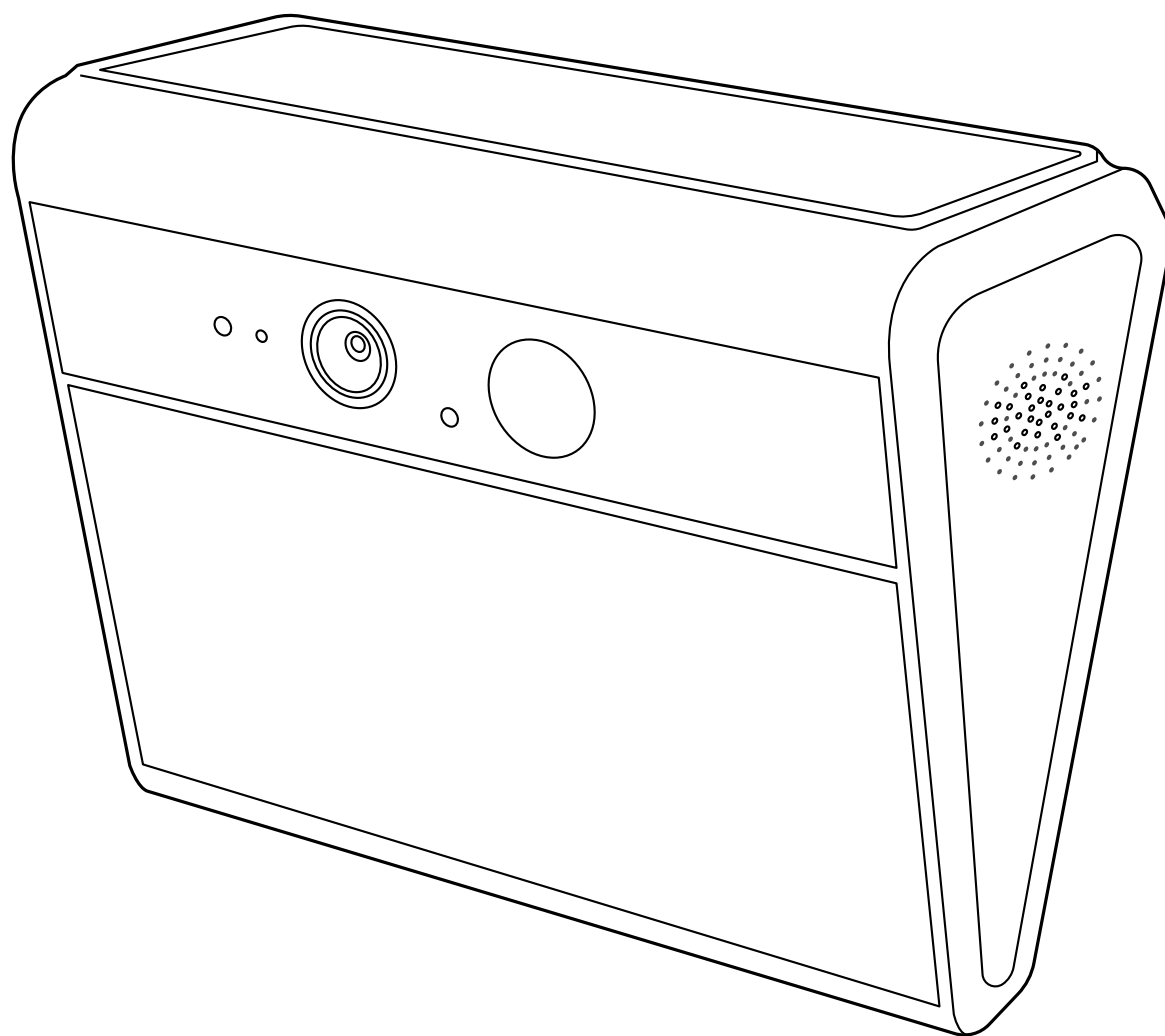

最初に、同梱の取扱説明書をご確認の上  
専用アプリの**インストール・設定**を  
行ってください。

## 目次

### カメラの操作

**1** 基本画面の操作

**2** 機能画面の操作

**A** 再生画面


**3** 設定画面の操作

**B** 基本機能の設定

**C** 検出警告設定


# カメラの操作

マイホーム画面から本製品を選択して  
基本画面を表示させます。

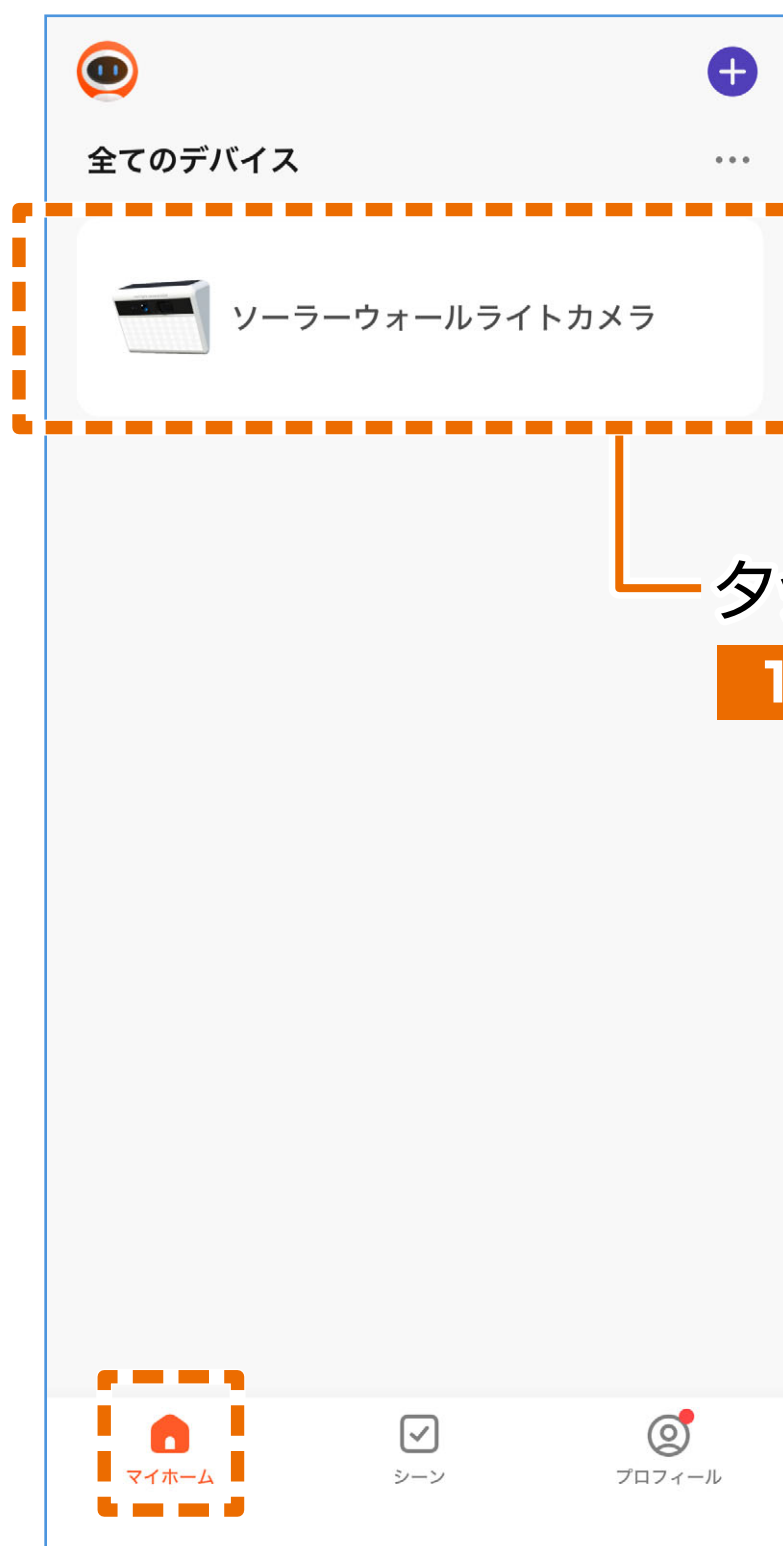

タップして基本画面へ

**1** 基本画面の操作  
をご覧ください。

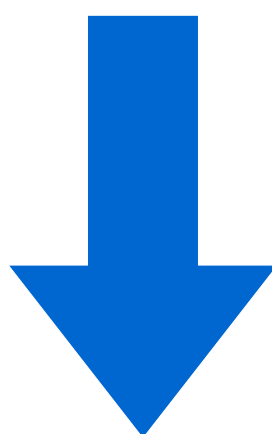


# 1 基本画面の操作

画質を選べます。  
HD/SD

設定画面へ

3 設定画面の操作  
をご覧ください。

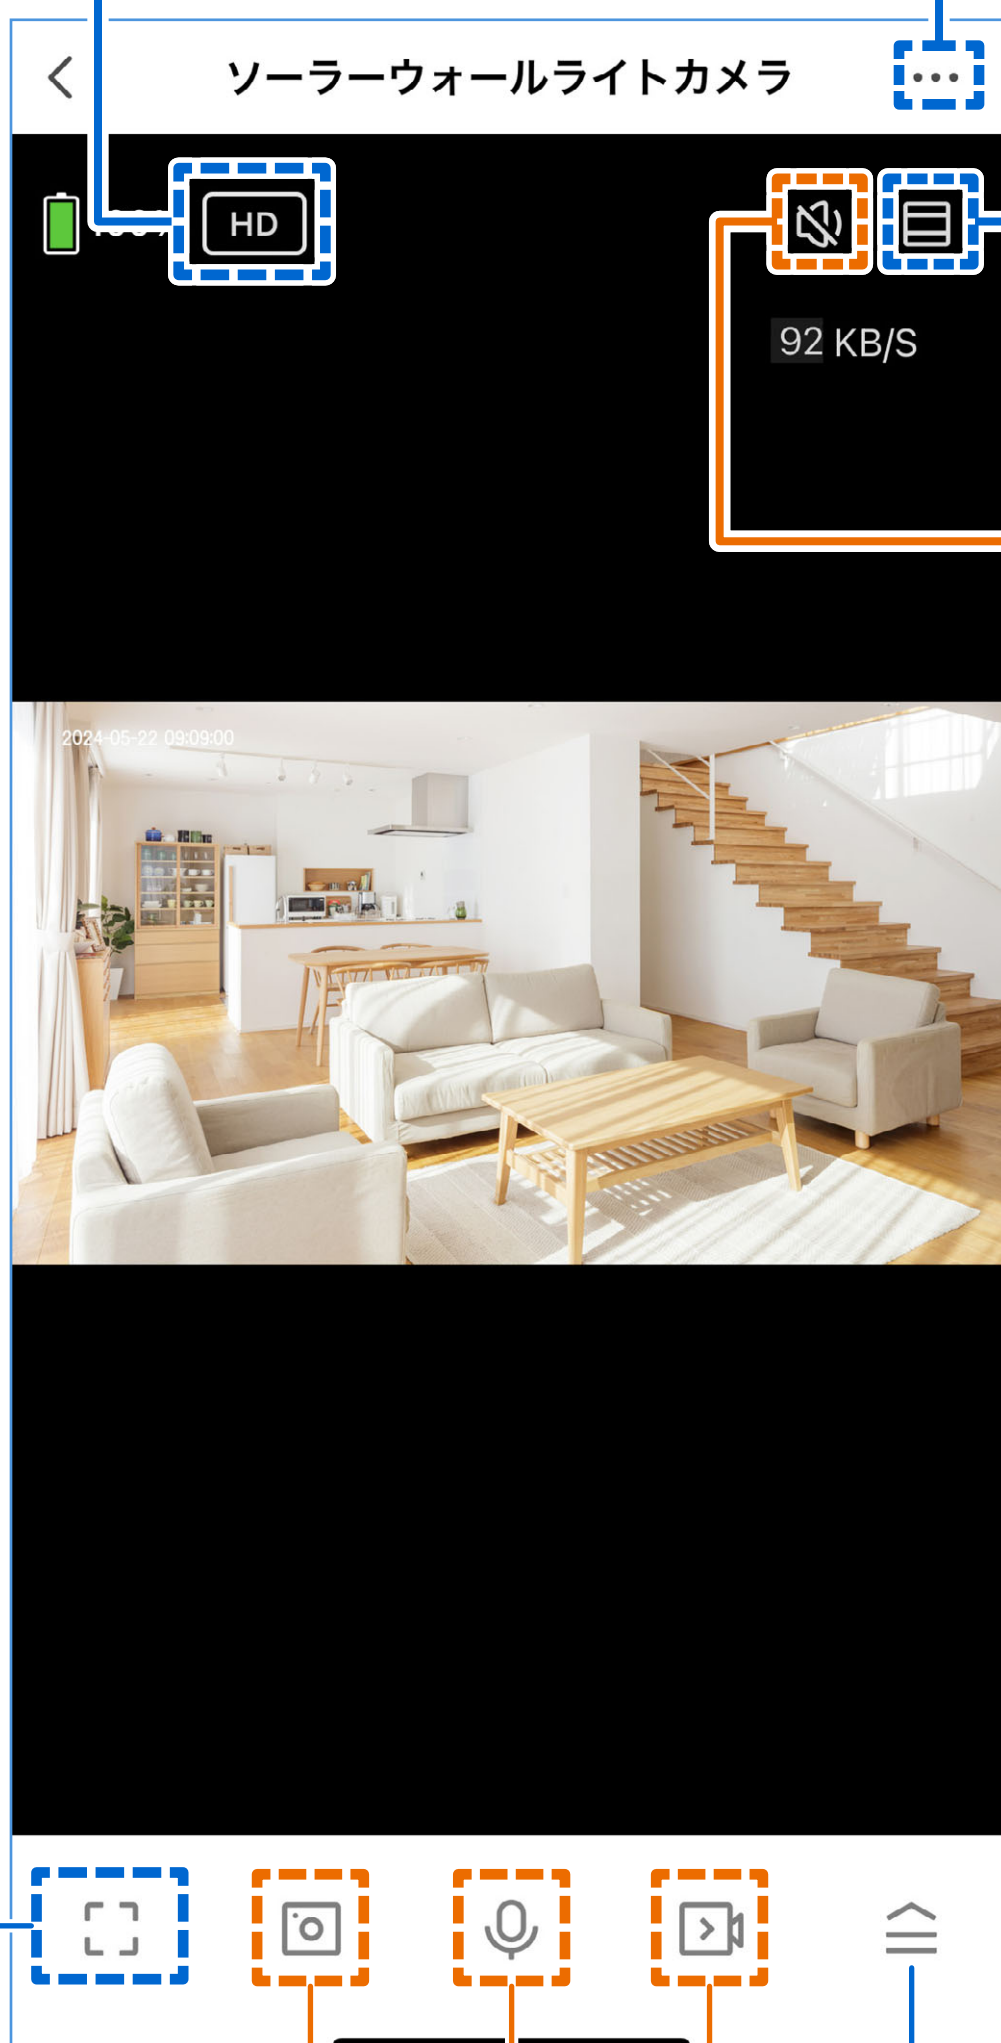

画面表示  
切替え

音声出力  
ON・OFF  
切替え

画面表示切替え

静止画撮影  
(本アプリ内に保存します)

押し続けたまま話すと  
カメラから音声を出力

機能画面へ

2 機能画面の操作  
をご覧ください。

動画撮影  
(本アプリ内に保存します)

## 2 機能画面の操作



基本画面へ

1

基本画面の操作  
をご覧ください。

使用しません

1	microSDカードに保存した録画データの確認ができます。 A 再生画面をご覧ください。
2	手動で撮影した静止画・動画データの確認ができます。
3	白を基調にした「ライトモード」と 黒を基調にした「ダークモード」の切替えができます。
4	カメラ撮影を停止し、スリープに入ります。
5	夜間撮影時の設定を下記から選択できます。 ●スマートモード…移動検出時:LEDライトが自動ON、 1分間検出なし:赤外線モードに切替え ●赤外線モード…赤外線照射によるモノクロ撮影 ●多色モード…LED照明によるカラー撮影
6	音量の調整ができます。
7	モーション検知をON・OFFします。
8	音声検出をON・OFFします。
9	サイレンを鳴らします。もう一度タップして停止します。
10	スイッチ:LEDライトを点灯・消灯 定時:スケジュール設定
11	通知の確認ができます。*モーション検出または音声検出の設定が必要です。
12	iCloudにデータを保存できます。
13	機能設定の画面(上記の画面)を表示します。


## A 再生画面

❗ この機能を有効にするにはカメラに microSDカードをセットする必要があります。

再生中の  
スクリーン  
ショットを  
撮影※1

再生中の  
動画を録画、  
もう一度  
タップして停止  
※1

画面サイズの  
切替え

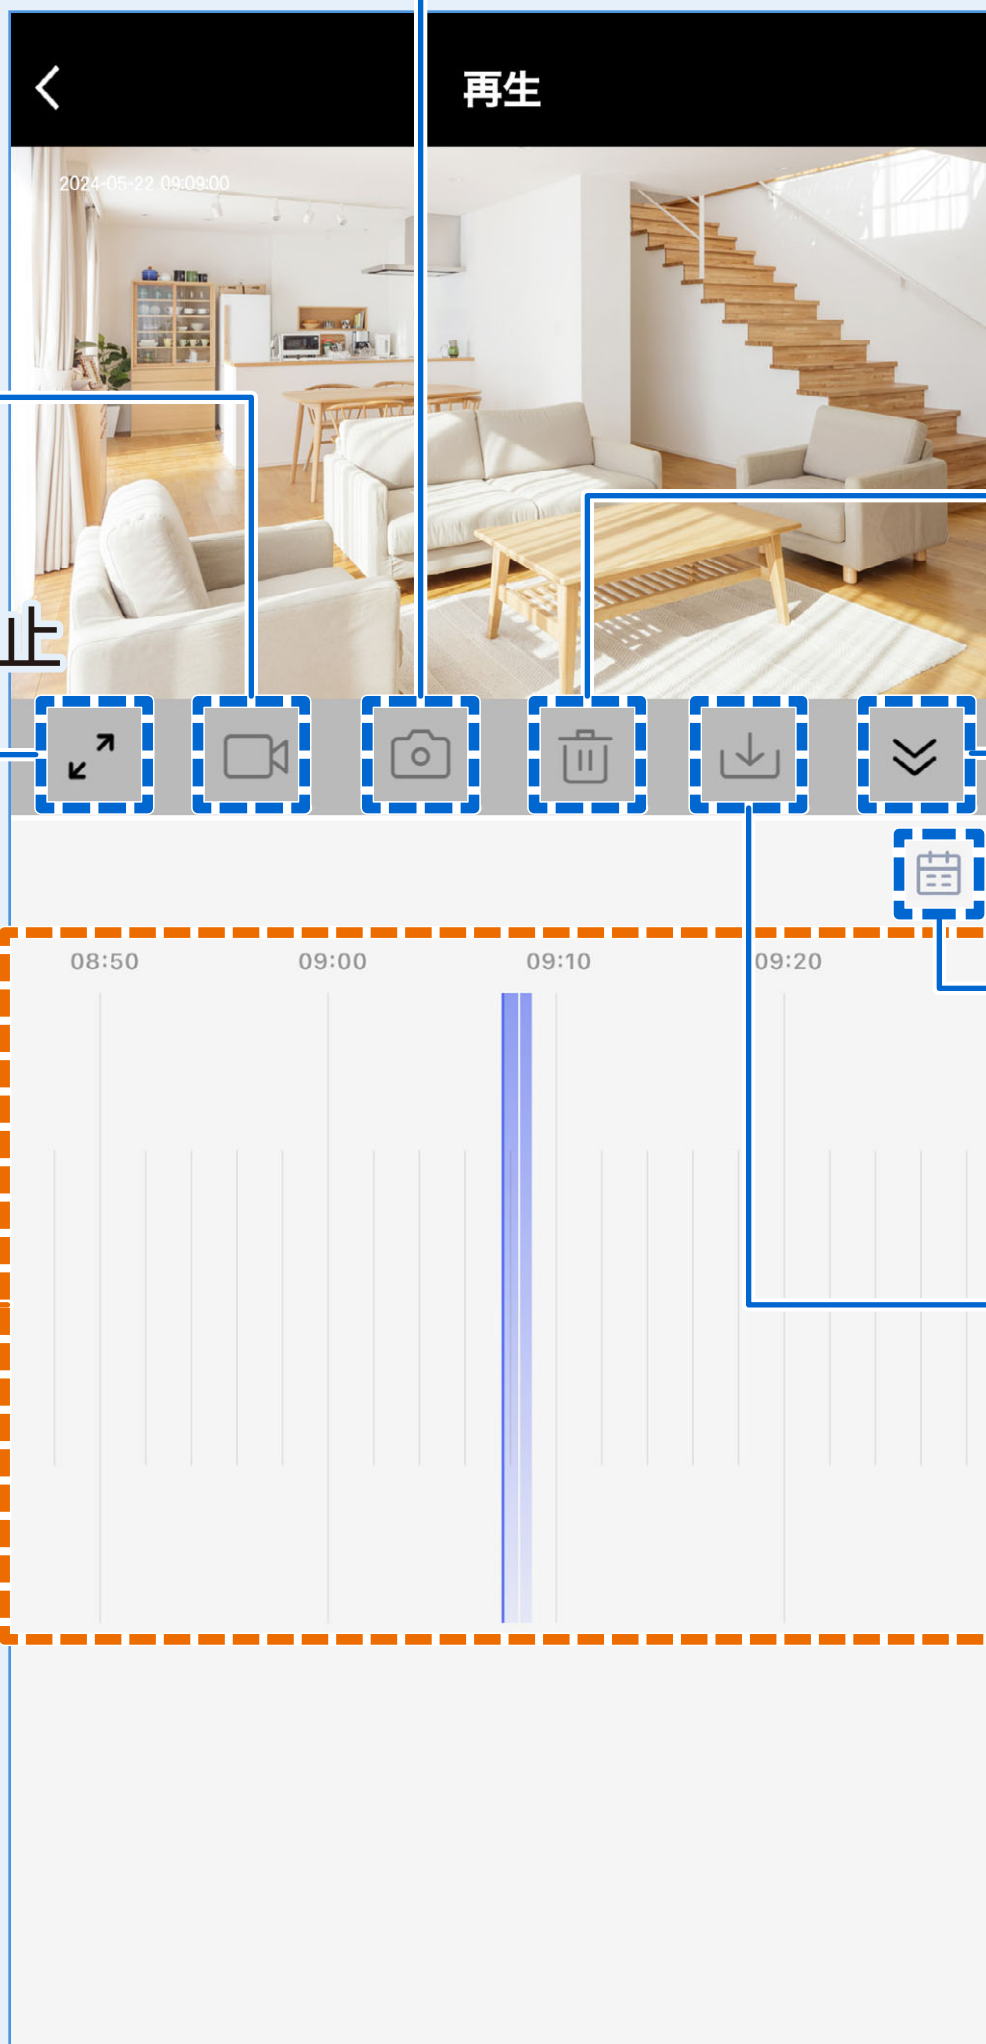

再生中の  
動画を削除

タイムラインの  
表示切替え

録画データを  
確認したい  
撮影日を選択

再生中の  
動画を  
ダウンロード  
※1

タイムライン


…スワイプして再生開始位置を変更

※録画データのある時間帯が青く表示されています。

※1: 本アプリ内に保存します。

## 3

## 設定画面の操作

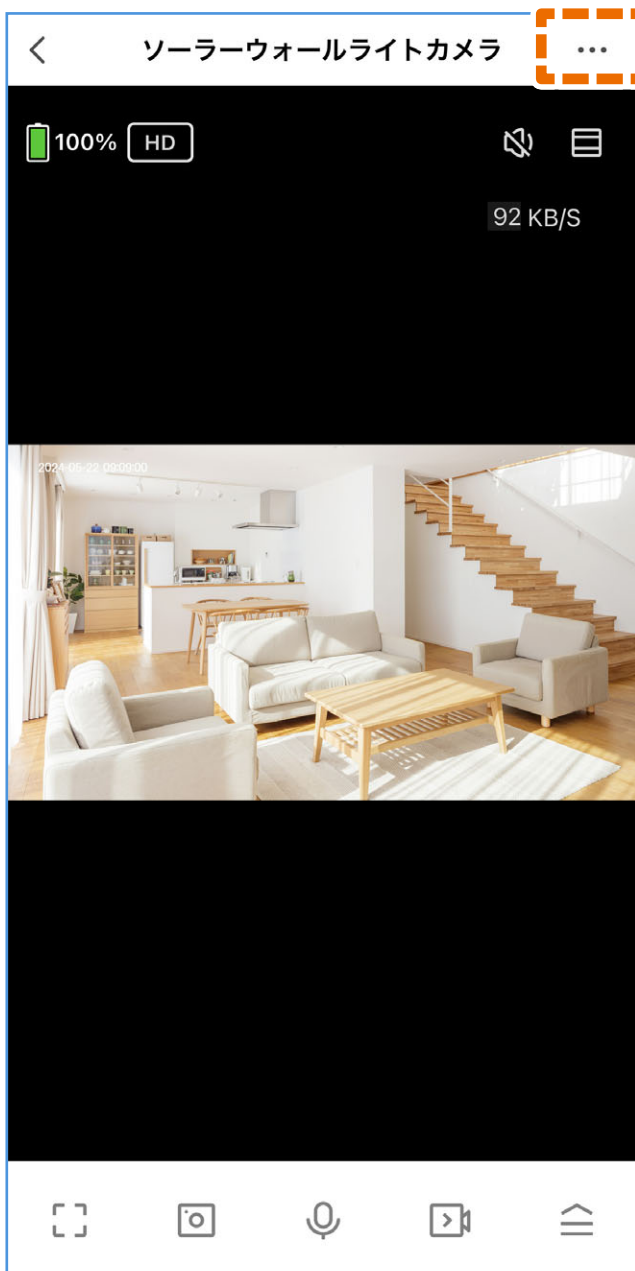

タップして  
設定画面へ移動



カメラのアイコンや名称を変更できます。  
サポートされているデバイスを表示します。

デバイス情報を表示します。

ネットワークの状態を検出します。

使用しません。

他の人とカメラを共有します。

アクティブにすると、オーディオとビデオの接続が切断されます。

**B** 基本機能の設定をご確認ください。

夜間撮影時の設定を、  
スマートモード(自動モード)と  
赤外線モード(モノクロ)と  
フルカラーモード(カラー)から  
選択できます。

画面調整 輝度コントラスト	明るさとコントラストを調整できます。
デバイスサウンド調整	音量の調整ができます。
詳細設定	
検出警告設定 アラームスイッチをオンにすると、デバイスが動体を検知した際にアラーム通知が...	<b>C</b> 検出警告設定をご確認ください。
PIR設定	PIP検知のON・OFFまたは感度を調整します。
電源管理設定	バッテリーの残量を表示します。
ストレージ	
SDカードの設定	SDカードのフォーマット、SDカードの容量を表示します。
オプションサービス	
クラウドストレージ	クラウドの契約画面を表示します。
デバイスの設定	
ネットワークを設定する	ネットワーク状況を表示します。
デバイスのオフライン通知	カメラがオフラインになると通知がくる設定をON・OFFできます。
一般設定	
ヘルプセンター	よくある質問FAQを表示します。
ホーム画面に追加	ホーム画面への追加方法を表示します。
機器のアップグレード 最新バージョンです	本製品のバージョンを表示します。自動アップグレード設定のON・OFFができます。
セキュリティ設定	
デバイスの再起動	カメラを再起動します。
デバイスを削除	アプリからカメラの登録を削除します。

**※インターネット接続を変更する場合や別アカウントで使用する場合は「デバイスを削除」をする必要があります。**

## B 基本機能の設定



表示灯をON・OFFします。

オフ >

画面表示を上下逆に表示します。



時間を表示をON・OFFします。

対話方式

一方方向で話せます >

カメラと機器の音声通信を「一方方向」もしくは「双方向」から選択できます。

## C 検出警告設定



モーション検知の感度を「低い」「高い」の中から選択できます。

高い >

モーション検知の範囲の設定をON・OFFできます。



画面上でモーション検知範囲を設定できます。

更新 >

人体の検知



ONにすると人間のみ反応して通知が届きます。

トリガーブザー



OFFにすると人間以外に動物にも反応して通知が届きます。

音声検出

音声検出



ブザーのON・OFFができます。

警告設定

音声検出をON・OFFできます。

エラー間隔

1分 >

エラー間隔を1分/3分/5分から選択できます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

# サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
CG/AB/MFDa