


ライト付き屋外防犯カメラ アプリ取扱説明書 **ver.1.1**

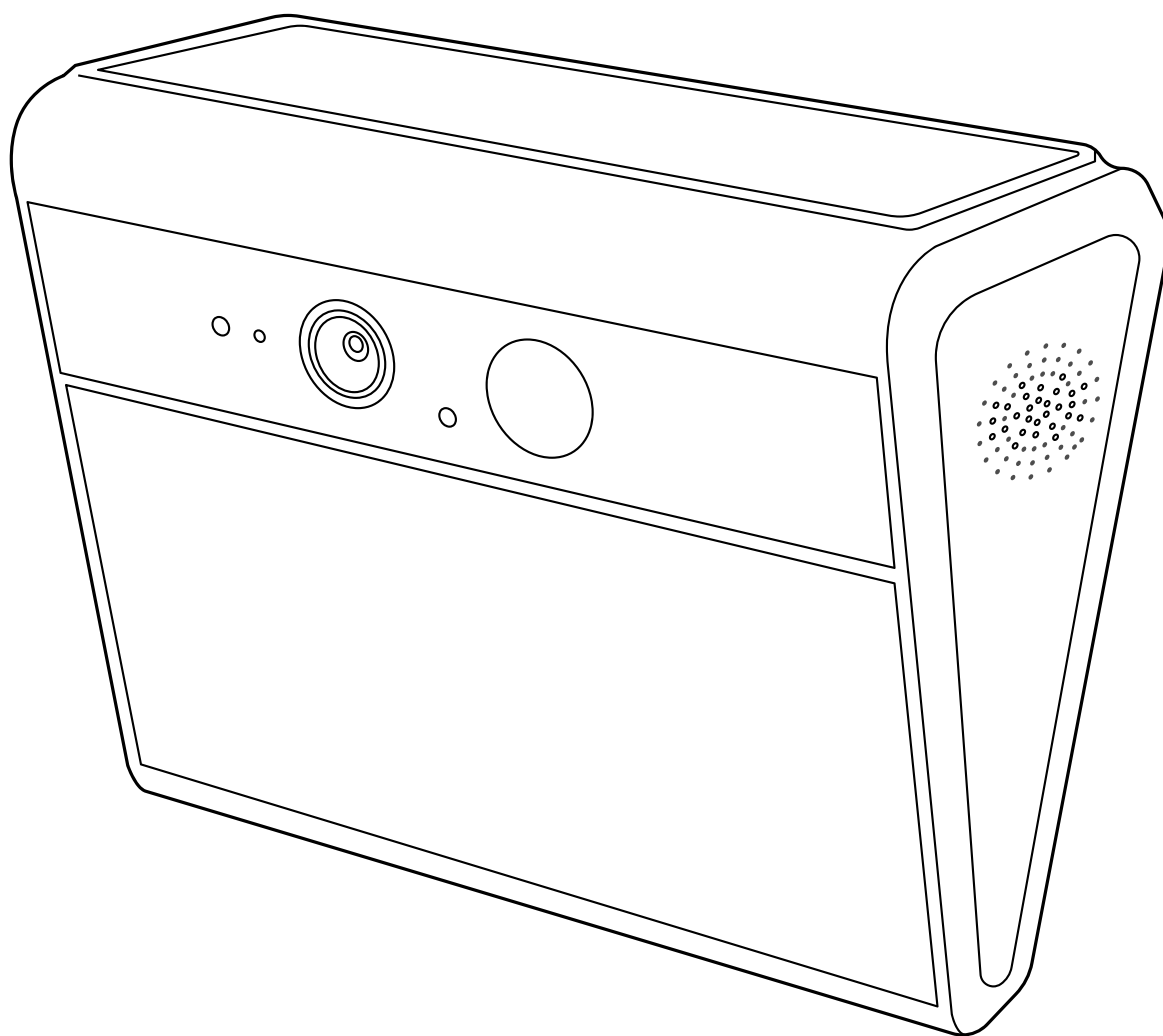

最初に、同梱の取扱説明書をご確認の上
専用アプリのインストール・設定を
行ってください。

目次

カメラの操作

1 基本画面の操作

2 機能画面の操作

A 再生画面

3 設定画面の操作

B 基本機能の設定

C 検出警告設定

カメラの操作


マイホーム画面から本製品を選択して
基本画面を表示させます。



タップして基本画面へ

1

基本画面の操作
をご覧ください。

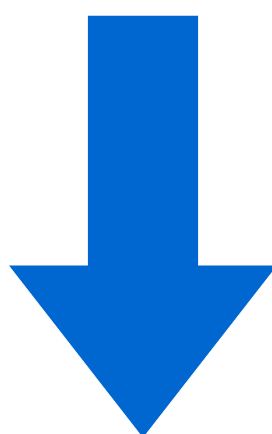

1


基本画面の操作

画質を選べます。
HD/SD

設定画面へ

3

設定画面の操作
をご覧ください。

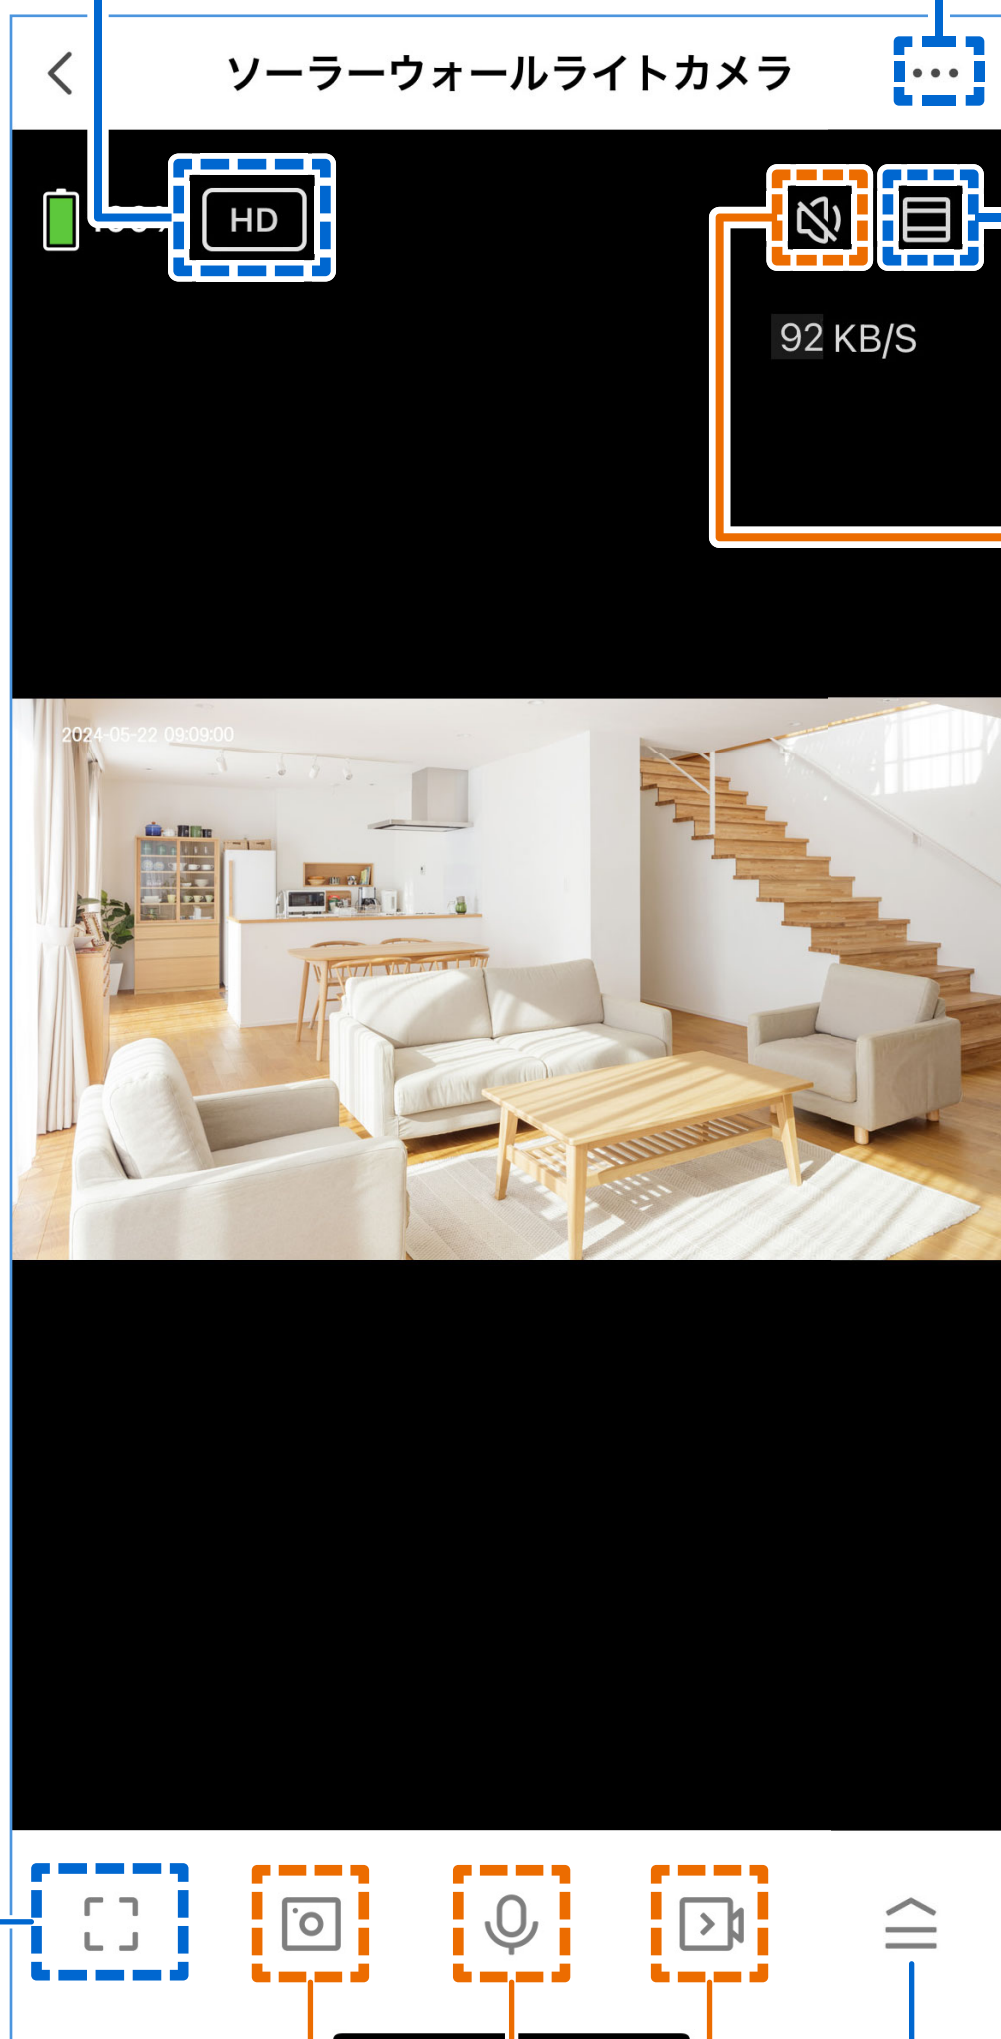

画面表示
切替え

音声出力
ON・OFF
切替え

画面表示切替え

機能画面へ

2

機能画面の操作
をご覧ください。

静止画撮影
(本アプリ内に保存します)

動画撮影
(本アプリ内に保存します)

押し続けたまま話すと
カメラから音声を出力

2 機能画面の操作



基本画面へ

1
基本画面の操作
をご覧ください。

使用しません

1	microSDカードに保存した録画データの確認ができます。 A 再生画面をご覧ください。
2	手動で撮影した静止画・動画データの確認ができます。
3	白を基調にした「ライトモード」と 黒を基調にした「ダークモード」の切替えができます。
4	カメラ撮影を停止し、スリープに入ります。
5	夜間撮影時の設定を下記から選択できます。 ●スマートモード…移動検出時:LEDライトが自動ON、 1分間検出なし:赤外線モードに切替え ●赤外線モード……赤外線照射によるモノクロ撮影 ●多色モード………LED照明によるカラー撮影
6	音量の調整ができます。
7	モーション検知をON・OFFします。
8	音声検出をON・OFFします。
9	サイレンを鳴らします。もう一度タップして停止します。
10	スイッチ:LEDライトを点灯・消灯 定時:スケジュール設定
11	通知の確認ができます。※モーション検出または音声検出の設定が必要です。
12	機能設定の画面(上記の画面)を表示します。

A 再生画面

❗ この機能を有効にするにはカメラに microSDカードをセットする必要があります。

再生中の
スクリーン
ショットを
撮影※1

再生中の
動画を録画、
もう一度
タップして停止
※1

画面サイズの
切替え

再生中の
動画を削除


タイムラインの
表示切替え

録画データを
確認したい
撮影日を選択

再生中の
動画を
ダウンロード
※1

タイムライン
…スワイプして再生開始位置を変更
※録画データのある時間帯が青く表示されています。

※1: 本アプリ内に保存します。

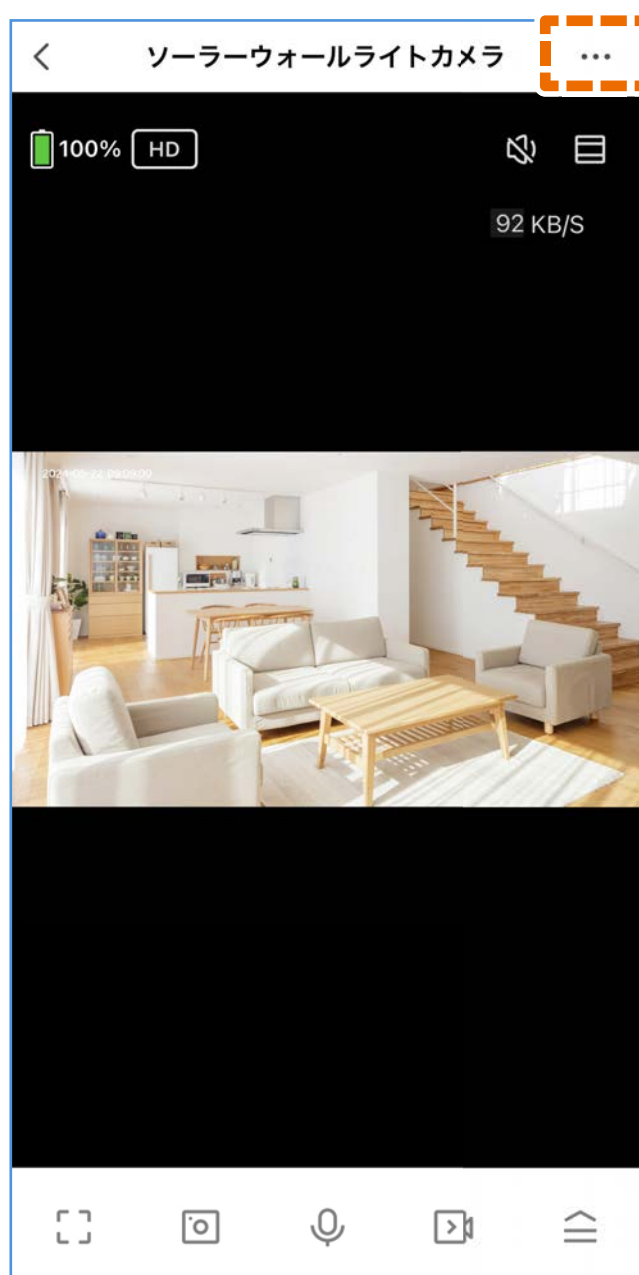

タップして
設定画面へ移動



カメラのアイコンや名称を変更できます。

サポートされているデバイスを表示します。

デバイス情報を表示します。

ネットワークの状態を検出します。

使用しません。

他の人とカメラを共有します。

アクティブにすると、オーディオとビデオの接続が切断されます。

B 基本機能の設定をご確認ください。

夜間撮影時の設定を、
スマートモード(自動モード)と
赤外線モード(モノクロ)と
フルカラーモード(カラー)から
選択できます。



明るさとコントラストを調整できます。

音量の調整ができます。

C 検出警告設定をご確認ください。

PIP検知のON・OFFまたは感度を調整します。

バッテリーの残量を表示します。

SDカードのフォーマット、SDカードの容量を表示します。

クラウドの契約画面を表示します。

ネットワーク状況を表示します。

カメラがオフラインになると通知がくる設定をON・OFFできます。

よくある質問FAQを表示します。

ホーム画面への追加方法を表示します。

本製品のバージョンを表示します。自動アップグレード設定のON・OFFができます。

カメラを再起動します。

アプリからカメラの登録を削除します。

※インターネット接続を変更する場合や別アカウントで使用する場合は「デバイスを削除」をする必要があります。

B 基本機能の設定



表示灯をON・OFFします。

画面表示を上下逆に表示します。

時間を表示をON・OFFします。

カメラと機器の音声通信を「一方方向」もしくは「双方向」から選択できます。

C 検出警告設定



モーション検知の感度を「低い」「高い」の中から選択できます。

モーション検知の範囲の設定をON・OFFできます。

画面上でモーション検知範囲を設定できます。

ONにすると人間のみ反応して通知が届きます。
OFFにすると人間以外に動物にも反応して通知が届きます。


ブザーのON・OFFができます。

音声検出をON・OFFできます。

エラー間隔を1分/3分/5分から選択できます。

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>

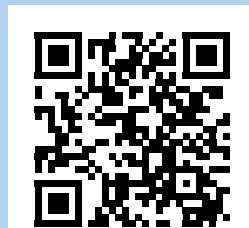

SNSで情報配信中！



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AH/YT