

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1.使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

■2.セット内容


切替器本体、リモコン(ボタン電池CR2025付属)、ACアダプタ(DC5V 2A)、取扱説明書(本書)

■3.本体について

【前面】

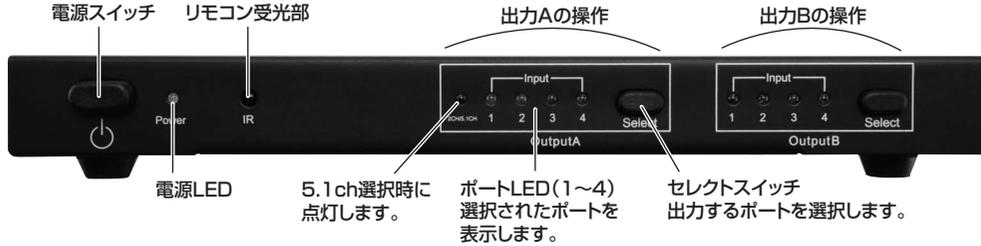

【背面】

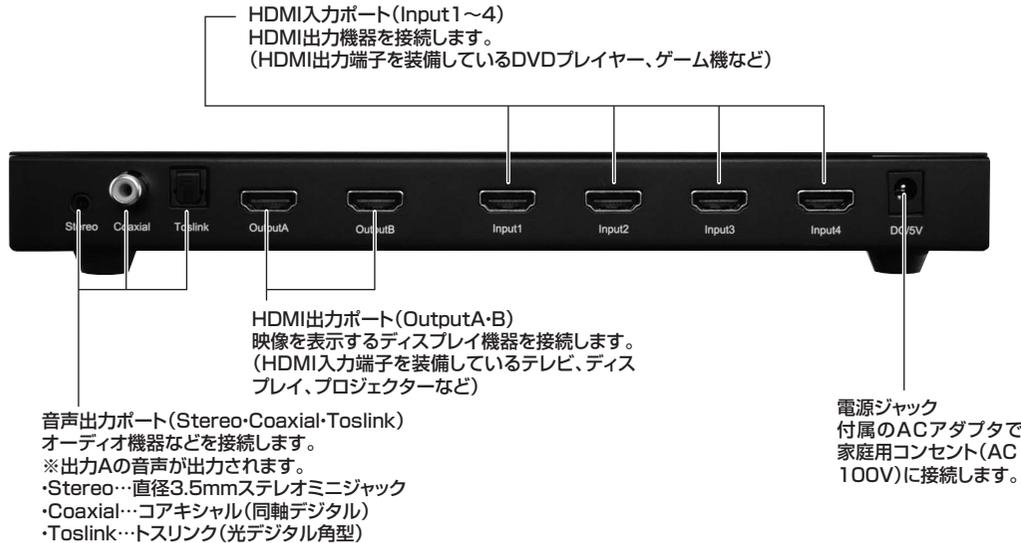

■4.リモコンについて



■5.使用方法

- ①本製品を付属のACアダプタで家庭用コンセント(AC100V)に接続します。
 - ②本製品のHDMI出力ポート(A・B)にディスプレイ機器を接続します。
 - ③オーディオ機器を接続する場合は音声出力ポート(Stereo/Coaxial/Toslink)に接続します。
※出力Aの音声が出力されます。
 - ④本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器を接続します。
 - ⑤ディスプレイ機器の電源を先に入れ、本製品の電源を入れます。
 - ⑥その後、映像出力機器の電源を入れます。
 - ⑦本体のセレクトスイッチまたはリモコンで、出力A・Bに表示するポートをそれぞれ選択します。
- ※機器との接続にはHDMIケーブルが必要です。
※表示品質は接続した機器の対応解像度などにも左右されます。

■6.仕様

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を表備搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2 音声出力:Toslink×1、Coaxial×1、3.5mmステレオミニジャック
切替内容	HDMI入力4:HDMI出力2
HDMI規格	HDMI Ver1.3b(フルHD 3D対応、HDCP対応)
最大解像度	1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
データレート	最大2.25Gbps/ch
動作温度・湿度	0℃~70℃・10%~85%(結露なきこと)
保管温度・湿度	-10℃~80℃・5%~90%(結露なきこと)
筐体材質	スチール
サイズ・重量	W260×D113×H25mm・734g
付属品	リモコン(ボタン電池CR2025付属)、ACアダプタ(DC5V 2A)、取扱説明書(本書)